


Globe Window Lamp

Art.no 36-6598 Model NL-CO-1729


Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Attaching the bulb

1. Carefully pull out the lamp holder from the lamp and fit a bulb of your choice (Pygmy bulb, max length 63 mm).

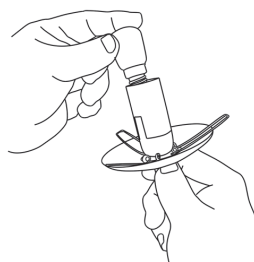

2. Remount the lamp holder back into the lamp by moving the spring-retainer clips out of the way if necessary.

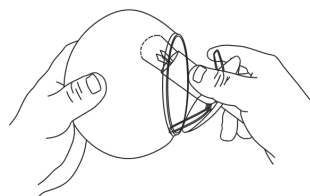

3. Hang the window lamp in a desired location and plug the lamp into a wall socket.

Care and maintenance

Clean the window lamp by wiping it with a dry cloth.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Rated voltage	220–240 V AC, 50 Hz
Bulb	Max 15 W, E14 lamp base
Cable length	3.5 m
Diameter	13 cm


Fönsterlampa Globe

Art.nr 36-6598 Modell NL-CO-1729


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Montering

1. Dra försiktigt ut ljuskällans hållare ur lampan och montera önskad ljuskälla (Päronlampa, max längd 63 mm).

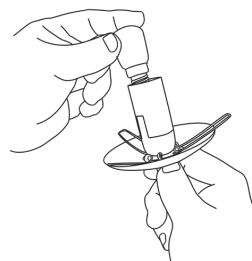

2. Montera tillbaka hållaren i lampan, du kan behöva vika in de fjädrande hållarna något.

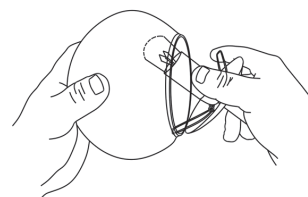

3. Häng upp fönsterlampan på önskad plats och anslut stickproppen till ett vägguttag.

Skötsel och underhåll

Torka av fönsterlampan med en torr trasa vid behov.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Nätanslutning	220–240 V AC, 50 Hz
Ljuskälla	Max 15 W, sockel E14
Kabellängd	3,5 m
Diameter	13 cm


Vinduslampen Globe

Art.nr 36-6598 Modell NL-CO-1729

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Montering

1. Trekk ut lyskildeholderen i lampen og monter ønsket lyskilde (Ozonpære, maks lengde 63 mm).

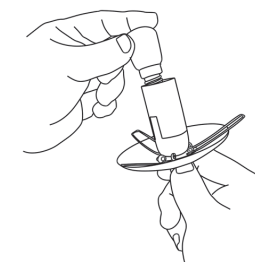

2. Sett holderen tilbake i lampen. Det kan hende at fjærende holderne må bendes inn litt for å få holderen på plass.



3. Heng opp lampen på ønsket plass og plugg støpselet til et strømuttak.

Stell og vedlikehold

Tørk av lampen med en tørr klut, ved behov.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Nettspenning	220–240 V AC, 50 Hz
Lyskilde	Maks 15 W, sokkel E14
Lengde på ledning	3,5 m
Diameter	13 cm

Ikkunavalaisin Globe


Tuotenro 36-6598

Malli NL-CO-1729


Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Asennus

1. Vedä lampunpidike varovasti valaisimesta ja asenna lamppu (Päärynälamppu, enimmäispituus 63 mm).

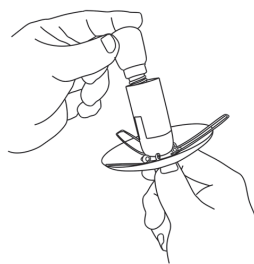

2. Aseta pidike takaisin valaisimeen. Pidikejousia voi olla tarpeen kääntää hieman.
3. Ripusta ikkunavalaisin haluamaasi paikkaan ja liitä pistoke pistorasiaan.

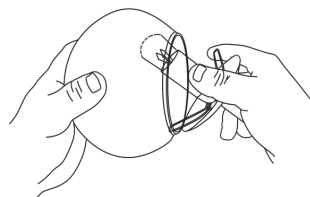

Huolto ja puhdistaminen

Pyyhi ikkunavalaisin tarvittaessa kuivalla liinalla.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Verkkovirtaliitäntä	220–240 V AC, 50 Hz
Lamppu	Enintään 15 W, E14
Johdon pituus	3,5 m
Halkaisija	13 cm

Fensterleuchte Globe


Art.Nr. 36-6598

Modell NL-CO-1729


Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Montage

1. Vorsichtig die Halterung des Leuchtmittels aus der Leuchte entnehmen und das gewünschte Leuchtmittel anbringen (Birnenlampe, max. Länge 63 mm.).

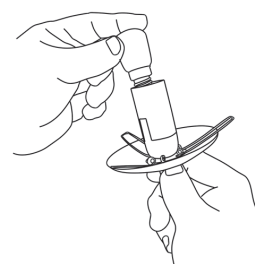

2. Die Halterung wieder in der Leuchte anbringen, bei Bedarf die Federklemmen etwas eindrücken.
3. Die Fensterleuchte an dem gewünschten Ort aufhängen und den Stecker in eine Steckdose stecken.

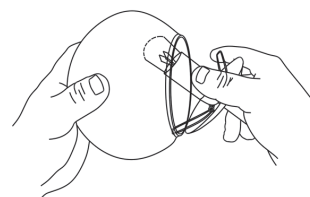

Pflege und Wartung

Das Produkt bei Bedarf mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Betriebsspannung	220–240 V AC, 50 Hz
Leuchtmittel	Max. 15 W, Sockel E14
Kabellänge	3,5 m
Durchmesser	13 cm