

Smart Light Remote Control

Art.no 36-6867

Model RF241

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Things to consider:

- Other wireless equipment using the same frequency band can reduce the transmission range.
- The range of all wireless equipment depends on the type of obstacles located between the transmitter and the receiver (e.g. a concrete wall will interfere with the signal more than a plasterboard wall).
- The system works on a frequency of 2.4 GHz. Other household products which often use the same frequency are wireless networks (WiFi), wireless audio transmitters, wireless cameras and microwave ovens.


If you experience problems, try the following:

- Turn off any other existing wireless equipment to check whether this is the cause of the problem.
- Reposition the wireless equipment, shorten the distance between the transmitter and the receiver or reduce the number of obstacles (walls, furniture, etc.) between them.

Remote control


Buttons and functions

1. LED indicator
2. [☀️] Touch control for dimming
3. [⏻] Power switch
4. [2700K/4000K] Touch control for colour temperature
5. [1, 2, 3, 4] Channel buttons

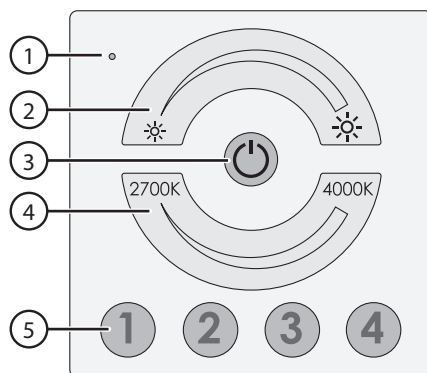

Inserting batteries

1. Remove the battery cover on the back of the remote control and insert 1 × CR2450 battery (sold separately).
2. Make sure that the positive (+) terminal is facing upwards, towards you.
3. Refit the battery cover.

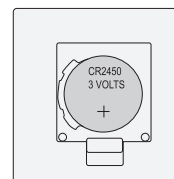

Note: To save battery power, the remote control automatically enters sleep mode after 15–20 seconds of inactivity. The remote control is activated by pressing any button.

Instructions for use

Pairing the remote control with a light bulb

Note: The remote control is only compatible with bulbs in the Smart Light series: GLS bulb (36-6868), reflector bulb GU10 (36-6869) or golf ball bulb (36-6870). Standard LED bulbs cannot be controlled using the Smart Light remote control.

1. Make sure that the power switch of the light fitting that you want to use is set to OFF.
2. Fit a Smart Light bulb into the light fitting.
3. Switch the bulb on using the power switch of the light fitting.
4. Hold in one of the channel buttons until the bulb flashes.
Note: The selected channel button must be held in **within 5 seconds** from the time that the light bulb has been switched on.
5. The light bulb is now paired with the remote control.

You can now:

- Press the power switch on the remote control to switch the light bulb on/off (provided that the power switch of the light fitting is set to ON).
- Dim and change the colour temperature of the light bulb using the touch controls on the remote control. You can slide your finger across the touch control or touch the control in the desired place.
- Continue pairing additional light bulbs. You can e.g. connect 4 table lamps. You can pair them individually, or if you can control them with the same light switch, pair all 4 simultaneously.
- Pair the remote with ceiling spotlights in the same way. The spotlights can all be connected to the same channel or on separate channels. Example: You have 8 ceiling spotlights which are controlled by the same light switch. Unscrew 4 of the bulbs, switch the remaining 4 on and pair them with channel 1. Switch the light switch off, screw in the remaining 4 bulbs, switch the lights back on and pair them with channel 2.

Note: The Smart Light remote control and bulbs retain their settings even when they are de-energised by having been switched off by an external circuit breaker or power cut. When the bulbs are switched on they will have the same colour temperature and lumen level as before they were switched off.

Switching all connected light bulbs on/off simultaneously

- You can **switch off** all connected light bulbs on all channels at the same time by holding in [⏻] (3) until the bulbs go out.
- You can **not switch on** all the light bulbs again by holding in [⏻].

To switch the bulbs on:

1. Press the desired channel button. The light bulbs paired with that channel will flash once.
2. Press [⏻] to switch on. **Note:** You might need to press the button twice depending on whether the button transmits an on- or off-signal.

Unpairing the light bulb with the remote control

1. Cut the power to the light bulb using the light switch.
2. Turn the electricity back on.
3. Press channel button 1 repeatedly in quick succession until the light bulb comes on. The pairing has now been cancelled.
Note: The selected channel button must be pressed **within 5 seconds** from the time that the power has been switched on.

Note: Every light bulb which is switched on at the same time is unpaired regardless of which channel they are on.

Unpairing without the remote control

Switch the light fitting on and off quickly several times using the light switch until the light bulb shines at full brightness. The light bulb is now unpaired from the remote control.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Battery	1 × CR2450 (sold separately)
Frequency	2.4 GHz
Max number bulbs/channel	20
Max number remote controls/bulb	10

The remote control fits into wall switch surrounds in the Elko RS and Schneider Exxact series.

Fjärrkontroll Smart Light

Art.nr 36-6867

Modell RF241

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Tänk på att:

- Annan befintlig trådlös utrustning på samma frekvensband kan påverka räckvidden negativt.
- Räckvidden på all trådlös utrustning påverkas av vilka hinder som finns mellan sändaren och mottagaren (t.ex. dämpar en betongvägg signalen avsevärt mer än en gipsvägg).
- Systemet arbetar på frekvensen 2,4 GHz. Andra produkter i hemmiljö som ofta använder samma frekvens är t.ex. trådlösa nätverk (WiFi), trådlöst ljud, bildöverföring och mikrovågsugnar.


Vid funktionsproblem, prova följande lösningar:

- Stäng av övriga befintliga trådlösa utrustningar för att kontrollera om de kan vara orsaken till problemet.
- Flytta den trådlösa utrustningen, förkorta avståndet, eller minska antalet hinder (väggar, möbler etc.) mellan sändaren och mottagaren.

Fjärrkontroll


Knappar och funktioner

1. LED-indikator
2. [☀️] Touchkontroll för dimring
3. [⏻] På/av
4. [2700K/4000K] Touchkontroll för färgtemperatur
5. [1, 2, 3, 4] Kanalknappar

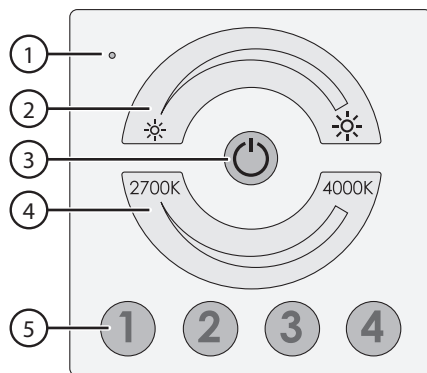

Batteri

1. Öppna batteriluckan på fjärrkontrollens baksida och sätt i ett batteri, 1 × CR2450 (säljs separat).
2. Se till att batteriets + pol (+) är vänd uppåt, mot dig.
3. Sätt tillbaka batteriluckan.

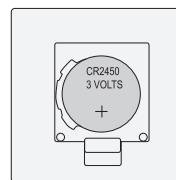

Obs! För att spara batterier går fjärrkontrollen ner i viloläge efter ca 15–20 sek. Du aktiverar den med ett tryck på valfri knapp.

Användning

Koppla samman fjärrkontrollen med en ljuskälla

Obs!

Fjärrkontrollen fungerar endast tillsammans med ljuskällor i Smart Light-serien: normallampa (36-6868), reflektorlampa GU10 (36-6869) eller klotlampa (36-6870). Det går inte att styra vanliga LED-lampor med fjärrkontrollen.

1. Se till att strömbrytaren till den armatur du tänker använda är avslagen.
2. Sätt ljuskällan i armaturen.
3. Slå på ljuskällan med armaturens strömbrytare.
4. Håll in valfri kanalknapp tills ljuskällan blinkar till. **Obs!** Du måste hålla in valfri kanalknapp **inom 5 sek** från det att ljuskällan slagits på.
5. Ljuskällan är nu sammankopplad med fjärrkontrollen.

Du kan nu:

- Trycka en gång på på/av-knappen för att slå på/av ljuskällan (förutsatt att ljuskällan är påslagen med armaturens strömbrytare).
- Dimra och ändra färgtemperatur med fjärrkontrollens touchkontroller. Du kan dra med fingret över touchkontrollen eller toucha på önskat ställe.
- Fortsätta med att ansluta fler ljuskällor. Du kan t.ex. ansluta 4 fönsterlampor. Du kan ansluta dem en och en, eller om du kan styra dem med samma strömbrytare, ansluta alla 4 samtidigt.
- Du kan på samma sätt t.ex. ansluta takspotlights. Anslut alla till samma kanal eller dela upp dem på flera kanaler. Ex. Du har 8 takspotlights som styrs av samma strömbrytare. Skruva ur 4, tänd de kvarvarande 4 och anslut dem till kanal 1. Släck, skruva i de resterande 4, tänd och anslut dem till kanal 2.

Obs! Fjärrkontroll och ljuskällor behåller sina inställningar även när strömmen bryts av t.ex. extern strömbrytare eller strömavbrott. När ljuskällorna slås på har de samma färginställning och dimringsnivå som när de slogs av.

Slå av/på alla anslutna ljuskällor samtidigt

- Du kan **slå av** alla anslutna ljuskällor på alla kanaler genom att hålla in [☀️] (3) tills ljuskällorna släcks.
- Du kan **inte slå på** alla ljuskällorna igen genom att hålla in [⏻].

För att slå på:

1. Tryck in önskad kanalknapp. Ljuskällorna anslutna till den kanalen blinkar en gång.
2. Tryck [☀️] för att slå på. **Obs!** Du kan behöva trycka 2 ggr beroende på om knappen sänder på- eller av-signal.

Radera sammankopplingen mellan ljuskälla och fjärrkontroll

1. Bryt strömmen till ljuskällan med ljuskällans strömbrytare.
2. Slå på strömmen igen.
3. Tryck upprepade gånger snabbt på kanalknapp 1 tills ljuskällan blinkar till och avger full ljusstyrka. Sammankopplingen är raderad. **Obs!** Du måste trycka på kanalknappen **inom 5 sek** från det att strömmen slagits på.

Obs! Alla ljuskällor som slås på samtidigt raderas, oavsett vilken kanal de ligger på.

Radera sammankoppling utan fjärrkontroll

Slå på/av armaturens strömbrytare snabbt upprepade gånger tills ljuskällan avger full ljusstyrka. Ljuskällan är bortkopplad från fjärrkontrollen.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshandling, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Batteri	1 × CR2450 (säljs separat)
Frekvens	2,4 GHz
Max ljuskällor/kanal	20
Max fjärrkontroller/ljuskälla	10

Fjärrkontrollen passar i täckram Elko RS och Schneider Exxact.

Smart Light-fjernkontroll

Art.nr. 36-6867

Modell RF241

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Husk:

- Annet trådløst utstyr som er innstilt på samme frekvens, kan på kan påvirke rekkevidden negativt.
- Hindringer mellom sender og mottaker kan påvirke kontakten (rekkevidden) mellom disse. En betongvegg kan f.eks. dempe signalene dramatisk i forhold til hva en gipsvegg gjør.
- Systemet jobber på frekvensen 2,4 GHz. Andre produkter i hjemmet, som ofte blir brukt på samme frekvens, er f.eks. trådløse nettverk (WiFi), trådløs lyd, bildeoverføring og mikrobølgeovner.


Ved problemer, prøv følgende:

- Skru av øvrig trådløst utstyr for å kontrollere hvor årsak til problemene ligger.
- Flytt det trådløse utstyret og reduser avstanden mellom sender og mottaker. Forsøk også å redusere antall hindringer mellom sender og mottaker (vegger, møbler etc.).

Fjernkontroll


Knapper og funksjoner

1. LED-indikator
2. [☀️] Touchkontroll for dimming
3. [⏻] På/av
4. [2700K/4000K] Touchkontroll for fargetemperatur
5. [1, 2, 3, 4] Kanalknapper

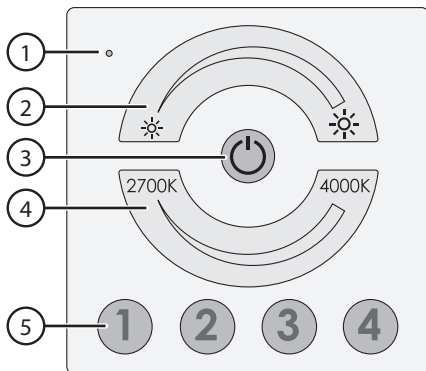

Batteri

1. Åpne batterilokket, som sitter på baksiden, og plasser et batteri, 1 x C/LR2450, i holderen. Batteriet selges separat.
2. Pass på at plussmarkeringen (+) på batteriet vender oppover mot deg.
3. Sett batterilokket på plass igjen.

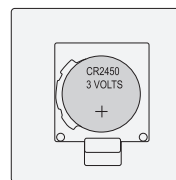

Obs! For å spare batterier går fjernkontrollen ned i hvilemodus etter ca. 15–20 sekunder. Den aktiveres ved å trykke på en valgfri tast.

Bruk

Koble fjernkontrollen sammen med lyskilden

Obs!

Fjernkontrollen fungerer kun sammen med lyskilder i Smart Light-serien: normalpære (36-6868), reflektorpære GU10 (36-6869) eller pære (36-6870). Vanlige LED-pærer kan ikke styres med fjernkontrollen.

1. Pass på at strømbryteren til den armaturen du skal bruke er stengt.
2. Sett lyskilden på plass i armaturen.
3. Skru på lyskilden med strømbryteren på armaturen.
4. Hold en valgfri kanalknapp inne til lyskilden begynner å blinke.

Obs! Trykk inn en valgfri knapp i løpet av 5 sekunder etter at lyskilden er skrudd på.

5. Nå skal fjernkontrollen være sammenkoblet med lyskilden.

Nå kan du:

1. Trykke en gang på på/av-knappen for å slå på/av lyskilden (forutsatt at lyskilden er skrudd på med strømbryteren sin).
2. Dimme og endre fargetemperatur med touchkontrollene på fjernkontrollen. Du kan dra med fingrene over touchkontrollen eller touche på ønsket sted.
3. Fortsett med å koble til flere lyskilder. Du kan f.eks. koble til 4 vinduslamper. De kan kobles til en og en eller styres med sammen strømbryter. Koble alle 4 samtidig.
4. Takspotlights og andre lyskilder kobles på samme måte. Koble alle til samme kanal eller del dem opp på flere kanaler. Eks. Du har 8 takspotlights som styres av samme strømbryter. Skru ut 4, tenn de 4 som er igjen og koble dem til kanal 1. Slukk, skru i de resterende 4, tenn dem og koble dem til kanal 2.

Obs! Fjernkontrollen og lyskildene beholder innstillingene selv om strømmen brytes med f.eks. en ekstern strømbryter eller ved et strømbrudd. Når lyskildene skrur på har de samme fargeinnstilling og dimmenivå som da de ble slukket.

Slå av/på alle de tilkoblede lyskildene samtidig

- Du kan **slå av** alle tilkoblede lyskilder på alle kanaler ved å holde [⏻] (3) inne til lyskilden slukkes.
- Du kan **ikke slå på** alle lyskildene igjen ved å holde [⏻] inne.

For å skru på:

1. Trykk inn ønsket kanalknapp. Lyskildene kobles til den kanalen som blinker en gang.
2. Trykk på [⏻] for å slå på. **Obs!** Det kan hende du må trykke 2 ganger, dette avhengig av om knappen sender på- eller av-signaler.

Slette sammenkoblingen mellom lyskilde og fjernkontroll

1. Bryt strømmen til lyskildene med strømbryteren som er til lyskildene.
2. Koble til strømmen igjen.
3. Trykk gjentatte ganger raskt på kanalknapp 1 til lyskilden blinker og avgir full lysstyrke. Sammenkoblingen er slettet. **Obs!** Trykk inn kanalknappen i løpet av 5 sekunder etter at strømmen er skrudd på.

Obs! Alle lyskilder som slås på samtidig slettes, uansett hvilken kanal de ligger på.

Slette sammenkoblingen uten fjernkontroll

Slå på/av armaturens strømbryter raskt gjentatte ganger til lyskilden avgir full lysstyrke. Nå skal fjernkontrollen være koblet fra lyskilden.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Batteri	1 x CR2450 (selges separat)
Frekvens	2,4 GHz
Maks lyskilder/kanal	20
Maks fjernkontroller/lyskilde	10

Fjernkontrollen passer i rammene Elko RS og Schneider Exxact.

Kaukosäädin Smart Light

Tuotenro 36-6867 Malli RF241

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Ota huomioon seuraavat seikat:

- Muut samalla taajuudella toimivat langattomat laitteet voivat heikentää kantamaa.
- Lähettimen ja vastaanottimen väliset esteet vaikuttavat kaikkien langattomien laitteiden kantamaan (esim. betoniseinä heikentää signaalia huomattavasti kipsiseinää enemmän).
- Järjestelmän käyttämä taajuus on 2,4 GHz. Muita samalla taajuudella kotiympäristössä toimivia laitteita on mm. langaton verkko (WiFi), langaton äänen ja kuvan siirto ja mikroaaltouunit.


Kokeile ongelmatilanteessa seuraavia keinoja:

- Selvitä, aiheuttavatko muut langattomat laitteet ongelmia sammuttamalla ne.
- Siirrä langattomia laitteita, lyhennä laitteiden välistä etäisyyttä ja poista lähettimen ja vastaanottimen väliset esteet, kuten huonekalut.

Kaukosäädin


Painikkeet ja toiminnot

- LED-merkkivalo
- [☀️] Himennyksen hipaisukytkin
- [🔌] Päälle/pois päältä
- [2700K/4000K] Väriämpötilan hipaisukytkin
- [1, 2, 3, 4] Kanavapainikkeet

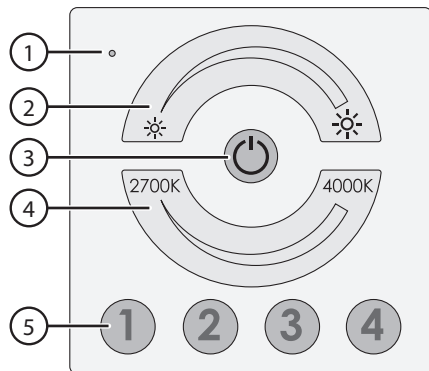

Paristo

- Avaa kaukosäätimen takana oleva paristolokero ja aseta paristo lokeroon (1 kpl CR2450, myydään erikseen).
- Aseta paristo siten, että sen plus-merkinä (+) on sinua kohti.
- Sulje paristolokeron luukku.

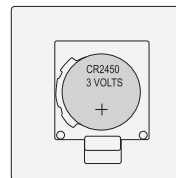

Huom.! Kaukosäädin menee lepotilaan noin 15–20 sekunnin kuluttua paristojen säästämiseksi. Aktivoi kaukosäädin painamalla mitä tahansa painiketta.

Käyttö

Kaukosäätimen yhdistäminen lamppuun

Huom.!

Kaukosäädin toimii ainoastaan Smart Light -sarjan lamppujen kanssa: normaalilamppu (36-6868), heijastinlamppu GU10 (36-6869) tai pallolamppu (36-6870). Kaukosäätimellä ei voi ohjata tavallisia LED-lamppuja.

- Varmista, että ohjattavan valaisimen virtakytkin on sammutettu.
- Laita lamppu valaisimeen.
- Sytytä lamppu valaisimen virtakytkimellä.
- Paina haluamaasi kanavapainiketta, kunnes lamppu vilkkuu.
Huom.! Kanavapainiketta tulee painaa **5 sekunnin kuluessa** lampun sytyttämisestä.
- Lamppu on nyt liitetty kaukosäätimeen.

Voit nyt:

- Sytyttää/sammuttaa lampun painamalla kerran ON/OFF-painiketta (edellyttää, että lamppu on kytketty päälle valaisimen virtakytkimestä).
- Himentää ja muuttaa väriämpötilaa kaukosäätimen hipaisukytkimillä. Liikuta sormeasi hipaisukytkimen päällä tai hipaise haluamaasi kohtaa.
- Liittää lisää lamppuja. Voit liittää esim. 4 ikkunalamppua. Liitä lamput yksi kerrallaan, tai jos voit ohjata niitä samalla virtakytkimellä, voit liittää kaikki 4 samanaikaisesti.
- Liittää esim. kattokohdevalaisimia samalla tavalla. Liitä kaikki samaan kanavaan tai jakaa ne useisiin kanaviin. Esimerkki: Sinulla on 8 kattokohdevalaisinta, joita ohjataan samalla virtakytkimellä. Irrota 4, sytytä jäljelle jäävät 4 ja liitä ne kanavaan 1. Sammuta, liitä loput 4, sytytä ne ja liitä kanavaan 2.

Huom.! Kaukosäädin ja lamput säilyttävät asetukset myös jos sähkö katkeaa esim. ulkoisella virtakytkimellä tai sähkökatkon sattuessa. Kun lamput sytytetään, niissä on sama väriasetus ja himmennystaso kuin sammutettaessa.

Kaikkien liitettyjen lamppujen sytyttäminen samanaikaisesti

- Voi **sammuttaa** kaikkien kanavien kaikki liitetyt lamput painamalla [🔌] (3) kunnes lamput sammuvat.
- Et voi **sytyttää** kaikkia lamppuja uudelleen päälle painamalla [🔌].

Sytytä seuraavalla tavalla:

- Paina haluamaasi kanavapainiketta. Kyseiseen kanavaan liitetyt lamput vilkkuvat kerran.
- Sytytä painamalla [🔌]. **Huom.!** Voi olla, että sinun täytyy painaa kaksi kertaa riippuen siitä, lähettääkö painike ON- tai OFF-signaalin.

Lampun ja kaukosäätimen välisen yhteyden poistaminen

- Katkaise lampun virta lampun virtakytkimellä.
- Kytke virta takaisin päälle.
- Paina useita kertoja nopeasti kanavapainiketta 1, kunnes lamppu vilkkuu ja valaisee täydellä valonvoimakkuudella. Yhteys on nyt poistettu. **Huom.!** Kanavapainiketta tulee painaa **5 sekunnin kuluessa** virran kytkemisestä päälle

Huom.! Kaikkien samanaikaisesti sytytettävien lamppujen yhteys poistuu riippumatta siitä, millä kanavalla ne ovat.

Yhteyden poistaminen ilman kaukosäädintä

Sytytä/sammuta valaisimen virtakytkin nopeasti useita kertoja, kunnes lamppu palaa täydellä valonvoimakkuudella. Lampun ja kaukosäätimen välinen yhteys on poistettu.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Paristot	1 kpl CR2450 (myydään erikseen)
Taajuus	2,4 GHz
Lamppujen enimmäismäärä kanavaa kohden	20
Kaukosäädinten enimmäismäärä lamppua kohden	10

Kaukosäädin sopii peitekehyyksiin Elko RS ja Schneider Exxact.

Fernbedienung Smart Light

Art.Nr. 36-6867

Modell RF241

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Bitte beachten:

- Andere Funkausrüstung, die auf der gleichen Frequenz sendet, kann die Reichweite beeinträchtigen.
- Die Reichweite jeder Funkausrüstung wird durch Hindernisse zwischen Sender und Empfänger beeinträchtigt (beispielsweise wird das Signal durch eine Betonwand deutlich stärker gedämpft als durch eine Gipswand).
- Das System arbeitet auf der Frequenz 2,4 GHz. Andere Produkte im Haus, die dieselbe Frequenz benutzen, sind z. B. kabellose Netzwerke (WLAN), kabelloser Ton, Bildübertragung und Mikrowellengeräte.


Bei Funktionsproblemen bitte folgende Lösungen testen:

- Sonstige Funkausrüstung abschalten, um zu prüfen, ob sie die Problemursache ist.
- Die Funkausrüstung versetzen und/oder den Abstand verringern. Außerdem die Zahl der Hindernisse (Wände, Möbel) zwischen Sender und Empfänger verringern.

Fernbedienung


Tasten und Funktionen

1. LED-Indikatorlampe
2. [☀️] Touchtaste zum Dimmen
3. [⏻] Ein/aus
4. [2700K/4000K] Touchtaste zum Einstellen der Farbtemperatur
5. [1, 2, 3, 4] Kanaltasten

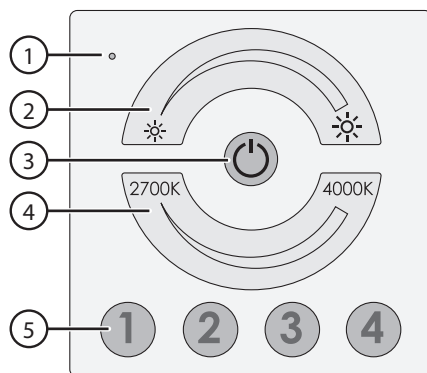

Batterie

1. Die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung öffnen und 1 × CR2450-Batterie (separat erhältlich) einlegen.
2. Sicherstellen, dass die Plusseite (+) der Batterie nach oben zum Benutzer hin weist.
3. Die Batterieabdeckung wieder anbringen.

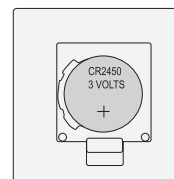

Hinweis: Um Batterien zu sparen, geht die Fernbedienung nach ca. 15–20 Sek. in den Ruhezustand über. Sie wird durch Betätigen einer beliebigen Taste aktiviert.

Benutzung

Verbindung der Fernbedienung mit einem Leuchtmittel

Hinweis: Die Fernbedienung funktioniert nur mit Leuchtmitteln der Smart-Light-Serie: Normallampe (36-6868), Reflektorlampe GU10 (36-6869) oder Kugellampe (36-6870). Es ist nicht möglich, herkömmliche LED-Lampen mit der Fernbedienung zu steuern.

1. Sicherstellen, dass der Lichtschalter zur Leuchte, die benutzt wird, ausgeschaltet ist.
2. Das Leuchtmittel in die Leuchte setzen.
3. Die Lampe mit dem Schalter der Leuchte einschalten.
4. Eine beliebige Kanaltaste gedrückt halten, bis das Leuchtmittel blinkt.
Hinweis: Die beliebige Taste muss **innerhalb von 5 Sekunden** nach dem Einschalten der Lampe gedrückt gehalten werden.
5. Das Leuchtmittel ist jetzt mit der Fernbedienung verbunden.

Jetzt ist Folgendes möglich:

1. Einmal auf die Ein/Aus-Taste drücken, um das Leuchtmittel ein- bzw. auszuschalten (dies funktioniert nur, wenn die Leuchte mit ihrem Schalter eingeschaltet ist).
2. Mit den Touchtasten der Fernbedienung kann die Farbtemperatur geändert und die Lampe gedimmt werden. Dazu mit dem Finger über die Touchsteuerung streifen oder an der gewünschten Stelle berühren.
3. Es können weitere Leuchtmittel verbunden werden. Es können z. B. 4 Fensterlampen verbunden werden. Diese können nacheinander verbunden werden, oder falls sie mit einem Lichtschalter gesteuert werden, gleichzeitig.
4. Auf dieselbe Weise können z. B. Deckenspots angeschlossen werden. Sie können an denselben Kanal oder an mehrere Kanäle angeschlossen werden. Bsp: Es gibt 8 Deckenspots, die mit demselben Lichtschalter gesteuert werden. 4 davon herausrauben, dann die übrigen 4 einschalten und mit Kanal 1 verbinden. Dann diese Lampen ausschalten, die anderen 4 einschalten und diese mit Kanal 2 verbinden.

Hinweis: Die Fernbedienung und Leuchtmittel behalten ihre Einstellungen bei, auch wenn der Strom mit einem externen Stromschalter oder durch Stromausfall unterbrochen wird. Wenn die Leuchtmittel eingeschaltet werden, haben sie dieselbe Farbeinstellung und Helligkeit wie vor dem Ausschalten.

Gleichzeitiges Ein-/Ausschalten aller verbundener Lampen

- Die angeschlossenen Leuchtmittel können auf allen Kanälen **ausgeschaltet** werden, indem [⏻] (3) gedrückt gehalten wird, bis sie ausschalten.
- Die Leuchtmittel können **nicht wieder eingeschaltet werden**, indem [⏻] gedrückt wird.

Zum Einschalten Folgendes tun:

1. Die gewünschte Kanaltaste drücken. Die mit dem Kanal verbundenen Lampen blinken einmal.
2. Auf [⏻] (7) drücken, um einzuschalten. **Hinweis:** Je nachdem ob die Taste ein Ein- oder Aussignal sendet, muss 2 Mal gedrückt werden.

Die Verbindung zwischen Leuchtmittel und Fernbedienung löschen

1. Den Strom zum Leuchtmittel mit dem Schalter der Leuchte unterbrechen.
2. Den Strom wieder einschalten.
3. Mehrmals schnell auf die Kanaltaste 1 drücken, bis die Lampe aufblinkt und mit voller Helligkeit leuchtet. Die Verbindung ist gelöscht.
Hinweis: Die Kanaltaste muss **innerhalb von 5 Sekunden** nach dem Einschalten des Stroms gedrückt werden.

Hinweis: Alle Leuchtmittel, die gleichzeitig eingeschaltet werden, werden gelöscht, egal auf welchem Kanal sie liegen.

Die Verbindung ohne Fernbedienung löschen

Den Schalter der Leuchte mehrmals schnell ein- und ausschalten, bis die Leuchte mit voller Helligkeit leuchtet. Die Verbindung zwischen Leuchtmittel und Fernbedienung ist jetzt gelöscht.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Batterie	1 × CR2450 (separat erhältlich)
Frequenz	2,4 GHz
Max. Anzahl Leuchtmittel pro Kanal	20
Max. Anzahl Fernbedienung pro Leuchtmittel	10

Die Fernbedienung passt in Abdeckrahmen von Elko RS und Schneider Exxakt.