

Decorative LED Figure

Art.no 44-1908-1-2-3-4

Model HG-C5024, HG-C5023, HG-C5031, HG-C5032-S

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety


- The decorative figure is made of wax (44-1908-1/2) or stearin (44-1908-3/4) and could start to melt if exposed to temperatures of around 50–60 °C. Never place the candle close to a source of heat such as a heater, stove or fireplace.
- Bear in mind that the temperature inside conservatories during the summer can also be very high and could cause the decorative figure to soften or melt.
- Never expose the figure to impacts, shocks, moisture or water.
- Do not place the figure where it could fall into water or other type of liquid.

Switching on/off

- Remove the plastic tab from the battery compartment on the bottom of the decorative figure to activate the battery inside.
- Use the power switch to turn the LEDs of decorative figure on/off.

Changing the battery

- Open the battery compartment cover on the bottom of the decorative figure.
- Remove the old battery and insert a new one (1 x CR2032). Make sure that the positive (+) terminal mark is facing upwards, towards you. **Note:** Be careful not to damage the positive terminal of the battery compartment. See the figure.
- Replace the cover on the battery compartment.

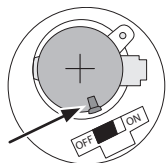

Care and maintenance

- Remove the battery from the decorative figure before cleaning if it is not to be used for a long time.
- Clean the decorative figure by wiping it with a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Dekorationsfigur LED

Art.nr 44-1908-1-2-3-4

Modell HG-C5024, HG-C5023, HG-C5031, HG-C5032-S

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet


- Dekorationsfiguren är tillverkad av vax (44-1908-1/2) och stearin (44-1908-3/4) och kan börja smälta om den utsätts för temperaturer runt 50–60 °C. Placera den aldrig i närheten av värmekällor som t.ex. spisar och kaminer.
- Tänk på att det kan bli mycket varmt i inglasade uteplatser på sommaren vilket också kan göra att dekorationsfiguren blir mjuk och börjar smälta.
- Utsätt inte dekorationsfiguren för slag, stötar, fukt eller vatten.
- Placera inte dekorationsfiguren så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.

På/av

- Dra bort plastfliken från batterihållaren på dekorationsfigurens undersida för att aktivera det medföljande batteriet.
- Slå på/av LED-belysningen med strömbrytaren.

Byt batteri

- Öppna locket över batterihållaren på undersidan av dekorationsfiguren.
- Ta ut det gamla batteriet och sätt i ett nytt, 1 x CR2032. Se till att batteriets plusmärkning (+) är vänd utåt mot dig. **Obs!** Var försiktig så att inte batterihållarens pluspol skadas. Se bilden.
- Sätt tillbaka locket över batterihållaren.

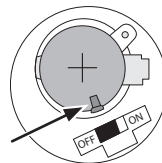

Skötsel och underhåll

- Ta ut batteriet före rengöring och om dekorationsfiguren inte ska användas under en längre period.
- Rengör dekorationsfiguren med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Dekorasjonsfigur med LED-lys

Art.nr. 44-1908-1, -2, -3, -4

Modell HG-C5024, HG-C5023, HG-C5031, HG-C5032-S

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet


- Dekorasjonsfiguren er produsert av parafin og kan smelte hvis den utsettes for temperaturer på 50–60 °C og høyere. Den må ikke plasseres nær varmekilder som f.eks. ovner, komfyrer, kaminer etc.
- Husk at det også blir svært varmt i innglasseerte uteplasser, noe som også kan gjøre at dekorasjonsfiguren blir myke og smelter.
- Utsett ikke produktet for slag, støt, fuktighet eller vann.
- Plasser ikke produktet slik at det kan komme i kontakt med vann eller annen væske.

På/Av

- Fjern plastfliken fra batteriholderen som sitter på figurens underside for å aktivere det medfølgende batteriet.
- Skru på LED-belysningen med strömbryteren.

Skift batteri

- Åpne lokket til batteriholderen på undersiden av dekorasjonsfiguren.
- Ta ut det gamle batteriet og sett i et nytt, 1 x CR2032. Pass på at plusmarkeringen (+) vender utover mot deg. **Obs!** Vær forsiktig så ikke plusspolen skades. Se bildet.
- Sett tilbake lokket over batteriluken.

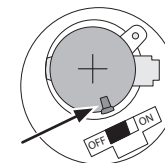

Stell og vedlikehold

- Ta ut batteriene dersom figuren skal stues bort.
- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du finner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredstillende måte.



Koristehahmo LED

Tuotenumero 44-1908-1-2-3-4

Malli HG-C5024, HG-C5023, HG-C5031, HG-C5032-S

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus


- Koristehahmo on valmistettu vahasta (44-1908-1/2) ja steariinista (44-1908-3/4) ja se voi sulaa, jos se altistuu noin 50–60 °C:n lämpötilalle. Älä sijoita sitä lämmönlähteiden, kuten liedien tai takan, läheisyyteen.
- Kesällä lämpötila voi nousta erittäin korkeaksi lasitetuilla terasseilla, mikä voi aiheuttaa koristehahmon pehmenemistä ja sulamista.
- Älä altista koristehahmoa kosteudelle, iskuille tai korkeille lämpötiloille.
- Älä sijoita koristehahmoa paikkaan, josta se voi pudota veteen tai muuhun nesteeseen.

Käynnistäminen ja sammuttaminen (ON/OFF)

- Aktivoi paristo poistamalla muoviliuska koristehahmon alla olevasta paristolokerosta.
- Sytytä ja sammuta LED-valaisin virtakytkimellä.

Pariston vaihtaminen

- Avaa koristehahmon alla olevan paristolokeron kansi.
- Poista vanha paristo ja aseta tilalle uusi (1 kpl CR2032). Aseta paristo siten, että sen plus-merkintä (+) on sinua kohti. **Huom.!** Huolehdi siitä, että paristolokeron plusnapa ei vahingoitu. Katso oleva kuva.
- Laita paristolokeron kansi takaisin paikalleen.

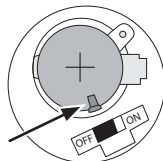

Huolto ja puhdistaminen

- Poista paristo ennen puhdistusta ja silloin, kun koristehahmo on pitkään käyttämättä.
- Puhdista koristehahmo kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoja pesuainetta. Älä käytä liuotusaineita tai syövyttäviä kemikaaleja.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



LED-Dekofigur

Art.Nr. 44-1908-1-2-3-4

Modell HG-C5024, HG-C5023, HG-C5031, HG-C5032-S

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise


- Die Dekorationsfiguren bestehen aus Wachs (44-1908-1/2) und Stearin (44-1908-3/4) und können schmelzen, wenn sie Temperaturen um die 50-60 °C ausgesetzt werden. Daher die Figuren niemals in der Nähe von Hitzequellen wie Öfen oder Kaminen aufstellen.
- Bitte beachten, dass es auch in Wintergärten im Sommer sehr warm werden kann, wodurch die Dekofiguren weich werden und anfangen können zu schmelzen.
- Die Figuren vor Schlägen, Stößen, Feuchtigkeit oder Nässe schützen.
- Die Figuren so aufstellen, dass sie nicht in Wasser oder in eine andere Flüssigkeit fallen können.

Ein/Aus

- Zum Aktivieren der mitgelieferten Batterie den Kunststoffstreifen von der Batteriehalterung an der Unterseite der Dekofigur entfernen.
- Die LED-Beleuchtung am Stromschalter ein-/ausschalten.

Batteriewechsel

- Den Deckel der Batteriehalterung an der Unterseite der Dekofigur öffnen.
- Die alte Batterie herausnehmen und die neue einsetzen (1 x CR2032). Sicherstellen, dass die Plusseite (+) der Batterie zum Benutzer hin weist. **Hinweis:** Vorsichtig vorgehen, sodass der Pluspol der Batteriehalterung nicht beschädigt wird. Siehe Abb.
- Den Deckel wieder auf die Akkuabdeckung aufsetzen.

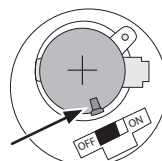

Pflege und Wartung

- Vor der Reinigung und bei längerer Nichtbenutzung die Batterie aus der Dekofigur entnehmen.
- Das Produkt mit einem leicht befeuchteten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Reinigungslösungen.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.

