


Cleanmate

Robotdammsugare

Cleanmate S 800

BRUKSANVISNING

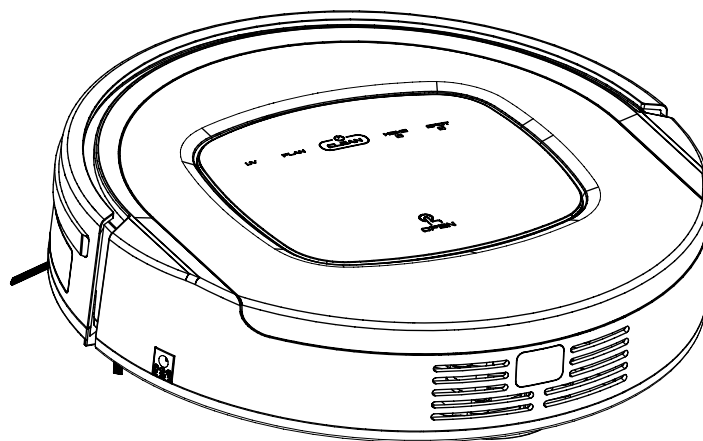

Innehåll

Säkerhetsföreskrifter	1
Produktegenskaper	2
Produktkomponenter	4
Huvudenhet och tillbehör	4
Dammsugarens delar/dammbehållare	5
Laddningsstation/fjärrkontroll	6
Displaypanel	7
Produktanvändning	8
Laddning av batteriet	8
Starta enheten/vänteläge/viloläge	9
Schemaläggning	10
Rengöringsläge	11
Magnetslinga	13
Produktunderhåll	14
Rengöring av sidoborstar	14
Rengöring av dammbehållare och filter	14
Rengöring av sensorer och hjul	15
Rengöring av laddningspoler	15
Rengöring av sugkanal och dammsensor	15
Felsökning	16
Produktspecifikation	19
Batteriborttagning	19

Säkerhetsföreskrifter

Före användning av denna produkt, var vänlig läs igenom säkerhetsinstruktionerna och följ alla säkerhetsåtgärder.

- 1.** Endast auktoriserade tekniker får ta isär produkter. Användare är inte tillåtna att ta isär eller reparera produkten.
- 2.** Använd endast originalbatteriet och dess laddningsstation. Om annan adapter används kan elektisk stöt, eld eller produktskada uppstå.
- 3.** Rör inte strömsladden, kontakten eller adapterna med våta händer.
- 4.** Använd inte denna produkt i vär eller fuktig miljö (en miljö med vätskor), såsom badrum eller tvättstuga.
- 5.** Se till att inte gardiner, olika omslagsmaterial eller kroppsdelar trasslas in i enhetens hjul.
- 6.** Före användning, plocka undan från golvet, ta bort alla omtåliga objekt och sladdar, kläder, papper, lösa kablar, och var även noga med att lyfta upp gardiner och draperier från golvet för att undvika möjliga olyckor. Om en lös kabel trasslas in i enhetens hjul kan kabeln dras runt med enheten när den arbetar och slå omkull bord, stolar och skåp, och kan på så sätt orsaka skada eller egendomsskada.
- 7.** Använd inte denna produkten i närheten av cigaretter, tändare, tändstickor eller andra lättantändliga saker.
- 8.** Använd aldrig produkten för att städa upp brännbara eller instabila vätskor, såsom bensin.
- 9.** Använd endast produkten inomhus, använd inte utomhus.
- 10.** Om produkten behöver rengöras, rengör den efter att den har laddat helt och hållet.
- 11.** Böj inte sladden alltför mycket och lägg inte heller tunga och vassa saker på den.
- 12.** Var snäll och stå eller sitt inte på enheten, och fäst inte heller saker på dess ovansida. Var speciellt uppmärksam på spädbarn och husdjur när enheten används.
- 13.** Sätt inte produkten på ett plan där den lätt åker av (stolar, bord, etc.).
- 14.** Stäng av med strömknappen när produkten transporteras eller när den inte ska användas under en längre period.
- 15.** Före laddning, se till att adaptern och uttaget är ordentligt sammankopplat.
- 16.** För att undvika att någon trillar, informera alla personer i huset när denna produkten används.
- 17.** Om dammbehållaren är full, töm den innan användning.
- 18.** Använd denna produkt i temperaturer mellan 0 °C och 40 °C.
- 19.** Använd inte denna produkt i höga temperaturer eller i gassande solljus under en längre period.
- 20.** Batteriet måste tas bort före denna produkt slängs.
- 21.** Batteriet måste göras av med på passande sätt av säkerhetsskäl.
- 22.** Adaptern måste tas bort från uttaget före rengöring eller underhåll av enheten eller batteriborttagning.

Varning:

Denna apparat får bara användas av barn äldre än 8 år. Personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk kapacitet eller som inte har erfarenhet och kunskap, ska ha ordentlig övervakning och instruktioner gällande användning av enheten för att på så vis hjälpa dem förstå de risker som finns. Barn ska inte leka med enheten. Rengöring bör inte göras av barn utan övervakning.

Produktegenskaper

Kraftfullt sug & intelligent sugjustering


Kraftfullt sug



Denna produkts sugkraft är stark nog att försäkra om att suga upp även små dammkorn, så att golvet blir grundligt rengjort.

Intelligent sugjustering

Produkten kan automatiskt justera sin sugkraft när olika golvmiljöer upptäcks. Detta gör rengöringen mer effektiv, samtidigt som det sparar energi (upp till 30%).


Människocentrerad design

Användande av produkten är väldigt simpelt. Tryck på -knappen, så startar enheten.

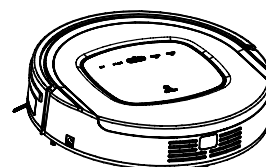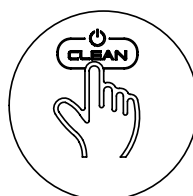

Tvättbar dammbehållare

Dammbehållare och filter kan tvättas av med vatten. Tvätta helt enkelt behållaren under vatten vid användning för att undvika att damm ska blåsa runt i luften.

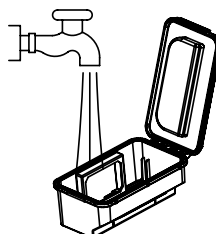


Olika rengöringslägen

Det finns fyra olika rengöringslägen för att möta Era behov.


1. Automatiskt rengöringsläge

Robotdammsugaren städar ett rum automatiskt och justerar städningen utefter situationen.

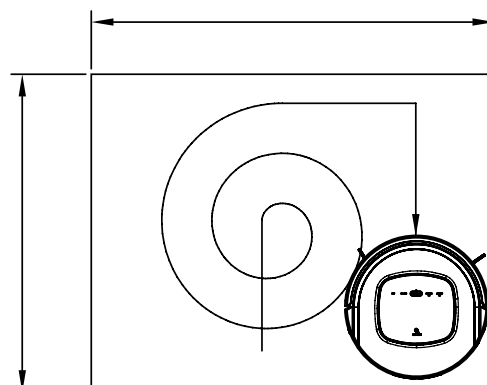


2. Platsrengöringsläge

Robotdammsugaren städar intensivt längs en spiral när den upptäcker ett väldigt smutsigt område.

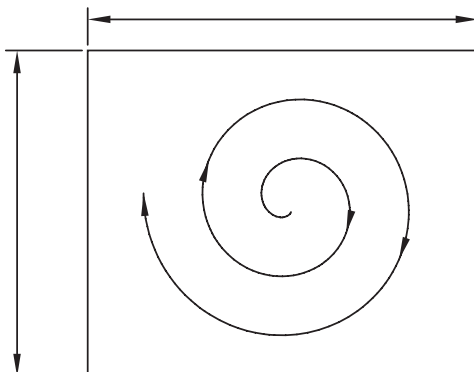


3. Kantrengöringsläge

Robotdammsugaren städar längs med väggen eller hinder i rummet.

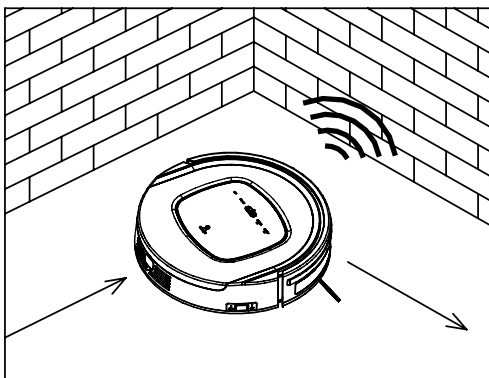

4. Schemalagd rengöring

Efter schemaläggning kommer robotdammsugaren lämna laddningsstationen och börja arbeta vid schemalagd tid.

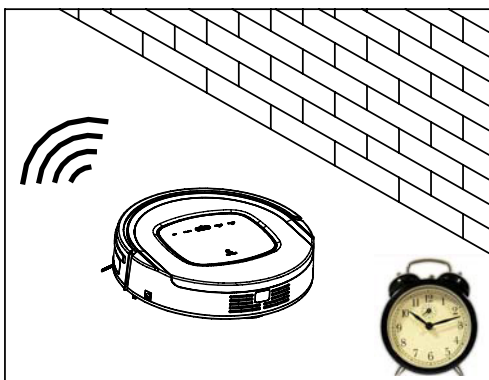

Produktkomponenter

Huvudenhet och tillbehör

Bildnummer	Beskrivning	Antal
1	Huvudenhet	1
2	Laddningsstation	1
3	Adapter	1
4	Fjärrkontroll (batterier ingår ej)	1
5	Vattentank	1
6	HEPA-filter	1
7	Rengöringsborste	1
8	Sidoborstar	4
9	Bruksanvisning	1
10	Magnetslinga	2



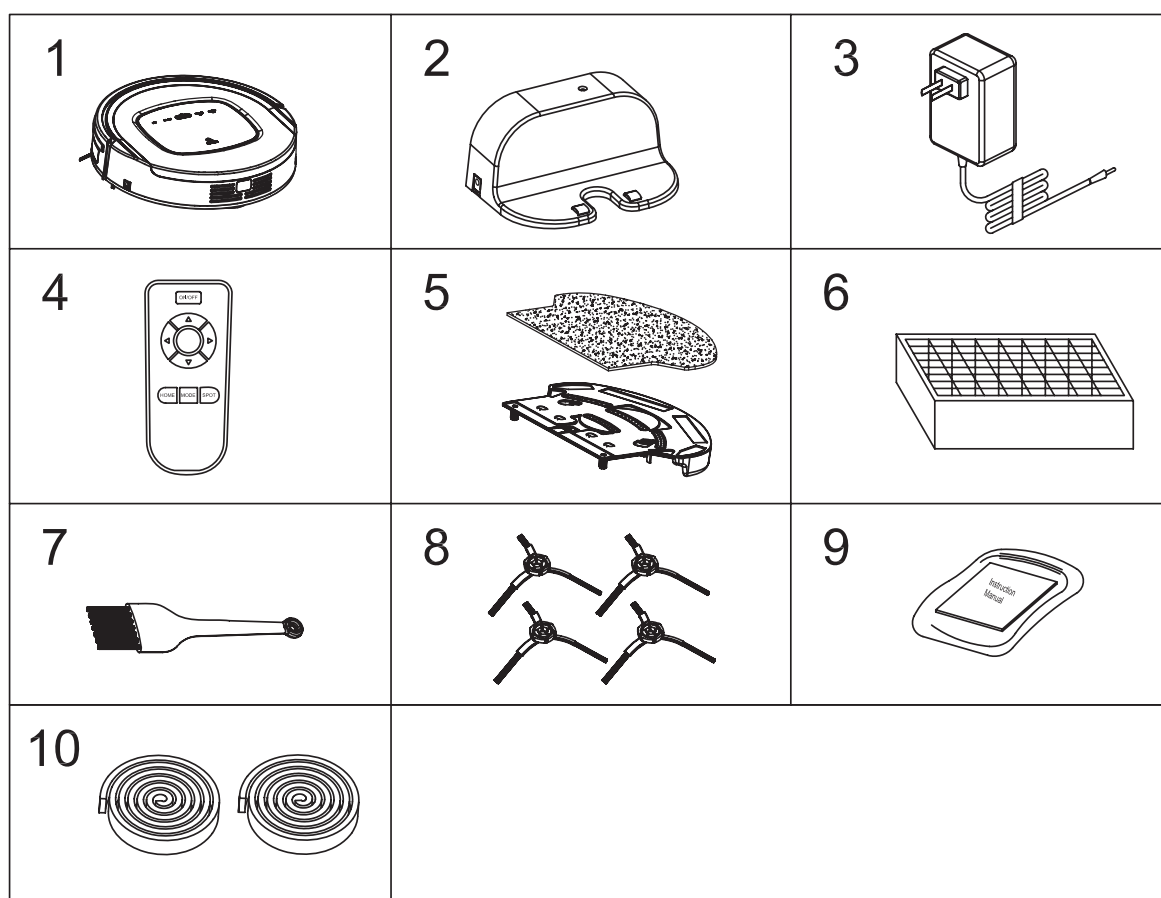


Diagram över huvudenhet

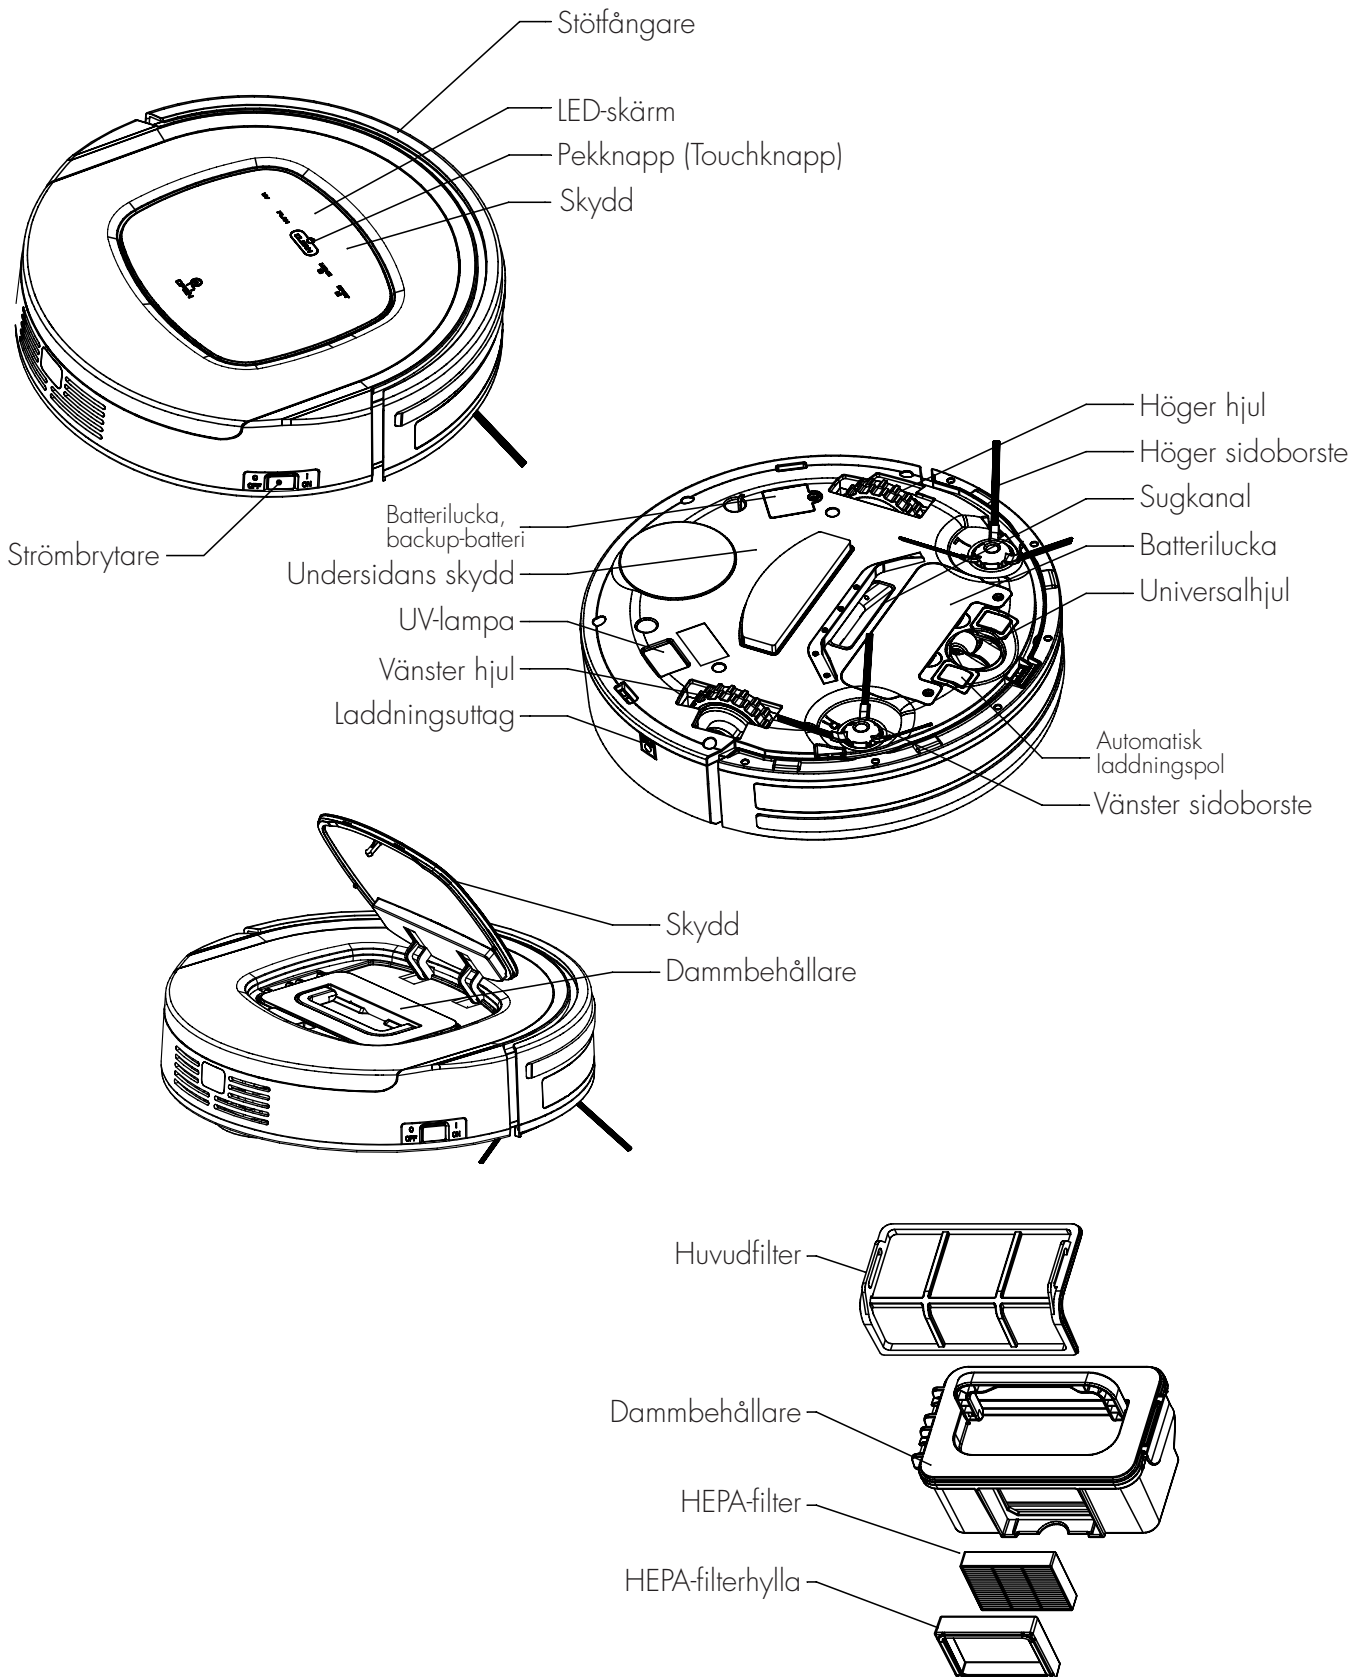


Laddningsstation

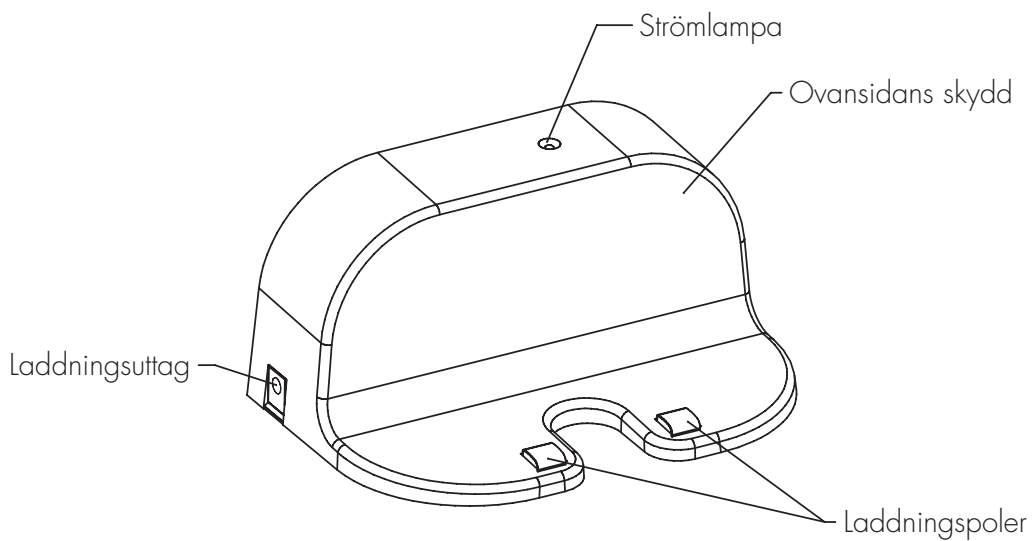

Fjärrkontroll


1. På/av
2. Riktningknapp
3. Platsrengöring
4. Automatisk laddning
5. Rengöringsläge

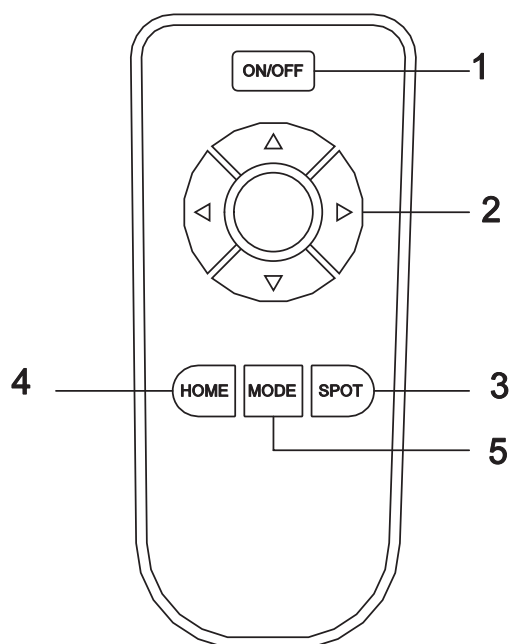

Notering:

- A. Sätt i två AAA-batterier i fjärrkontrollen före användning.
- B. Ta bort batterierna om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre period.
- C. Om fjärrkontrollen används nära laddningsstationen, finns en risk att inte robotdammsugaren känner igen kommandot och kan av den anledningen sluta fungera i dessa sammanhang.

Displaypanel

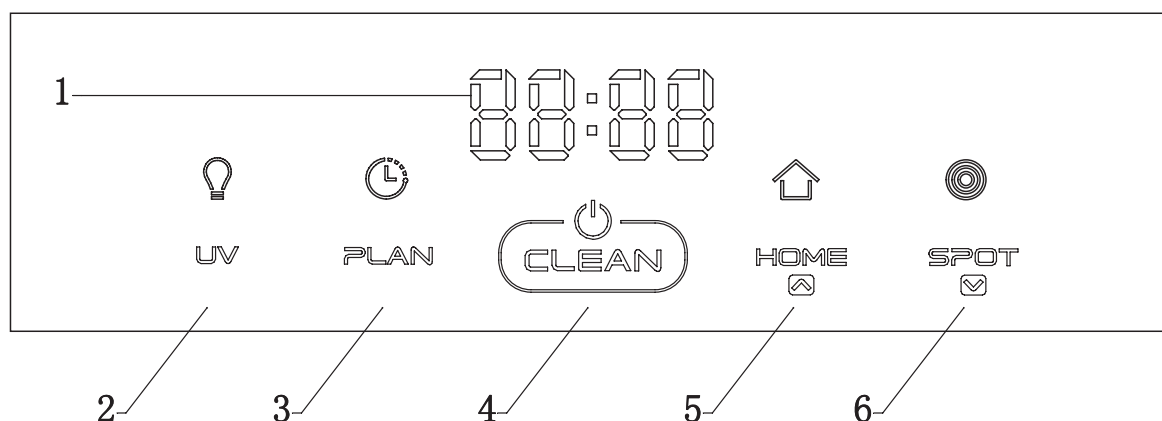

LED-panel

1. LED-panel.

LED-panelen visar inställningar för tid, laddningsstatus samt felkoder med hjälp av nummer, siffror och grafer.

Knappar

2. Knapp för UV-lampa

I vänteläge, tryck på denna knappen för att sätta förinställningar för UV-lampan (på/av). När robotdammsugaren börjar städa kommer UV-lampan lysa enligt inställningen.

3. Knapp för schemaläggning

Tryck på denna knappen för att starta/avsluta schemalägningsläget.

4. Knapp för städning

A. Tryck på denna knappen för att gå från viloläge till vänteläge.

B. I vänteläge, håll inne denna knapp i mer än tre sekunder för att gå till viloläge.

C. Bekräfta schemalagd städning i schemalägningsläget.

D. Om robotdammsugaren är i vänteläge, klicka på denna knapp för att starta städningen.

5. Knapp för automatisk hemfärd/ökning av nummer

A. Tryck på denna knapp för att öka nummer i schemalägningsläge.

B. I andra lägen, tryck på denna knapp för att starta automatisk hemfärd och laddningsläge.

6. Knapp för platsrengöring/minskning av nummer

A. Tryck på denna knapp för att minska nummer i schemalägningsläge.


B. I andra lägen, tryck på denna knapp för att starta platsrengöringsläget.

Produktanvändning

1. Laddning av batteriet


A. Laddningsstationens placering

Placera laddningsstationen mot en vägg och ta bort hinder och dylikt som är närmre än ungefär en meter på sidorna och två meter framför laddningsstationen, som syns på bilden jämte.

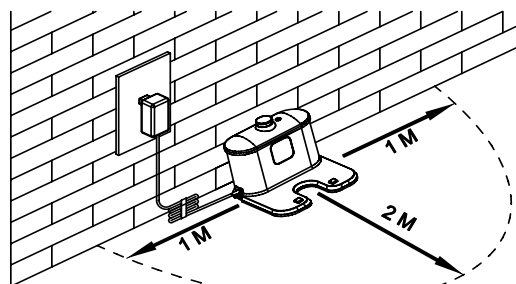

B. Om robotdammsugaren är avstängd slå på enheten genom att hålla inne strömbrytaren på robotdammsugarens högra sida i mer än tre sekunder.

C. Ladda robotdammsugaren på ett utav följande sätt:

- Sätt i adaptorn i robotdammsugaren och den andra änden i ett eluttag, som figur a visar.
- Tryck på  på robotdammsugaren eller "HOME"-knappen på fjärrkontrollen för att få roboten att köra till laddningsstationen och ladda där, som figur b visar.

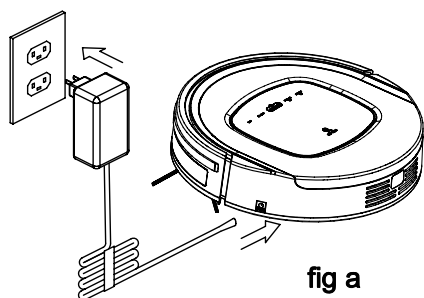


fig a

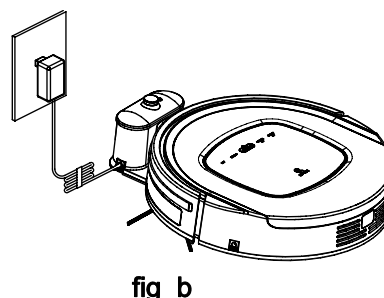


fig b

Observera:


- När enheten laddar kommer LED-panelen stegvis visa "1111" från vänster till höger.
- När laddningen är färdig kommer det stå "FULL" på LED-panelen.
- I vänteläge kommer robotdammsugaren säga "please charge" (var god ladda) när batteriets energi är lågt.
- När enheten arbetar kommer den automatiskt återgå till laddningsstationen när batteriets energi är lågt.


För att förlänga batteriets livslängd:

- Ladda robotdammsugaren i tolv timmar före första användning.
- Ladda enheten så fort batteriets energi är lågt.
- Robotdammsugaren kommer automatiskt återvända till laddningsstationen när rengöringen är färdig eller när batteriets energi är lågt.
- Om robotdammsugaren inte ska användas under en längre period, ladda helt upp batteriet, slå av strömbrytaren och ta sedan bort batteriet. Förvara det i en sval, torr miljö.
- Om robotdammsugaren inte ska användas på mer än tre månader, ladda enheten i tolv timmar, slå av strömbrytaren och ta sedan undan hela enheten. Förvara den i en sval, torr miljö.

2. Starta enheten/vänteläge/viloläge/ stäng av


A. Starta enheten

- a. Slå på strömbrytaren på enhetens högra sida genom att trycka in knappen i mer än tre sekunder.
- b. Tryck på  på huvudenheten eller ON/OFF-knappen på fjärrkontrollen för att starta städningen.


Observera: Om robotdammsugaren är i viloläge, tryck på  eller ON/OFF-knappen på fjärrkontrollen för att väcka enheten, tryck sedan på samma knapp igen för att starta städningen.


B. Vänteläge

Vänteläge innebär att robotdammsugaren är aktiv med påslagen strömbrytare, väntandes på användarens kommando. Enheten kan vara i vänteläge genom följande metoder:

- a. När enheten städar, tryck på  på huvudenheten för att gå in i vänteläge.
- b. När enheten städar, tryck på ON/OFF-knappen på fjärrkontrollen för att stänga av robotdammsugaren.

C. Viloläge

I viloläge kan robotdammsugaren bara aktiveras med hjälp av  på huvudenheten eller ON/OFF-knappen på fjärrkontrollen för att spara energi. För att försätta enheten i viloläge från vänteläge gör man följande:

- a. Tryck på  på huvudenheten i mer än tre sekunder.
- b. Robotdammsugaren kommer automatiskt ingå i viloläge om den inte får några kommandon på över 60 sekunder.


D. Stäng av

- a. I vänteläge, tryck på strömbrytaren i mer än tre sekunder för att stänga av enheten.
- b. I viloläge stänger robotdammsugaren automatiskt av sig själv om ingen handling utförs på fem minuter.

3. Schemaläggning








Robotdammsugaren kan schemaläggas så att den automatiskt börjar städa vid en specifik tidpunkt på varje dag.

1) Schemaläggning via knapparna på huvudenheten








Observera: Dessa inställningar kan bara ställas in när robotdammsugaren är i vänteläge eller när den laddar. Om enheten är i viloläge, tryck på  på huvudenheten eller ON/OFF-knappen på fjärrkontrollen för att väcka robotdammsugaren. Om enheten städar, stoppa den före schemaläggning.

2) Schemaläggning via LED-panelen på huvudenheten

A. Ställ in enhetens klocka

- När robotdammsugaren är i vänteläge eller när den laddar, tryck på **PLAN** för att starta inställningen av klockan. LED-panelen visar den nuvarande tidsinställningen.
- Tryck på  för att ställa in timmar, de två siffrorna till vänster på LED-panelen kommer börja blinka. Tryck  för att öka timmarna och  för att minska dem.
- Tryck på  igen för att ställa in minuterna, de två siffrorna till höger på LED-panelen kommer börja blinka. Tryck  för att öka minuterna och  för att minska dem.
- Tryck på  för att bekräfta inställningen.

B. Ställ in den schemalagda tiden

- När robotdammsugaren är i vänteläge eller när den laddar, tryck på **PLAN** två gånger för att börja schemalägningsinställningen. LED-panelen kommer visa tidigare inställd tid eller "00:00" om ingen tidigare tid är inställd.
- Tryck på  för att ställa in timmar, de två siffrorna till vänster på LED-panelen kommer börja blinka. Tryck  för att öka timmarna och  för att minska dem.
- Tryck på  igen för att ställa in minuterna, de två siffrorna till höger på LED-panelen kommer börja blinka. Tryck  för att öka minuterna och  för att minska dem.
- Tryck på  för att bekräfta inställningen.

C. Avbryt schemaläggning

- Ställ in schemalägningsintervallet på 00:00.
- Slå av strömbrytaren på högersidan av robotdammsugaren, slå på den igen efter tre sekunder.

Observera:

- Ställ in enhetens tid att överrensstämma med realtiden före schemaläggning.
- Robotdammsugaren börjar städa vid schemalagd tid, efter enhetens inställda tid, varje dag.


4. Rengöringsläge

1) Automatiskt rengöring

I detta läget kommer robotdammsugaren automatiskt städa ett rum och justera sin rengöring utefter miljön.

Observera:


Tryck ON/OFF på fjärrkontrollen eller  för att starta den automatiska rengöringen.

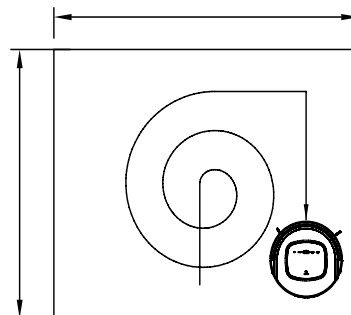

2) Platsrengöring

Under följande situationer kommer enheten aktivera platsrengöring:

- När den upptäcker ett väldigt smutsigt område.
- När användaren trycker på SPOT-knappen på fjärrkontrollen eller  på enheten.

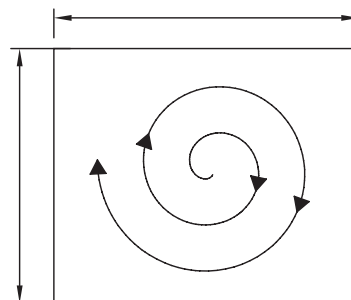


3) Kantrengöring

När robotdammsugaren arbetar, tryck på MODE-knappen för att välja mode (översätts nedan med läge) 3, som är kantrengöring. Enheten kommer nu rengöra längs med kanter och hinder.

Observera:

Läge 1 är spiralrengöring, läge 2 är slumpmässig rengöring, läge 3 är kantrengöring och läge 4 får robotdammsugaren att gå längs en S-form.

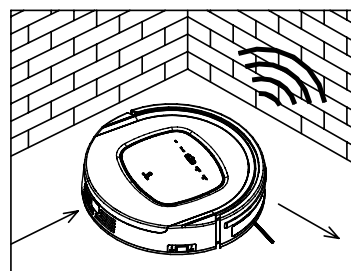

Vattentanken och dess moppsduksanvändning

1. Fästa moppsduken




För att fästa moppsduken på undersidan av vattentanken som det visas i figur 1, var noga med att den fästande sidan och moppsduken är riktade mot lämpliga sidor, och fäst sedan moppsduken på den fästande sidan.

2. Fyll vattentanken med vatten

Ta bort gummipluggen från vattentanken, fyll tanken med vatten. Sätt sedan tillbaka gummipluggen noggrant och säkert åtsittande för att förhindra vattenläckage.

3. Sätt fast vattentanken på robotdammsugaren

Vänd robotdammsugaren upp och ned, sätt fast vattentanken på enhetens undersida och var noga med att den sitter stadigt fast med hjälp av sina bultar.

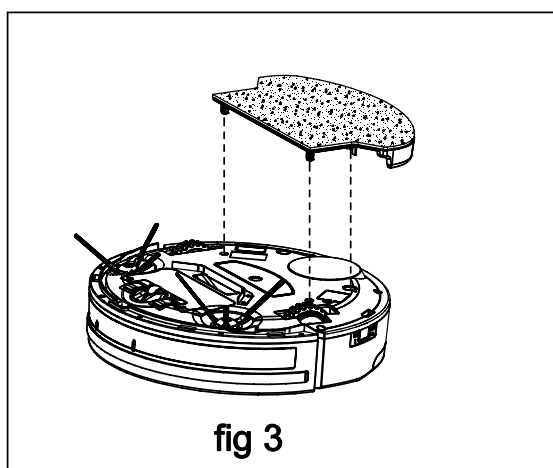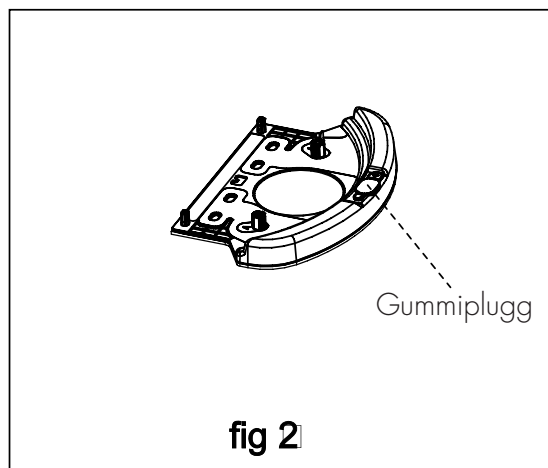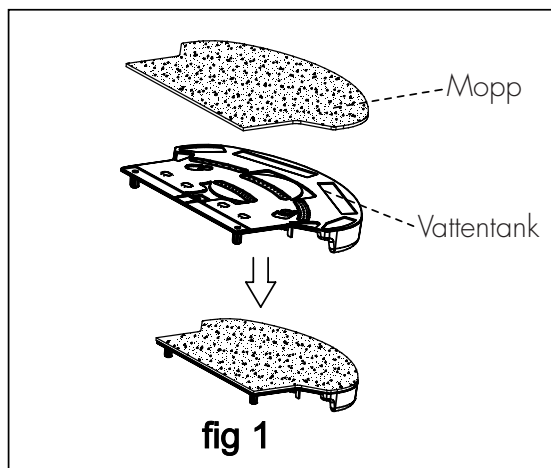


Användning av magnetslingan

1. Magnetslingans funktion

Det finns en magnetisk sensor inne i roboten, när sensorn upptäcker att det finns magnetism så ändras antingen robotens riktning automatiskt, eller så återvänder den. Magnetslingan låter dig avgöra vart roboten kan åka, och vart den ska undvika att åka. Fäst magnetslingan runt dörrkarmar, husdjurs matskålar, sladdar osv. innan städningen. Sätt t.ex. magnetslingan framför ingången på tvättstugan så undviker roboten att åka in.

2. Hur man använder magnetslingan

Ta bort pappret från baksidan av magnetslingan och fäst magnetslingan på golvet. Vänligen rengör underlaget där magnetslingan ska sitta för bästa möjliga grepp.

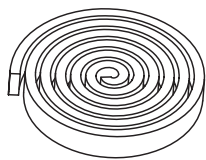

A. Ta ut magnetslingan och lägg den platt på golvet.



B. Ta bort pappret från baksidan av magnetslingan.



C. Fäst magnetslingan där du inte vill att roboten ska åka.

Produktunderhåll


1. Rengöring av sidoborstar

Rengör sidoborstarna när de blir smutsiga och byt ut dem ifall de blir skadade.

Observera: Före eventuellt byte av sidoborstar, var noga med att "L"- och "R"-märkningen på sidoborstarna överrensstämmer med "L"- och "R"-märkningen på robotdammsugarens undersida.

2. Rengöring av dammbehållare och filter

Töm och rengör dammbehållaren efter varje användning. Följ nedanstående steg:

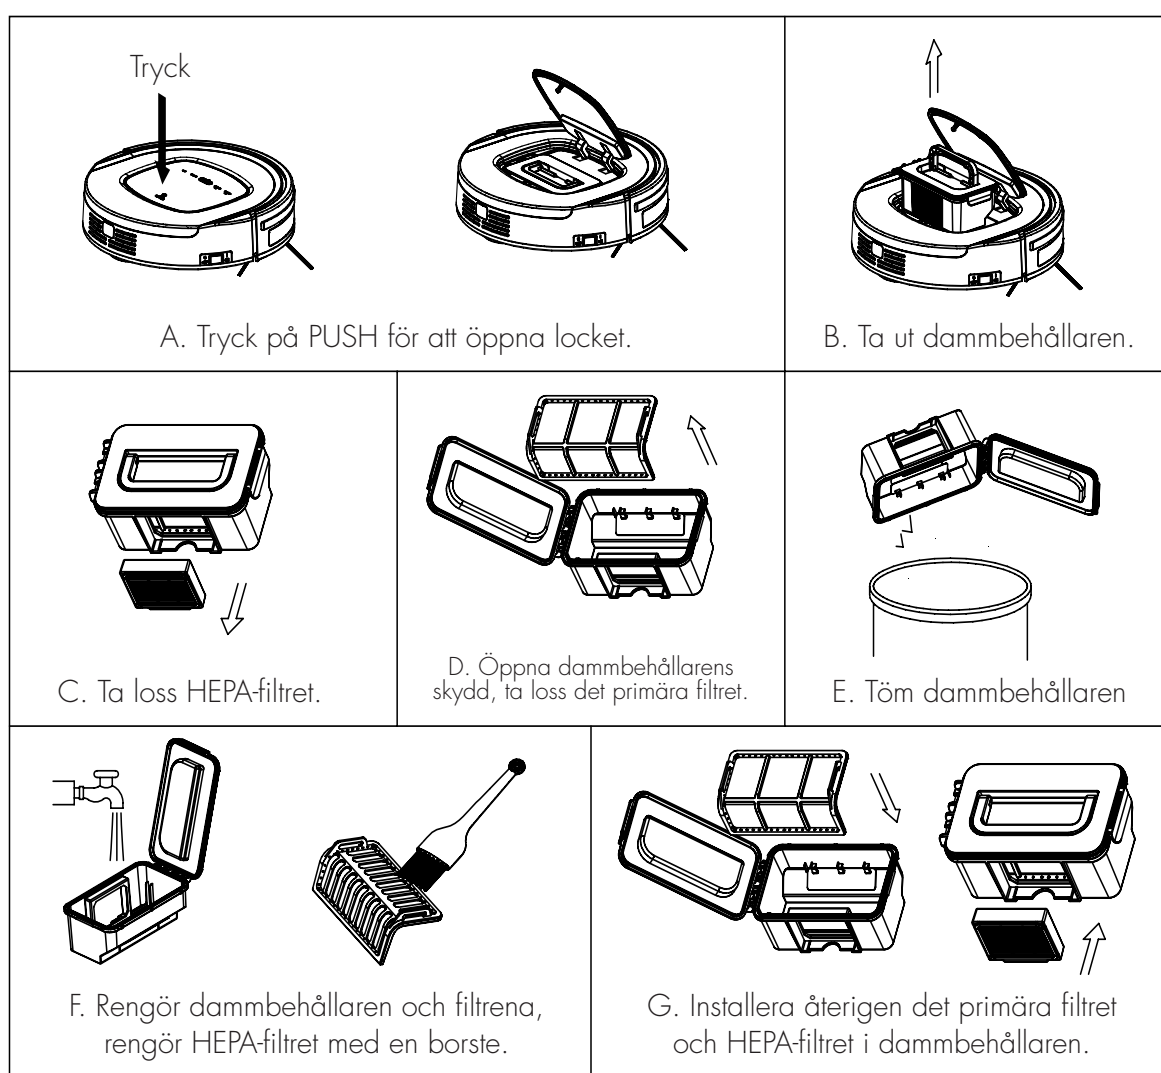


Observera:

- Tvätta HEPA-filtret efter 15-30 dagars användning.
- Installera endast HEPA-filtret och primärfiltret när de är helt torra.
- HEPA-filtret och primärfiltret kan bli utbytta om det är nödvändigt.
- Torka inte filtrena i gassande solsken



3. Rengöring av sensorer och hjul

Torka försiktigt alla sensorer och hjul som är markerade i bilden nedan med en mjuk rengöringsduk.

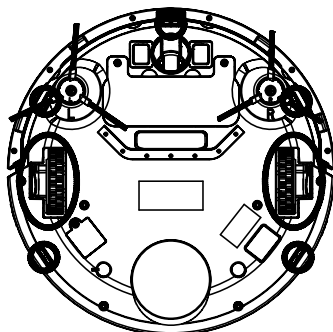


4. Rengöring av laddningspoler

Rengör laddningspolerna som är markerade i bilden nedan med en mjuk rengöringsduk.

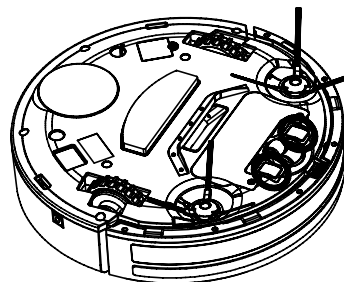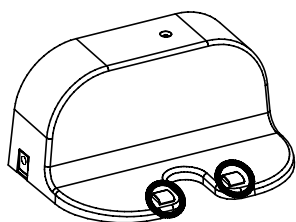

5. Rengöring av sugkanal och dammsensor

Rengör sugkanal och dammsensorer som är markerade i bilden nedan med en mjuk rengöringsduk.

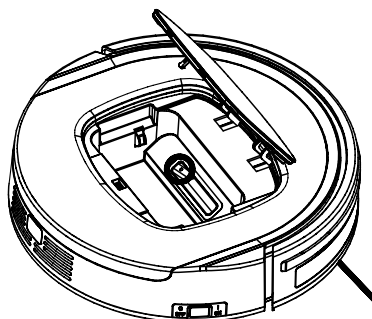

Observera:

Låt inte sensorerna komma i kontakt med vatten eller liknande.

Felsökning

Felkoder för sensorer

Felkod	Orsak	Lösning
AUBF	Sugkanal blockerad	Rengör sugkanalen
AUBN	Dammbehållaren felplacerad eller saknas	Sätt tillbaka dammbehållaren och placera den rätt
E1xx	Fel med vänster kollisionssensor	Kontrollera stötfångare.
E2xx	Fel med höger kollisionssensor	
E3xx	Fel med vänster och höger kollisionssensor	
E4xx	Vänster hjul nuddar inte marken	Sätt ned enheten på marken
E5xx	Vänster hjul nuddar inte marken, fel med vänster kollisionssensor	Sätt ned enheten på marken och kontrollera stötfångaren
E6xx	Vänster hjul nuddar inte marken, fel med höger kollisionssensor	
E7xx	Vänster hjul nuddar inte marken, fel med vänster och höger kollisionssensor	
E8xx	Höger hjul nuddar inte marken	Sätt ned enheten på marken
E9xx	Höger hjul nuddar inte marken, fel med vänster kollisionssensor	Sätt ned enheten på marken och kontrollera stötfångaren
Eaxx	Höger hjul nuddar inte marken, fel med höger kollisionssensor	
Ebxx	Höger hjul nuddar inte marken, fel med vänster och höger kollisionssensor	
Ecxx	Vänster och högerhjul nuddar inte marken	Sätt ned enheten på marken
Edxx	Vänster och högerhjul nuddar inte marken, fel med vänster kollisionssensor	Sätt ned enheten på marken och kontrollera stötfångaren
Eexx	Vänster och högerhjul nuddar inte marken, fel med höger kollisionssensor	
Efxx	Vänster och högerhjul nuddar inte marken, fel med vänster och höger kollisionssensor	
Exx1	Vänster anti-fallsensor upptäcker fall	Rengör undersidans anti-fallsensor
Exx2	Frontens anti-fallsensor upptäcker fall	Rengör frontsidans och undersidans anti-fallsensor
Exx3	Vänster och frontens anti-fallsensor upptäcker fall	
Exx4	Höger anti-fallsensor upptäcker fall	Sätt ned enheten på marken och kontrollera stötfångaren
Exx5	Vänster och höger anti-fallsensor upptäcker fall	Rengör frontsidans sensor och undersidans anti-fallsensor
Exx6	Höger och frontens anti-fallsensor upptäcker fall	
Exx7	Vänster, höger och frontens anti-fallsensor upptäcker fall	

Felkoder för sensorer

Felkod	Orsak	Lösning
Exx8	Stötfångarens högra infraröda sensor upptäcker hinder	Rengör stötfångarens sensorlins
Exx9	Vänster anti-fallsensor upptäcker fall, stötfångarens högra infraröda sensor upptäcker hinder	Rengör frontsidan sensor och undersidans anti-fallsensor
ExxA	Frontens anti-fallsensor upptäcker fall, stötfångarens högra infraröda sensor upptäcker hinder	
ExxB	Vänster och frontens anti-fallsensor upptäcker fall, stötfångarens högra infraröda sensor upptäcker hinder	
ExxC	Höger anti-fallsensor upptäcker fall, stötfångarens högra infraröda sensor upptäcker hinder	
ExxD	Vänster och höger anti-fallsensor upptäcker fall, stötfångarens högra infraröda sensor upptäcker hinder	
ExxE	Höger och frontens anti-fallsensor upptäcker fall, stötfångarens högra infraröda sensor upptäcker hinder	
ExxF	Vänster, höger och frontens anti-fallsensor upptäcker fall, stötfångarens högra infraröda sensor upptäcker hinder	
Ex1x	Stötfångarens vänstra infraröda sensor upptäcker hinder	Rengör stötfångarens sensorlins
Ex2x	Stötfångarens mittersta infraröda sensor upptäcker hinder	
Ex3x	Stötfångarens vänstra och mittersta infraröda sensor upptäcker hinder	
Ex4x	Stötfångarens högra infraröda sensor upptäcker hinder	
Ex5x	Stötfångarens vänstra och högra infraröda sensor upptäcker hinder	
Ex6x	Stötfångarens mittersta och högra infraröda sensor upptäcker hinder	
Ex7x	Stötfångarens vänstra, mittersta och högra infraröda sensor upptäcker hinder	
Ex8x	Stötfångarens väggupptäckningssensor upptäcker hinder	
Ex9x	Stötfångarens väggupptäckningssensor och den högra infraröda sensorn upptäcker hinder	
ExAx	Stötfångarens väggupptäckningssensor och den mittersta infraröda sensorn upptäcker hinder	
ExBx	Stötfångarens väggupptäckningssensor och den vänstra och mittersta infraröda sensorn upptäcker hinder	
ExCx	Stötfångarens väggupptäckningssensor och den högra infraröda sensorn upptäcker hinder	
ExDx	Stötfångarens väggupptäckningssensor och den vänstra och högra infraröda sensorn upptäcker hinder	
ExEx	Stötfångarens väggupptäckningssensor och den högra och mittersta infraröda sensorn upptäcker hinder	
ExFx	Stötfångarens väggupptäckningssensor och den vänstra, högra och mittersta infraröda sensorn upptäcker hinder	

Felsökning av motorer

Felkod	Orsak	Lösning
L01x	Fläkten är överbelastad	Kontrollera att fläkten inte är tilltryckt samt töm dammbehållaren
L0x1	Vänster hjul är överbelastat	Se till att ingenting sitter fast i delen
L0x2	Höger hjul är överbelastat	
L0x3	Vänster och höger hjul är överbelastade	
L0x4	Vänster sidoborste överbelastad	
L0x5	Vänster hjul och vänster sidoborste överbelastade	
L0x6	Höger hjul och vänster sidoborste överbelastade	
L0x7	Vänster och höger hjul samt vänster sidoborste överbelastade	
L0x8	Höger sidoborste överbelastad	
L0x9	Vänster hjul och höger sidoborste överbelastade	
L0xA	Höger hjul och höger sidoborste överbelastade	
L0xB	Vänster och höger hjul samt höger sidoborste överbelastade	
L0xC	Vänster och höger sidoborste är överbelastade	
L0xD	Vänster hjul samt vänster och höger sidoborstar överbelastade	
L0xE	Höger hjul samt vänster och höger sidoborstar överbelastade	
L0xF	Vänster och höger hjul samt vänster och höger sidoborstar överbelastade	

Observera:

Om ovanstående lösningar inte fungerar, prova vänligen följande:

1. Starta om robotdammsugaren genom att slå av strömbrytaren och sedan slå på den igen. Kontrollera därefter problemet och prova lösningen igen.
2. Om det fortfarande inte fungerar efter att ha startat om enheten, kontakta säljaren.
3. UV-ljus kan skada ögonen, titta inte direkt in i det när det är påslaget.

Produktspecifikation

Klassificering	Objekt	Detaljer
Mekaniska specifikationer	Diameter	340 mm
	Höjd	88 mm
	Vikt	3.0 Kg
Elektriska specifikationer	Märkeffekt	24V. 600 mAH
	Batterispecifikationer	Ni-MH 2000 mAH, 14.4V
Rengöringsspecifikationer	Dammbehållarens kapacitet	0.5 L
	Laddningstyp	Automatisk laddning/manuell laddning
	Rengöringstyp	Ett knapptryck för att rengöra & fjärrkontrollsväl
	Laddningstid	Cirka 200-300 minuter
	Rengöringstid	90 minuter vid maximal tid
Huvudenhetens typ av knappar		Pekknapp (LED-panel)
Ljudnivå		60 dB

Observera: Vissa specifikationer kan ändras utan tidigare förvarning.

Batteriborttagning

- Ta bort skruvarna på batteriluckan med en skruvmejsel.
- Ta bort batteriluckan.
- Ta tag i isoleringsbandet på båda sidorna av batteriet och lyft batteriet.
- Koppla loss trådkopplingsdonet som länkar samman robotdammsugaren och batteriet.

Cleanmate

Kundservice & garanti

Har ni frågor eller funderingar kring er Cleanmate?

Vid frågor kring produkten eller garantiärenden, vänligen besök oss på cleanmate.se. Under fliken "Support/Service" fyller ni enkelt i garantiformuläret som mailas direkt till vår serviceavdelning.

Välkommen!