


Cleanmate

Robottipölynimuri

Cleanmate S 800

KÄYTTÖOPAS

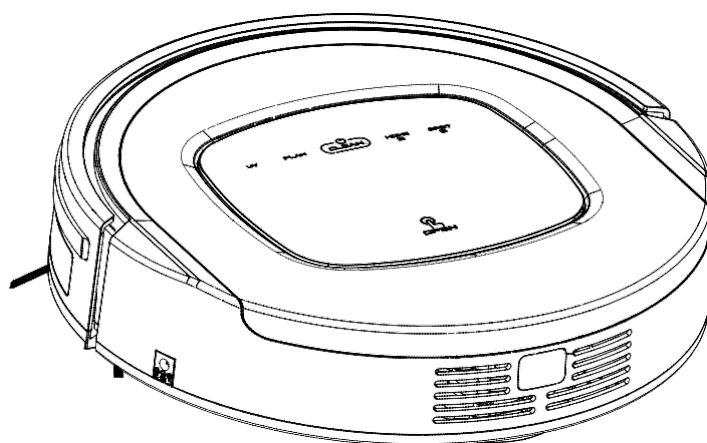

Sisältö

Turvallisuusohjeet	1
Laitteen ominaisuudet	2
Laitteen osat	4
Pääyksikkö ja lisävarusteet	4
Pölynimurin osat/pölysäiliö	5
Latausasema/kaukosäädin	6
Näyttö	7
Laitteen käyttö	8
Akun lataaminen	8
Laitteen käynnistäminen/odotustila/valmiustila	9
Imuroinnin ajastaminen	10
Imurointitila	11
Magneettinen lista	13
Huolto	14
Sivuharjojen puhdistus	14
Pölysäiliön ja suodattimen puhdistus	14
Tunnistimien ja pyörien puhdistus	15
Latausnapojen puhdistus	15
Imukanavan ja pölytunnistimien puhdistus	15
Vianhaku	16
Tekniset tiedot	20
Akun poistaminen	20

Turvallisuusohjeet

Tutustu turvallisuusohjeisiin ennen laitteen käyttöönottoa, ja noudata niitä.

- 1.** Laitteen saa purkaa osiin vain valtuutettu teknikko. Käyttäjät eivät saa purkaa laitetta osiin tai korjata sitä.
- 2.** Käytä ainoastaan alkuperäistä akkua ja sen latausasemaa. Vääränlaisen adapterin käyttö saattaa aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai laitteen vaurioitumisen.
- 3.** Älä koske virtajohtoon, pistokkeeseen tai adaptereihin kosteilla käsillä.
- 4.** Älä käytä laitetta märässä tai kosteassa ympäristössä (nesteitä sisältävä ympäristö) kuten kylpyhuoneessa tai pesutuvassa.
- 5.** Varmista, etteivät verhot, erilaiset pakkausmateriaalit tai kehon osat takerru laitteen pyöriin.
- 6.** Poimi tavarat lattialta ennen käyttöä, poista imuroitavalta alueelta kaikki helposti särkyvät esineet ja johdot, vaatteet, paperit, irtonaiset kaapelit, ja nosta myös verhot irti lattiasta onnettomuuksien välttämiseksi. Mikäli irtonainen kaapeli jää kiinni laitteen pyöriin, kaapeli saattaa raahautua imurin mukana. Laite saattaa silloin kaataa pöytiä, tuoleja ja kaappeja, mikä saattaa aiheuttaa vammoja tai omaisuusvahinkoja.
- 7.** Älä käytä laitetta savukkeiden, sytyttimien, tulitikkujen tai muiden helposti syttyvien asioiden lähellä.
- 8.** Älä koskaan imuroi palavia tai tulenarkoja nesteitä kuten bensiiniä.
- 9.** Laite sopii vain sisäkäyttöön, älä käytä laitetta ulkona.
- 10.** Puhdista laite vasta silloin, kun se on täysin ladattu.
- 11.** Älä taivuta johtoa liikaa, äläkä aseta painavia ja teräviä esineitä sen päälle.
- 12.** Älä seiso tai istu laitteen päälle, äläkä kiinnitä mitään sen alaosaan. Valvo erityisesti pikkulapsia ja kotieläimiä, kun laite on käytössä.
- 13.** Älä aseta laitetta tasolle, jolta se voi herkästi pudota (tuoli, pöytä jne.).
- 14.** Sammuta laite virtakatkaisimesta ennen kuljettamista tai mikäli laite on pidemmän aikaa poissa käytöstä.
- 15.** Varmista ennen lataamista, että adapteri ja pistorasia on huolellisesti kytketty toisiinsa.
- 16.** Kaatumistapauksien välttämiseksi tiedota laitteen käytöstä kaikille tilassa oleville henkilöille.
- 17.** Tyhjennä täynnä oleva pölysäiliö ennen käyttöä.
- 18.** Laitteen käyttölämpötila on 0 °C - 40 °C.
- 19.** Älä käytä laitetta korkeissa lämpötiloissa tai paahtavassa auringonpaisteessa pidemmän aikaa.
- 20.** Poista akku ennen laitteen hävittämistä.
- 21.** Turvallisuussyistä akku tulee hävittää asianmukaisella tavalla.
- 22.** Poista adapteri pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta tai huoltoa, ja ennen akun poistamista.

Varoitus:

Tämä laite soveltuu ainoastaan yli 8-vuotiaiden lasten käyttöön. Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen turvallisesta käytöstä, ellei käyttöä valvo tai ohjaa heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. Laitteen puhdistusta ei saa suorittaa lasten toimesta ja ilman valvontaa.

Laitteen ominaisuudet

Voimakas imuteho & älykäs imutehon säätö

Voimakas imuteho



Tämän laitteen imuteho on tarpeeksi voimakas myös pienten pölyhiukkasten imuroimiseksi, jolloin lattia puhdistuu perusteellisesti.

Älykäs imutehon säätö

Laite säättää automaattisesti imutehoa imuroitavan alustan mukaan. Tämä tekee imuroinnista tehokkaampaa ja säästää energiaa (jopa 30 %).


Käyttäjätavallinen design

Laitteen käyttö on todella helppoa. Kun painat  -painiketta, laite käynnistyy.

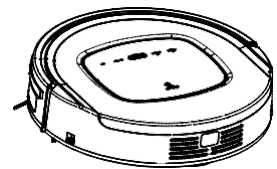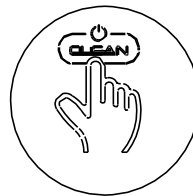

Pestävä pölysäiliö

Pölysäiliö ja suodatin voidaan pestä vedellä. Pese säiliö veden alla välttääksesi pölyn leijumista ilmassa.

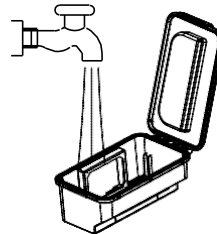


Imurointitilat

Laitteessa on neljä eri imurointitilaa.


1. Automaattinen imurointi

Robottipölynimuri imuroi automaattisesti huoneen ja säättää imurointia tilanteen mukaan.

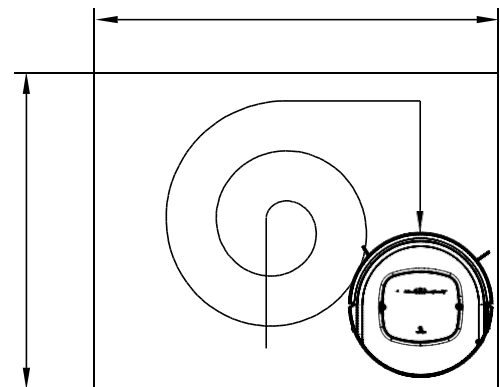


2. Täsmäimurointi

Robottipölynimuri imuroi tehokkaasti pyörivin liikkein havaitessaan todella likaisen alueen.

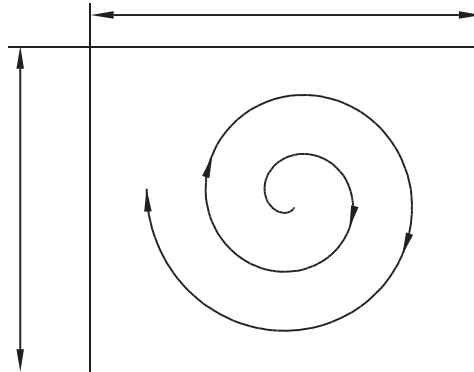


3. Reunaimurointi

Robottipölynimuri imuroi seinää tai huoneessa olevaa estettä pitkin.

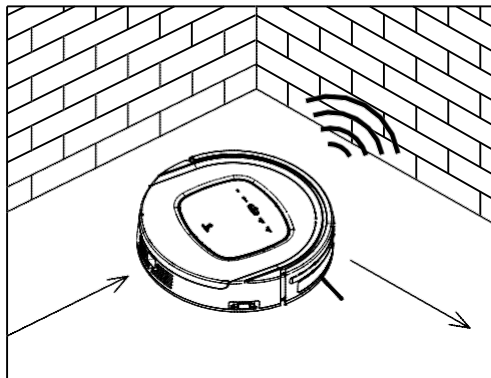

4. Ajastettu imurointi


Ajastuksen jälkeen robottipölynimuri lähtee latausasemalta ja alkaa imuroida ajastettuna aikana.

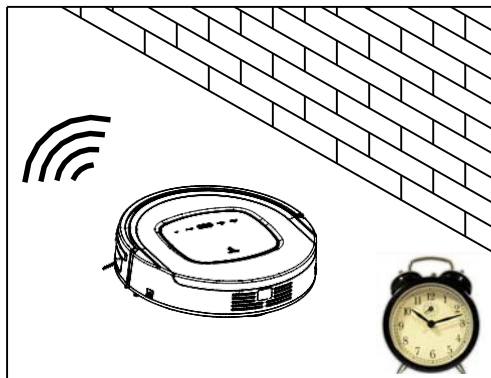


Laitteen osat

Pääyksikkö ja lisävarusteet


Kuvan numero	Kuvaus	Lukumäärä
1	Pääyksikkö	1
2	Latausasema	1
3	Adapteri	1
4	Kaukosäädin (ei sisällä paristoja)	1
5	Vesisäiliö	1
6	HEPA-suodatin	1
7	Puhdistusharja	1
8	Sivuharjat	4
9	Käyttöohje	1
10	Magneettinen lista	2

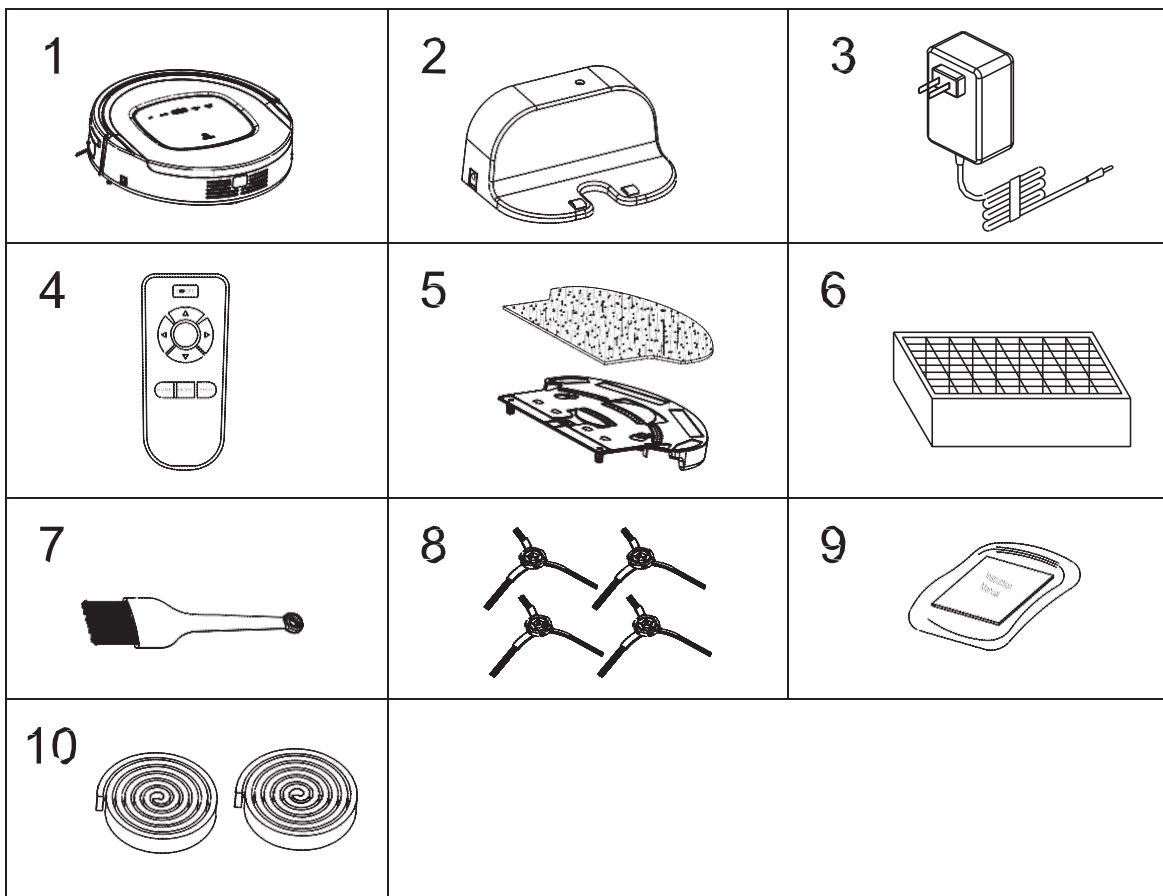

Pääyksikön kaaviokuva

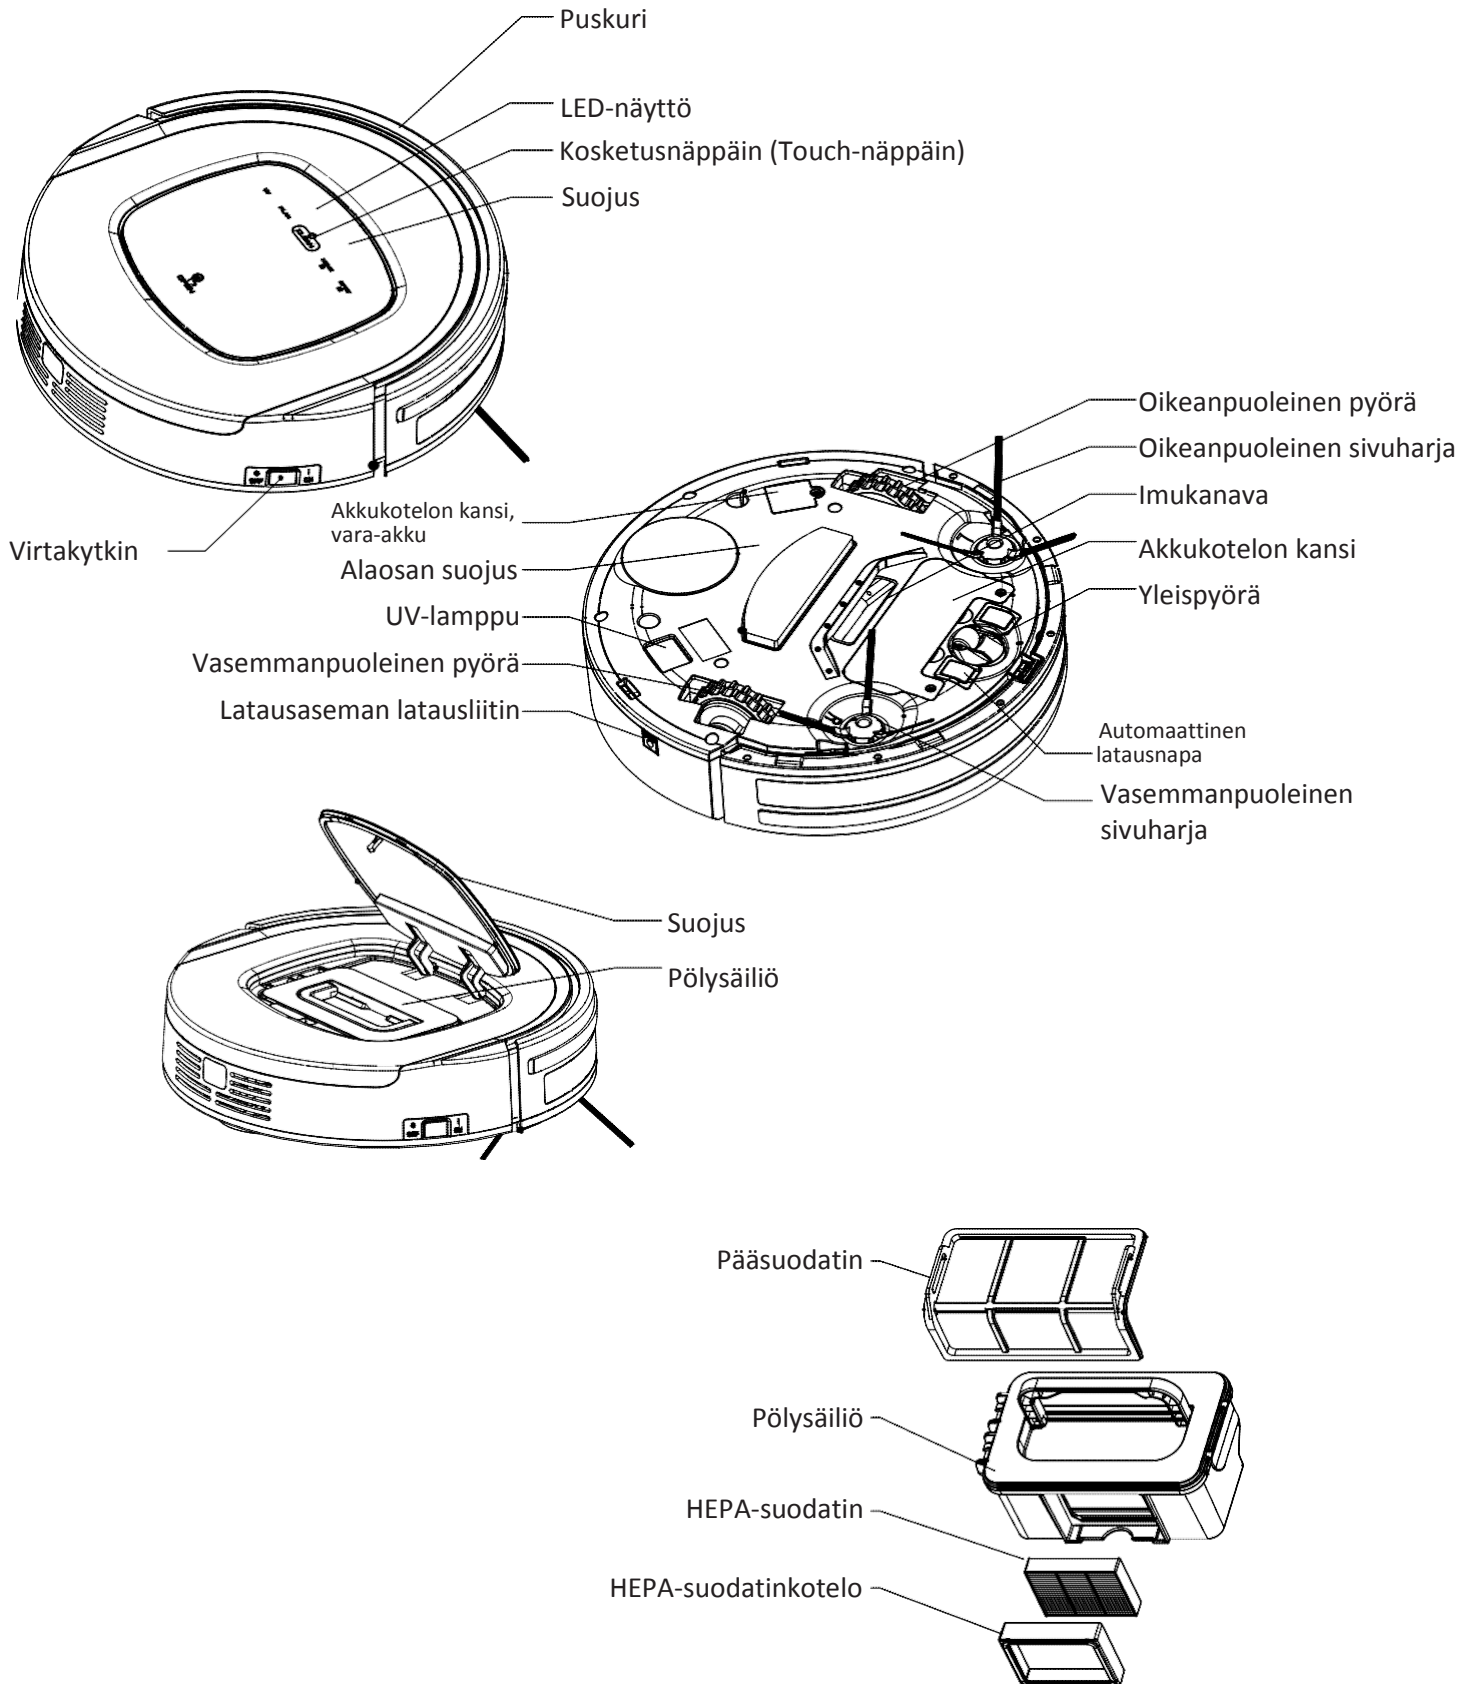


Latausasema

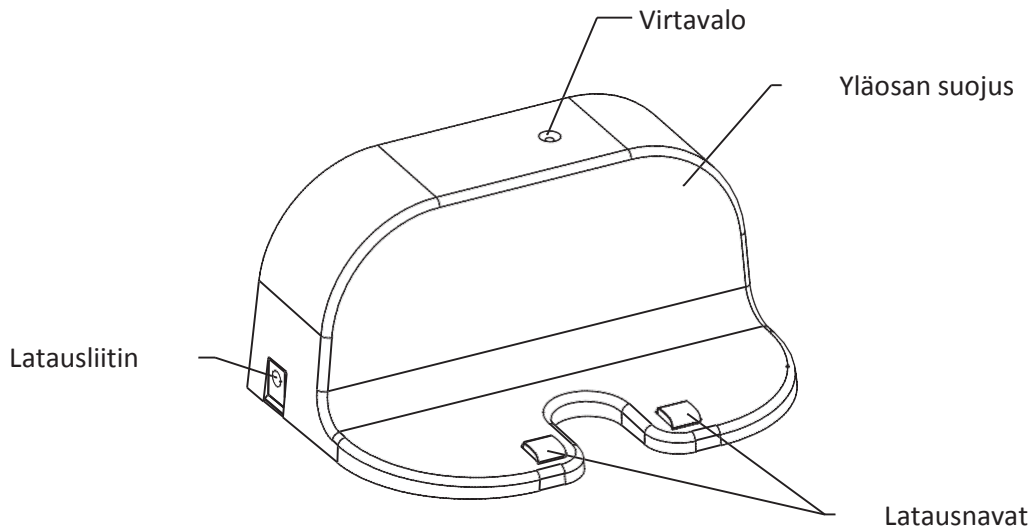

Kaukosäädin


1. Päällä/pois päältä
2. Suuntauspainike
3. Täsmäimurointi
4. Automaattinen lataus
5. Imurointitila

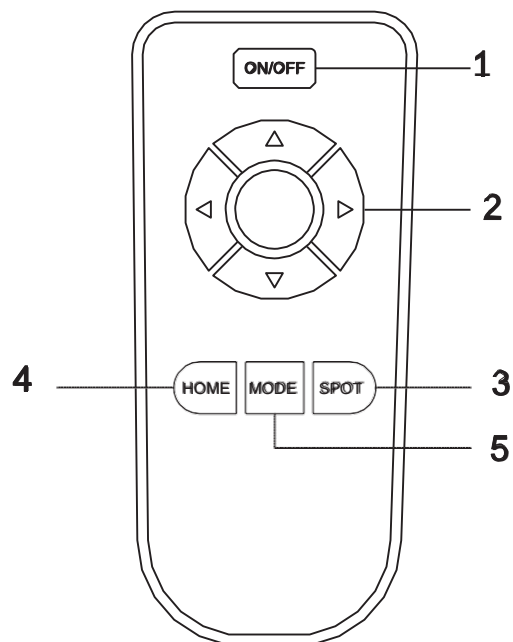

Huomaa:

- A.** Laita kaukosäätimeen kaksi AAA-paristoa ennen käyttöä.
- B.** Poista paristot, mikäli kaukosäädin on käyttämättömänä pidemmän aikaa.
- C.** Mikäli kaukosäädintä käytetään lähellä latausasemaa, robottipölynimuri ei kenties tunnista käskyä, ja saattaa siksi lakata toimimasta tällaisessa tilanteessa.

Näyttö

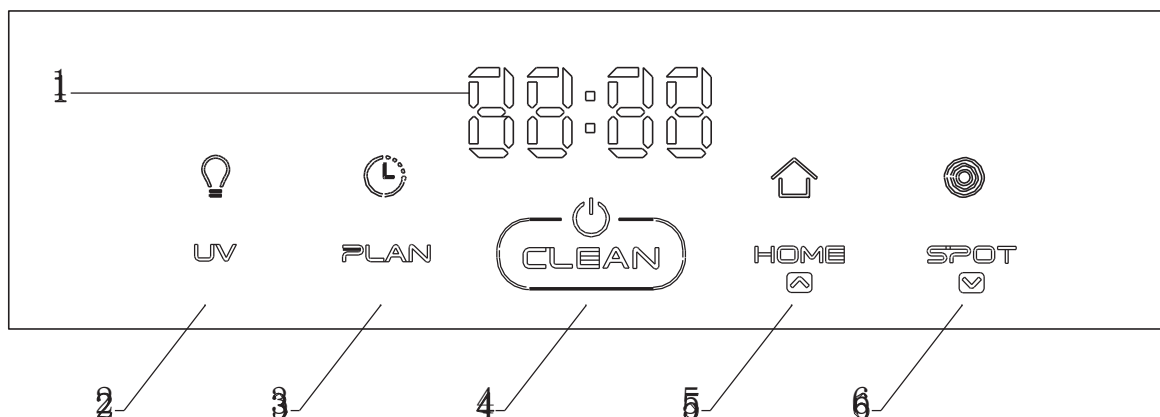

LED-näyttö

1. LED-näyttö.

LED-näytöllä näkyvät ajan ja lataustilan asetukset sekä vikakoodit numeroiden, lukujen ja kaavioiden muodossa.

Painikkeet

2. UV-lampun painike

Paina odotustilassa tätä painiketta asettaaksesi UV-lampun esiasetukset (päällä/pois päältä). Kun robottipölynimuri alkaa imuroida, UV-lamppu palaa asetuksen mukaan.

3. Imuroinnin ajastamispainike

Paina tätä painiketta käynnistääksesi ajastamistilan ja siirtyäksesi siitä pois.

4. Imurointipainike

- A. Paina tätä painiketta siirtyäksesi valmiustilasta odotustilaan.
- B. Pidä odotustilassa tätä painiketta painettuna yli kolmen sekunnin ajan siirtyäksesi valmiustilaan.
- C. Vahvasta ajastettu imurointi ajastustilassa.
- D. Mikäli robottipölynimuri on odotustilassa, paina tätä painiketta aloittaaksesi imuroinnin.

5. Automaattisen lähtöpaikkaan palaamisen painike/numeroiden lisäys

- A. Paina tätä painiketta lisätäksesi numeroita ajastustilassa.
- B. Muissa tiloissa paina tätä painiketta käynnistääksesi automaattisen lähtöpaikkaan palaamisen ja lataustilan.

6. Täsmäimurointipainike/numeroiden vähentäminen


- A. Paina tätä painiketta vähentääksesi numeroita ajastustilassa.
- B. Muissa tiloissa paina tätä painiketta käynnistääksesi täsmäimuroinnin.

Laitteen käyttö

1. Akun lataaminen

A. Latausaseman sijoittaminen

Aseta latausasema seinää vasten ja poista esteet ja muut esineet, jotka ovat lähempänä kuin noin metrin päässä latausaseman sivuilta ja kaksi metriä sen etuosasta viereisen kuvan osoittamalla tavalla.

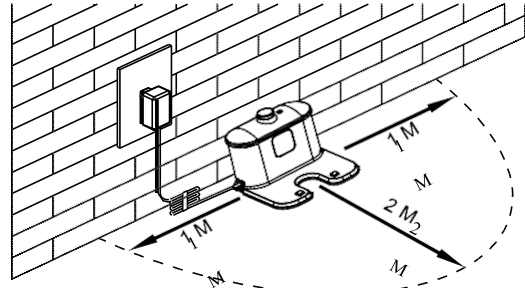

B. Mikäli robottipölynimuri on pois päältä, käynnistä laite pitämällä robottipölynimurin oikealla puolella olevaa virtakatkaisinta painettuna yli kolmen sekunnin ajan.

C. Robottipölynimuri voidaan ladata kolmella tavalla:

- Aseta adapteri robottipölynimuriin ja toinen pää pistorasiaan kuvan a osoittamalla tavalla.
- Paina  -painiketta pölynimurissa tai kaukosäätimen "HOME"-painiketta saadaksesi robotin palaamaan latausasemalle ja latautumaan siellä kuvan b osoittamalla tavalla.

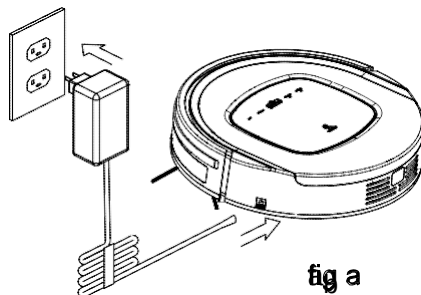


fig a

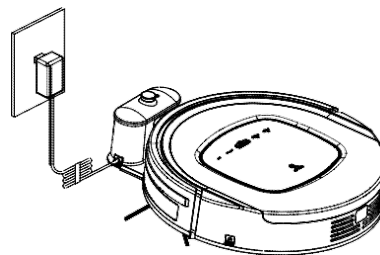


fig b

Huomaa:

- Latauksen edistyminen näkyy LED-näytöllä vaihteittain "1111" vasemmalta oikealle.
- Kun lataus on valmis, LED-näytöllä lukee "FULL".
- Odotustilassa robottipölynimuri ilmoittaa "please charge" (ole hyvä ja lataa), kun akku täytyy ladata.
- Kun laite on toiminnassa, se palaa automaattisesti takaisin latausasemalle, kun akku täytyy ladata.

Akun käyttöiän pidentämiseksi:

- Lataa robottipölynimuria kahdentoista tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Lataa laite heti, kun akun jännite on alhainen.
- Robottipölynimuri palaa automaattisesti takaisin latausasemalle, kun imurointi on suoritettu tai kun laite täytyy ladata.
- Mikäli robottipölynimuria ei käytetä pitkään aikaan, anna akun purkautua kokonaan, kytke virtakatkaisin pois päältä ja poista akku laitteesta. Säilytä akkua viileässä ja kuivassa paikassa.
- Mikäli robottipölynimuria ei käytetä yli kolmeen kuukauteen, lataa laitetta kahdentoista tunnin ajan, kytke virtakatkaisin pois päältä ja siirrä sitten koko laite säilöön. Säilytä laitetta viileässä ja kuivassa paikassa.

2. Laitteen käynnistäminen/odotustila/valmiustila/sammuttaminen

A. Laitteen käynnistäminen

a. Laite käynnistetään painamalla sen oikealla puolella olevaa virtakatkaisinta yli kolmen sekunnin ajan.

b. Paina  -painiketta pääyksikössä tai kaukosäätimen ON/OFF-painiketta käynnistääksesi imuroinnin.

Huomaa: Jos robottipölynimuri on valmiustilassa, paina  -painiketta tai kaukosäätimen ON/OFF-painiketta käynnistääksesi laitteen uudelleen ja paina sitten samaa painiketta uudelleen käynnistääksesi imuroinnin.

B. Odotustila

Odotustilassa robottipölynimuri on toiminnassa, virtakatkaisin on päällä, ja laite odottaa käyttäjän käskyä. Laite voidaan asettaa odotustilaan seuraavasti:

a. Paina laitteen imuroidessa  -painiketta pääyksikössä siirtyäksesi odotustilaan.

b. Paina laitteen imuroidessa kaukosäätimen ON/OFF-painiketta sammuttaaksesi robottipölynimurin.

C. Valmiustila

Valmiustilassa pölynimuri voidaan aktivoida vain pääyksikön  -painikkeella tai kaukosäätimen ON/OFF-painikkeella energian säästämiseksi. Laite siirretään valmiustilasta odotustilaan seuraavasti:

a. Pidä  -painiketta pääyksikössä painettuna yli kolmen sekunnin ajan.

b. Robottipölynimuri siirtyy automaattisesti valmiustilaan, mikäli se ei saa käskyä yli 60 sekuntiin.

D. Laitteen sammuttaminen

a. Sammuta laite pitämällä virtakatkaisinta painettuna odotustilassa yli kolmen sekunnin ajan.

b. Robottipölynimuri sammuu automaattisesti itseksen valmiustilassa, mikäli se on ollut poissa käytöstä viisi minuuttia.

3. Imuroinnin ajastaminen

Robottipölynimuri voidaan ajastaa imuroimaan automaattisesti tiettyyn aikaan joka päivä.

1) Ajastus pääyksikön painikkeilla

Huomaa: Nämä asetukset voidaan asettaa vain, mikäli robottipölynimuri on odotustilassa tai mikäli se latautuu. Jos laite on valmiustilassa, paina  -painiketta pääyksikössä tai kaukosäätimen ON/ OFF-painiketta käynnistääksesi robottipölynimurin uudelleen. Jos laite imuroi, pysäytä se ennen ajastusta.

2) Ajastus pääyksikön LED-näytöltä

A. Laitteen kellonajan asetus

- Kun robottipölynimuri on odotustilassa tai kun se latautuu, paina  käynnistääksesi kellonajan asetuksen. LED-näytöllä näkyy nyt nykyinen aika-asetus.
- Aseta  -painikkeella tunnit: näytön kaksi vasemmanpuoleista numeroa alkavat vilkkua. Paina  lisätäksesi tunteja ja  vähentääksesi niitä.
- Paina  -painiketta asettaaksesi minuutit: näytön kaksi oikeanpuoleista numeroa alkavat vilkkua. Paina  lisätäksesi minuuotteja ja  vähentääksesi niitä.
- Paina  vahvistaaksesi aika-asetukset.

B. Ajastuksen asetus

- Kun robottipölynimuri on odotustilassa tai kun se latautuu, paina  kaksi kertaa aloittaaksesi ajastuksen asetukset. LED-näytöllä näkyy aiemmin asetettu aika tai "00:00", mikäli aikaa ei ole asetettu.
- Paina  asettaaksesi tunnit: näytön vasemmanpuoleiset numerot alkavat vilkkua. Paina  lisätäksesi tunteja ja  vähentääksesi niitä.
- Paina  uudelleen asettaaksesi minuutit: näytön oikeanpuoleiset numerot alkavat vilkkua. Paina  lisätäksesi minuuotteja ja  vähentääksesi niitä.
- Paina  vahvistaaksesi ajastusasetukset.

C. Ajastuksen keskeyttäminen

- Aseta ajastuksen aikaväliksi 00:00.
- Kytke robottipölynimurin oikealla puolella oleva virtakytkin pois päältä, ja käynnistä laite uudelleen kolmen sekunnin kuluttua.

Huomaa:

- Tee aika-asetukset ennen ajastusta, jotta oikea aika ja ajastettu aika täsmäävät.
- Robottipölynimuri alkaa imuroida ajastettuna aikana laitteen aika-asetusten mukaan joka päivä.


4. Imurointitila

1) Automaattinen imurointi

Tässä tilassa robottipölynimuri imuroi automaattisesti huoneen ja säätää imurointia ympäristön mukaan.

Huomaa:


Paina kaukosäätimen ON/OFF-painiketta tai  käynnistääksesi automaattisen puhdistuksen.

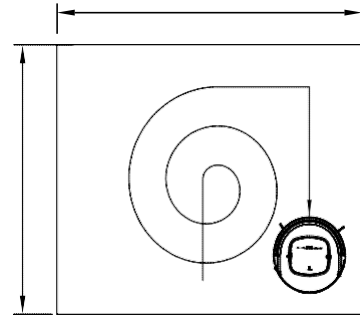

2) Täsmäimurointi

Laite aktivoi täsmäimuroinnin seuraavissa tilanteissa:

- a. Havaitessaan erittäin likaisen alueen.
- b. Kun käyttäjä painaa kaukosäätimen SPOT-painiketta tai laitteen  -painiketta.

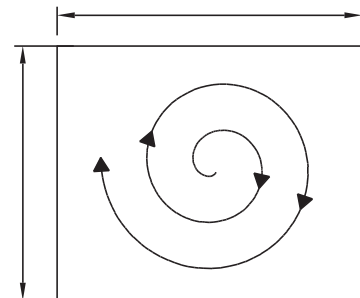


3) Reunaimurointi

Paina MODE-painiketta robottipölynimurin ollessa toiminnassa valitaksesi tilan 3, reunaimurointi. Laite seuraa nyt reunoja ja esteitä.

Huomaa:

Liikekuvio 1 on spiraali, liikekuvio on 2 sattumanvarainen imurointi, liikekuvio 3 on seuraa seiniä ja liikekuvio 4 on S-muoto.

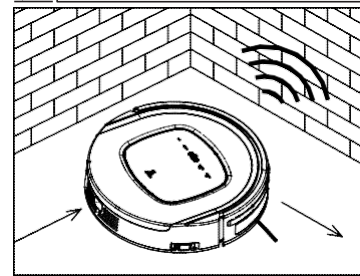

Vesisäiliö ja sen moppiliinan käyttö

1. Kiinnitä moppiliina




Moppiliina kiinnitetään vesisäiliön alaosaan kuvan 1 osoittamalla tavalla. Varmista, että kiinnittyvä puoli ja moppiliina ovat oikein päin, ja kiinnitä sitten moppiliina kiinnittyvään puoleen.

2. Täytä vesisäiliö vedellä

Poista vesisäiliön kumitulppa ja täytä säiliö vedellä. Aseta sitten kumitulppa huolellisesti takaisin välttääksesi vesivuodot.

3. Kiinnitä vesisäiliö robottipölynimuriin

Käännä robottipölynimuri ylösalaisin, kiinnitä vesisäiliö laitteen alaosaan ja varmista, että se on huolellisesti kiinnitetty pulteilla.

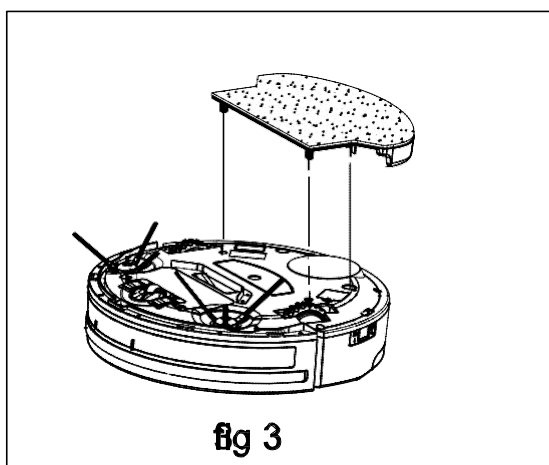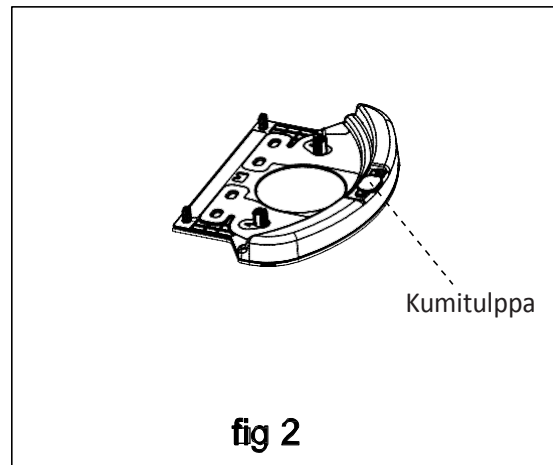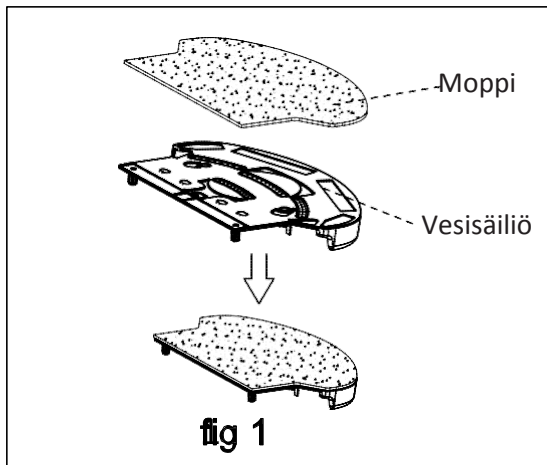


Magneettisen listan käyttö

1. Magneettisen listan toiminta

Robotissa on magneettinen tunnistin. Kun tunnistin havaitsee magnetismia, robotin suunta muuttuu automaattisesti tai se palaa takaisin. Magneettinen lista antaa mahdollisuuden määritellä, missä robotti imuroi ja mitä paikkoja sen tulisi välttää. Kiinnitä magneettinen lista ovenkahvoihin, kotieläinten ruokakuppeihin, johtoihin jne. ennen imurointia. Aseta magneettinen lista esimerkiksi pesutuvan oven edustalle, jolloin robottipölynimuri ei mene sinne.

2. Magneettisen listan käyttöohje

Poista magneettisen listan takana oleva paperi ja kiinnitä magneettinen lista lattiaan. Puhdista alusta, johon magneettinen lista asetetaan, jolloin se kiinnittyy mahdollisimman hyvin.

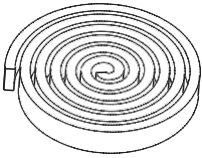		
A. Ota magneettinen lista esille ja levitä se tasaisesti lattialle.	B. Poista taustapaperi magneettisesta listasta.	C. Kiinnitä magneettinen lista paikkoihin, joihin et halua robotin menevän.

Huolto


1. Sivuharjojen puhdistus

Puhdista likaiset sivuharjat ja vaihda vaurioituneet sivuharjat.

Huomaa: Varmista ennen sivuharjojen vaihtamista, että niissä olevat "L"- ja "R"-merkinnät täsmäävät robottipölynimurin alaosan "L"- ja "R"-merkintöjen kanssa.

2. Pölysäiliön ja suodattimien puhdistus

Tyhjennä ja puhdista pölysäiliö jokaisen käyttökerran jälkeen. Noudata seuraavia ohjeita:

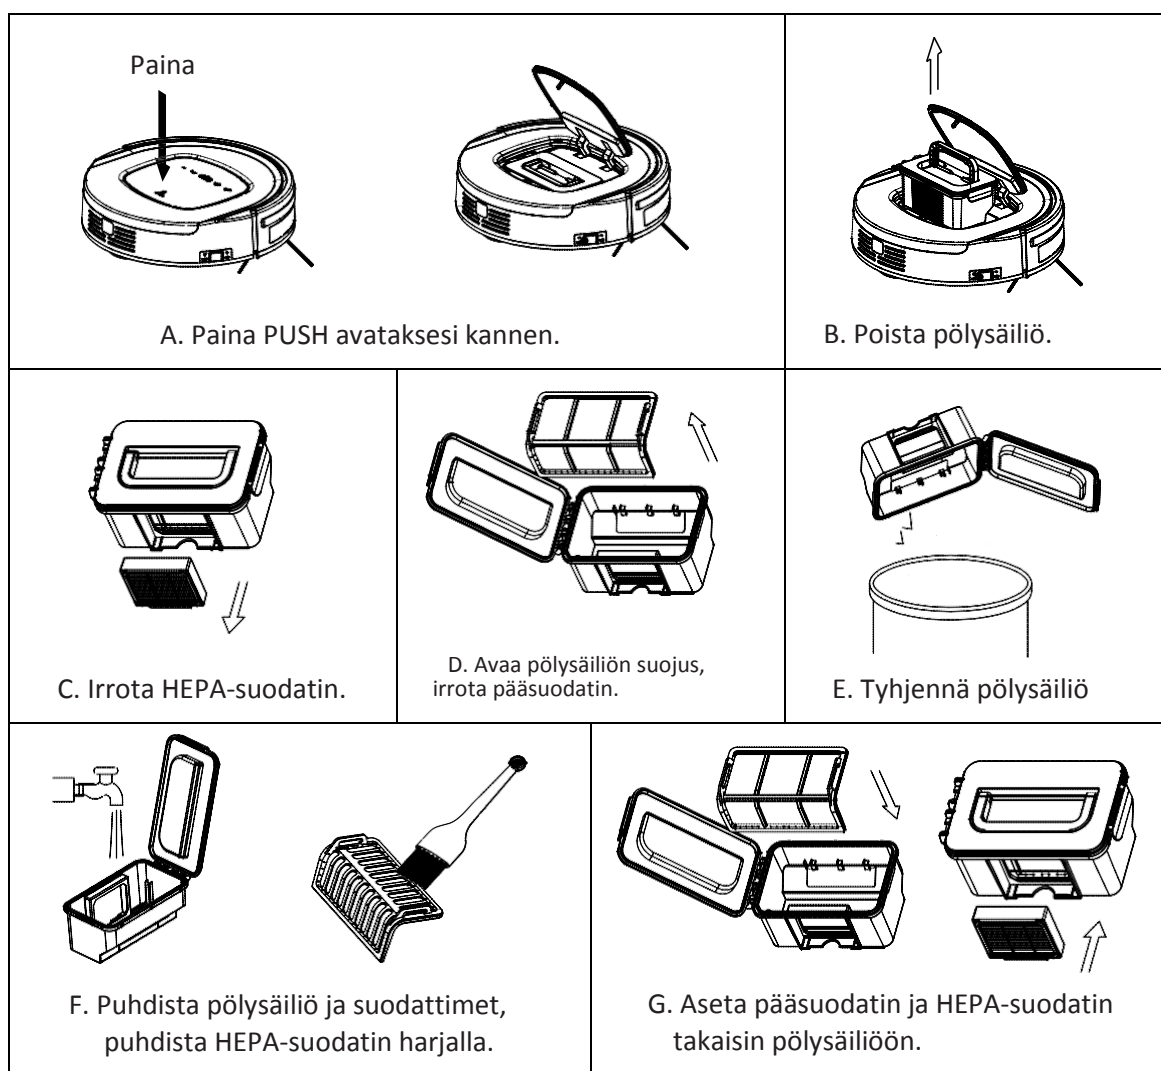


Huomaa:

- Puhdista HEPA-suodatin 15-30 päivän käytön jälkeen.
- Asenna HEPA-suodatin ja pääsuodatin vain, kun ne ovat täysin kuivia.
- HEPA-suodatin ja pääsuodatin voidaan tarvittaessa vaihtaa.
- Älä kuivata suodattimia paahtavassa auringonpaisteessa.



3. Tunnistimien ja pyörien puhdistus

Puhdista varovasti kaikki alla olevaan kuvaan merkityt tunnistimet ja pyörät pehmeällä puhdistusliinalla.

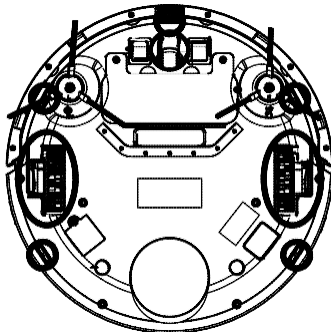


4. Latausnapojen puhdistus

Puhdista alla olevaan kuvaan merkityt latausnavat pehmeällä puhdistusliinalla.

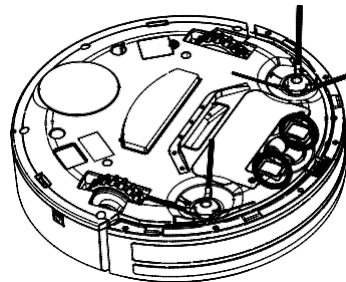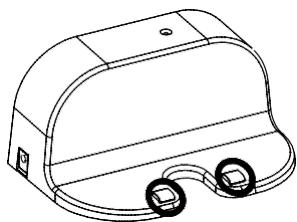

5. Imukanavien ja pölytunnistimien puhdistus

Puhdista alla olevaan kuvaan merkityt imukanavat ja pölytunnistimet pehmeällä puhdistusliinalla.

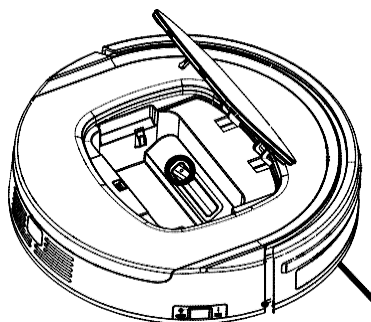

Huomaa:

Vältä tunnistimia joutumasta kosketuksiin veden tai vastaavan kanssa.

Vianhaku

Tunnistimien vikakoodit

Vikakoodi	Syy	Ratkaisu
AUBF	Imukanava tukossa	Puhdista imukanava
AUBN	Pölysäiliö puuttuu tai se on väärin asetettu	Aseta pölysäiliö takaisin oikeaan paikkaan
E1xx	Vika vasemmanpuoleisessa törmäystunnistimessa	Tarkista puskuri.
E2xx	Vika oikeanpuoleisessa törmäystunnistimessa	
E3xx	Vika vasemmanpuoleisessa ja oikeanpuoleisessa törmäystunnistimessa	
E4xx	Vasemmanpuoleinen pyörä ei koske lattiaa	Aseta laite lattialle
E5xx	Vasemmanpuoleinen pyörä ei koske lattiaa, vika vasemmanpuoleisessa törmäystunnistimessa	Aseta laite lattialle ja tarkista puskuri
E6xx	Vasemmanpuoleinen pyörä ei koske lattiaa, vika oikeanpuoleisessa törmäystunnistimessa	
E7xx	Vasemmanpuoleinen pyörä ei koske lattiaa, vika vasemmanpuoleisessa ja oikeanpuoleisessa törmäystunnistimessa	
E8xx	Oikeanpuoleinen pyörä ei koske lattiaa	Aseta laite lattialle
E9xx	Oikeanpuoleinen pyörä ei koske lattiaa, vika vasemmanpuoleisessa törmäystunnistimessa	Aseta laite lattialle ja tarkista puskuri
Eaxx	Oikeanpuoleinen pyörä ei koske lattiaa, vika oikeanpuoleisessa törmäystunnistimessa	
Ebxx	Oikeanpuoleinen pyörä ei koske lattiaa, vika vasemmanpuoleisessa ja oikeanpuoleisessa törmäystunnistimessa	
Ecxx	Vasemmanpuoleinen ja oikeanpuoleinen pyörä eivät koske lattiaa	Aseta laite lattialle
Edxx	Vasemmanpuoleinen ja oikeanpuoleinen pyörä eivät koske lattiaa, vika vasemmanpuoleisessa törmäystunnistimessa	Aseta laite lattialle ja tarkista puskuri
Eexx	Vasemmanpuoleinen ja oikeanpuoleinen pyörä eivät koske lattiaa, vika oikeanpuoleisessa törmäystunnistimessa	
Efxx	Vasemmanpuoleinen ja oikeanpuoleinen pyörä eivät koske lattiaa, vika vasemmanpuoleisessa ja oikeanpuoleisessa törmäystunnistimessa	
Exx1	Vasemmanpuoleinen korkeuserotunnistin havaitsee korkeuseron	Puhdista alaosan korkeuserotunnistin
Exx2	Etuosan korkeuserotunnistin havaitsee korkeuseron	
Exx3	Vasemmanpuoleinen ja edessä oleva korkeuserotunnistin havaitsevat korkeuseron	Puhdista etuosan ja alaosan korkeuserotunnistimet
Exx4	Oikeanpuoleinen korkeuserotunnistin havaitsee korkeuseron	Aseta laite lattialle ja tarkista puskuri
Exx5	Vasemmanpuoleinen ja oikeanpuoleinen korkeuserotunnistin havaitsevat korkeuseron	
Exx6	Oikeanpuoleinen ja etuosan korkeuserotunnistin havaitsevat korkeuseron	Puhdista etuosan tunnistin ja alaosan korkeuserotunnistin
Exx7	Vasemmanpuoleinen, oikeanpuoleinen ja etuosan korkeuserotunnistin havaitsevat korkeuseron	

Tunnistimien vikakoodit

Vikakoodi	Syy	Ratkaisu
Exx8	Puskurin oikeanpuoleinen infrapunatunnistin havaitsee esteen	Puhdista puskurin tunnistimen linssi
Exx9	Vasemmanpuoleinen korkeuserotunnistin havaitsee korkeuseron, puskurin oikeanpuoleinen infrapunatunnistin havaitsee esteen	Puhdista etuosan tunnistin ja alaosan korkeuserotunnistin
ExxA	Etuosan korkeuserotunnistin havaitsee korkeuseron, puskurin oikeanpuoleinen infrapunatunnistin havaitsee esteen	
ExxB	Vasemmanpuoleinen ja etuosan korkeuserotunnistin havaitsevat korkeuseron, puskurin oikeanpuoleinen infrapunatunnistin havaitsee esteen	
ExxC	Oikeanpuoleinen korkeuserotunnistin havaitsee korkeuseron, puskurin oikeanpuoleinen infrapunatunnistin havaitsee esteen	
ExxD	Vasemmanpuoleinen ja oikeanpuoleinen korkeuserotunnistin havaitsevat korkeuseron, puskurin oikeanpuoleinen infrapunatunnistin havaitsee esteen	
ExxE	Oikeanpuoleinen ja edessä oleva korkeuserotunnistin havaitsevat korkeuseron, puskurin oikeanpuoleinen infrapunatunnistin havaitsee esteen	
ExxF	Vasemmanpuoleinen, oikeanpuoleinen ja edessä oleva korkeuserotunnistin havaitsevat korkeuseron, puskurin oikeanpuoleinen infrapunatunnistin havaitsee esteen	
Ex1x	Puskurin vasemmanpuoleinen infrapunatunnistin havaitsee esteen	Puhdista puskurin tunnistimen linssi
Ex2x	Puskurin keskimmäinen infrapunatunnistin havaitsee esteen	
Ex3x	Puskurin vasemmanpuoleinen ja keskellä oleva infrapunatunnistin havaitsevat esteen	
Ex4x	Puskurin oikeanpuoleinen infrapunatunnistin havaitsee esteen	
Ex5x	Puskurin vasemmanpuoleinen ja oikeanpuoleinen infrapunatunnistin havaitsevat esteen	
Ex6x	Puskurin keskellä oleva ja oikeanpuoleinen infrapunatunnistin havaitsevat esteen	
Ex7x	Puskurin vasemmanpuoleinen, keskellä oleva ja oikeanpuoleinen infrapunatunnistin havaitsevat esteen	
Ex8x	Puskurin seinätunnistin havaitsee esteen	
Ex9x	Puskurin seinätunnistin ja oikeanpuoleinen infrapunatunnistin havaitsevat esteen	
ExAx	Puskurin seinätunnistin ja keskimmäinen infrapunatunnistin havaitsevat esteen	
ExBx	Puskurin seinätunnistin ja vasemmanpuoleinen ja keskimmäinen infrapunatunnistin havaitsevat esteen	

ExCx	Puskurin seinätunnistin ja oikeanpuoleinen infrapunatunnistin havaitsevat esteen	
ExDx	Puskurin seinätunnistin ja vasemmanpuoleinen ja oikeanpuoleinen infrapunatunnistin havaitsevat esteen	
ExEx	Puskurin seinätunnistin ja oikeanpuoleinen ja keskimmäinen infrapunatunnistin havaitsevat esteen	
ExFx	Puskurin seinätunnistin ja vasemmanpuoleinen, oikeanpuoleinen ja keskimmäinen infrapunatunnistin havaitsevat esteen	

Moottorien vianhaku

Vikakoodi	Syy	Ratkaisu
L01x	Tuuletin on ylikuormitettu	Tarkista, ettei tuuletusaukko ole tukossa ja tyhjennä pölysäiliö
L0x1	Vasemmanpuoleinen pyörä on ylikuormitettu	Tarkista, ettei osaan ole tarttunut mitään
L0x2	Oikeanpuoleinen pyörä on ylikuormitettu	
L0x3	Vasemmanpuoleinen ja oikeanpuoleinen pyörä ovat ylikuormitetut	
L0x4	Vasemmanpuoleinen sivuharja on ylikuormitettu	
L0x5	Vasemmanpuoleinen pyörä ja vasemmanpuoleinen sivuharja ovat ylikuormitetut	
L0x6	Oikeanpuoleinen pyörä ja vasemmanpuoleinen sivuharja ovat ylikuormitetut	
L0x7	Vasemmanpuoleinen ja oikeanpuoleinen pyörä sekä vasemmanpuoleinen sivuharja ovat ylikuormitetut	
L0x8	Oikeanpuoleinen sivuharja on ylikuormitettu	
L0x9	Vasemmanpuoleinen pyörä ja oikeanpuoleinen sivuharja ovat ylikuormitetut	
L0xA	Oikeanpuoleinen pyörä ja oikeanpuoleinen sivuharja ovat ylikuormitetut	
L0xB	Vasemmanpuoleinen ja oikeanpuoleinen pyörä sekä oikeanpuoleinen sivuharja ovat ylikuormitetut	
L0xC	Vasemmanpuoleinen ja oikeanpuoleinen sivuharja ovat ylikuormitetut	
L0xD	Vasemmanpuoleinen pyörä sekä vasemmanpuoleinen ja oikeanpuoleinen sivuharja ovat ylikuormitetut	
L0xE	Oikeanpuoleinen pyörä sekä vasemmanpuoleinen ja oikeanpuoleinen sivuharja ovat ylikuormitetut	
L0xF	Vasemmanpuoleinen ja oikeanpuoleinen pyörä sekä vasemmanpuoleiset ja oikeanpuoleiset sivuharjat ovat ylikuormitetut	

Huomaa:

Mikäli edellä mainittu ratkaisu ei toimi, kokeile seuraavaa:

1. Käynnistä robottipölynimuri uudelleen kytkemällä virtakatkaisin pois päältä ja sitten uudelleen päälle. Tarkista sen jälkeen ongelma ja kokeile ratkaisua uudelleen.
2. Mikäli vika ei poistu laitteen uudelleenkäynnistämisen jälkeen, ota yhteyttä myyjään.
3. UV-valo saattaa vaurioittaa silmiä, älä katso suoraan valoon.

Tekniset tiedot

Luokitus	Kohde	Yksityiskohdat
Mekaaninen erittely	Halkaisija	340 mm
	Korkeus	88 mm
	Paino	3.0 Kg
Sähköinen erittely	Nimellisteho	24V. 600 mAH
	Akun tiedot	Ni-MH 2000 mAH, 14.4V
Imurointitiedot	Pölysäiliön tilavuus	0.5 L
	Lataustyyppi	Automaattinen lataus/manuaalinen lataus
	Imurointityyppi	Painikkeen painallus imuroinnin aloittamiseksi &
	Latausaika	Noin 200-300 minuuttia
	Imurointiaika	Korkeintaan 90 minuuttia
Pääyksikön painikkeiden tyyppi		Kosketusnäppäin (LED-näyttö)
Äänitaso		60 dB

Huomaa: Joitakin tietoja saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Akun poistaminen

- Irrota akkukotelon kannen ruuvit ruuvinvääntimellä.
- Poista akkukotelon kansi.
- Tartu akun molemmilla puolilla olevaan eristysnauhaan ja nosta akku.
- Irrota lankaliitin, joka yhdistää robottipölynimurin ja akun.

Cleanmate

Asiakaspalvelu & takuu

Haluatko esittää Cleanmate-laitetta koskevia kysymyksiä tai kommentteja?

Laitetta ja takuuta koskevat tiedot on kerätty sivulle cleanmate.com/fi. Välilehdessä "Tuki/Palvelu" voit täyttää takuulomakkeen, joka lähetetään sähköpostilla suoraan tekniseen tukeen.

Tervetuloa!