

Pre-Lit Christmas Tree

Art.no 36-6107-1

Model WX-LED44-260WW-10-1

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Product description


- Integrated lighting.
- Can be used indoors or outdoors.

Assembly

1. Assemble the Xmas tree stand and place it on the floor.
2. Insert the bottom portion of the tree into the stand and screw it securely into place.
3. Insert the top portion of the tree into the bottom portion.
4. Extend all tree branches.

Connecting the mains adaptor

1. Plug the Xmas tree into the mains adaptor and screw the cap over to tighten and seal the connection.
2. Plug the mains adaptor into an electrical outlet.

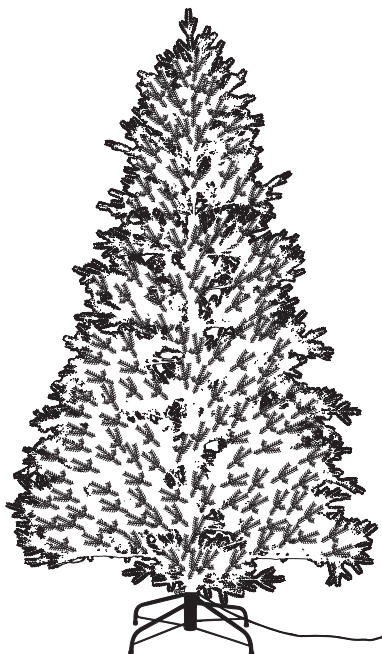

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

- 260 LEDs
- Height 210 cm

GREAT BRITAIN • CUSTOMER SERVICE

tel: 020 8247 9300 internet: www.clasohlson.co.uk

e-mail: customerservice@clasohlson.co.uk

north
■■■■■ LIGHT

Julgran med belysning

Art.nr 36-6107-1

Modell WX-LED44-260WW-10-1

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Produktbeskrivning


- Färdigmonterad belysning.
- Kan användas både inom- och utomhus.

Montering

1. Sätt ihop julgranens fot och placera den på golvet.
2. Sätt i julgranens underdel i foten och skruva fast den ordentligt.
3. Sätt i julgranens överdel.
4. Fäll ut alla grenar.

Anslut nätadaptern

1. Anslut julgranens stickpropp till nätadapters uttag. Skruva fast med låsskruven.
2. Anslut nätadaptern till ett vägguttag.

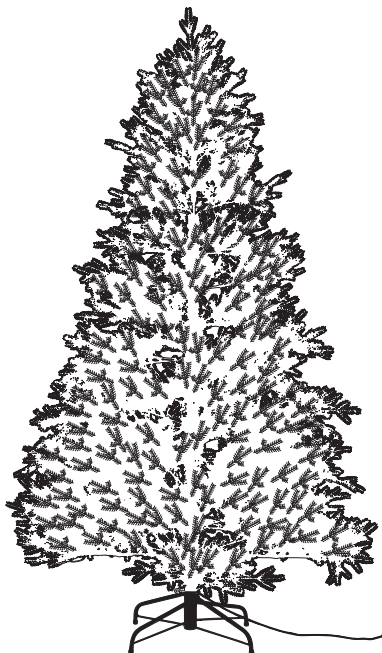

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

- 260 LED-lampor
- Höjd 210 cm

Ver. 20160427

SVERIGE • KUNDTJÄNST

tel: 0247-445 00 e-post: kundservice@clasohlson.se

fax: 0247-445 09 internet: www.clasohlson.se

north
■■■■■ LIGHT

Juletre med belysning

Art.nr. 36-6107-1

Modell WX-LED44-260WW-10-1

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Produktbeskrivelse


- Tre med ferdig montert belysning.
- Kan brukes både inne og ute.

Montering

1. Sett sammen juletrefoten og plasser den på gulvet.
2. Fest den nedre delen av treet i foten og skru godt til.
3. Fest den øvre delen på treet.
4. Fell ut alle grenene.

Koble til strømadapteren

1. Juletreets støpsel plugges til strømadapteren. Skru fast med låseskruen.
2. Strømadapteren kobles til et strømuttak.

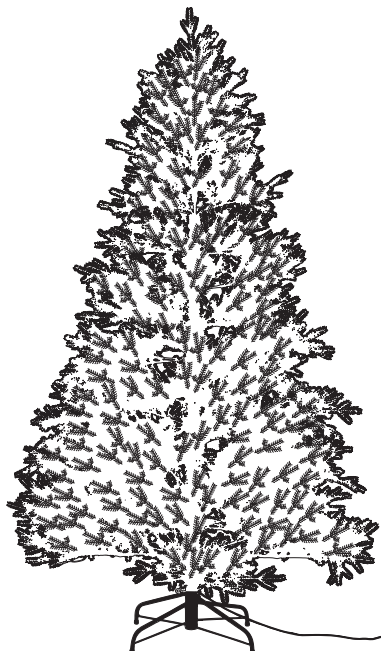

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø, som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet på en tilfredsstillende måte som gagnar miljøet.



Spesifikasjoner

- 260 LED-pære
- Høyde 210 cm

Ver. 20160427

NORGE • KUNDESENTER

tel: 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no

fax: 23 21 40 80 internet: www.clasohlson.no

north
LIGHT

Valaistu joulukuusi

Tuotenro 36-6107-1 Malli WX-LED44-260WW-10-1

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Tuotekuvaus


- Valmiiksi asennetut valot.
- Sisä- ja ulkokäyttöön.

Asennus

1. Kasaa joulukuusenjalka ja aseta se lattialle.
2. Aseta joulukuusen alaosa jalkaan ja kiristä kunnolla.
3. Aseta joulukuusen yläosa paikalleen.
4. Taita oksat auki.

Muuntajan liittäminen

1. Liitä joulukuusen pistoke muuntajan liitäntään.
Kierrä lukitusruuvi kiinni.
2. Liitä muuntaja pistorasiaan.

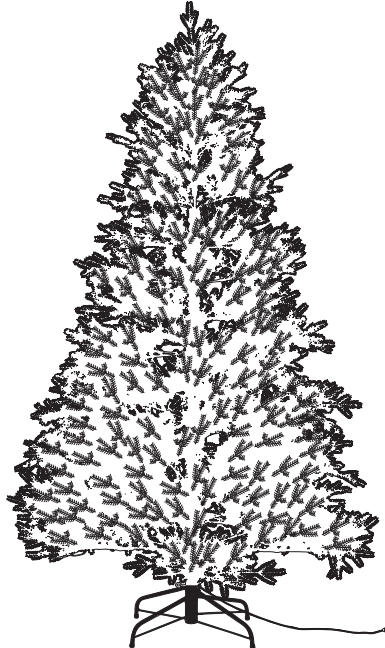

Kierrättäminen

Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa laittaa kotitalousjätteen sekaan. Ohje koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä kierrättämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

- 260 LED-lamppua
- Korkeus 210 cm

Weihnachtsbaum mit Beleuchtung

Art.Nr. 36-6107-1

Modell WX-LED44-260WW-10-1

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Produktbeschreibung


- Beleuchtung ist bereits angebracht.
- Für den Innen- und Außenbereich.

Montage

1. Den Ständer des Weihnachtsbaum zusammenstecken und auf den Boden stellen.
2. Das Unterteil des Weihnachtsbaums in den Ständer stecken und ordentlich festschrauben.
3. Das Oberteil des Weihnachtsbaums einstecken.
4. Alle Zweige ausklappen.

Das Netzteil anschließen

1. Den Stecker des Weihnachtsbaums an die Buchse am Netzteil anschließen. Mit der Feststellschraube befestigen.
2. Das Netzteil in die Steckdose stecken.

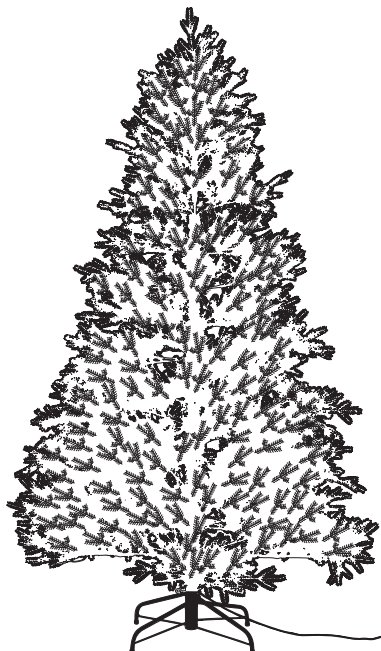

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, soll dieses Produkt auf verantwortliche Weise recycelt werden um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Rückgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

- 260 LED-Lampen
- Höhe 210 cm

Ver. 20160427

DEUTSCHLAND • KUNDENSERVICE

Unsere Homepage www.clasohlson.de besuchen und auf Kundenservice klicken.

north
■■■■■ LIGHT