

LED Star Lamp

ENGLISH


Art.no 36-6108	Model NL-CD-15001-48S
36-6109	NL-CD-15001-48C
36-6110	NL-CD-15002-60C
36-6111	NL-CD-15002-60S
36-6306	NL-CD-1672-48W
36-6307	NL-CD-1672-48B
36-6417	NL-CD-15001-48BR

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety


- If the product is not to be used for an extended period the batteries should be removed. Batteries left in the product have the potential to leak and cause damage.
- Do not mix battery types or old and new batteries.
- The product is intended for indoor use only. The product must not be exposed to rain or high humidity.

Inserting batteries

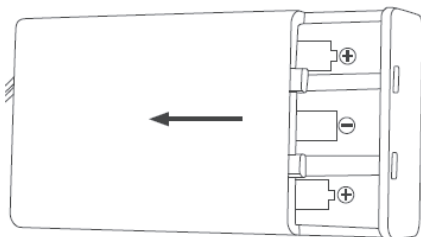

1. Slide the battery cover in the direction of the arrow and remove it.
2. Insert 3 × AA/LR6 1.5 V batteries (sold separately) in accordance with the markings in the battery box.
3. Refit the battery cover onto the battery box.

Mains adaptor

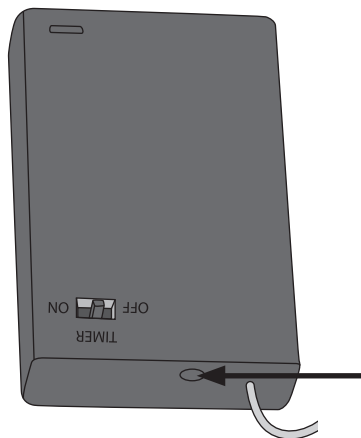

The star lamp can also be powered by a mains AC/DC adaptor (sold separately). A compatible mains adaptor is Clas Ohlson Art.no 36-5777/18-2925. Plug the DC connector into the socket by the arrow. If a mains adaptor is used, the batteries are automatically circumvented to save their power.

Operating instructions

Operation using the power switch

- Continuously on or off.
- Set the selector switch to either [ON] to switch the light on, or [OFF] to switch it off.

Operation using the timer function

- 8 hours on and 16 hours off in a continuous cycle.
- Set the power switch to the [TIMER] position. The LEDs will stay switched on for 8 hours and then switch off for 16 hours before coming on again for 8 hours, and so on in a cycle. This operating cycle will continue until the batteries are discharged or until the selector switch is set to either [OFF] or [ON].

Care and maintenance

Clean the star lamp using a soft, damp cloth. Use a mild cleaning agent – never use a solvent or strong, abrasive cleaning agent as these could damage the product.

Disposal

The star lamp should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Specifications

Batteries	3 × AA/LR6 1.5 V (sold separately)
Suitable mains adaptor	36-5777/18-2925 (4.5 V DC, 500 mA, with centre-positive connector) (sold separately)



Stjärna med LED-belysning

SVENSKA


Art.nr	36-6108	Modell	NL-CD-15001-48S
	36-6109		NL-CD-15001-48C
	36-6110		NL-CD-15002-60C
	36-6111		NL-CD-15002-60S
	36-6306		NL-CD-1672-48W
	36-6307		NL-CD-1672-48B
	36-6417		NL-CD-15001-48BR

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet


- Ta ur batterierna om belysningen inte ska användas under en längre period. Batterierna kan läcka och orsaka skada.
- Blanda inte olika typer av batterier eller nya och gamla batterier.
- Avsedd för inomhusbruk. Får inte utsättas för fukt eller hög luftfuktighet.

Sätt i batterier

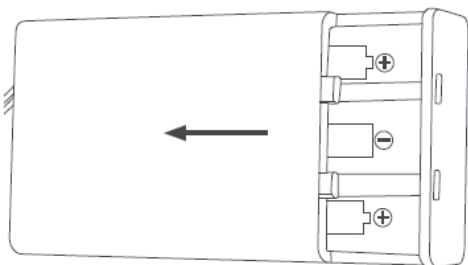

1. Tryck batterilocket i pilens riktning och ta bort det.
2. Sätt i 3 x AA/LR6 1,5 V-batterier (säljs separat) enligt märkning i batteriboxen.
3. Tryck fast batterilocket i motsatt riktning.

Batterieliminators

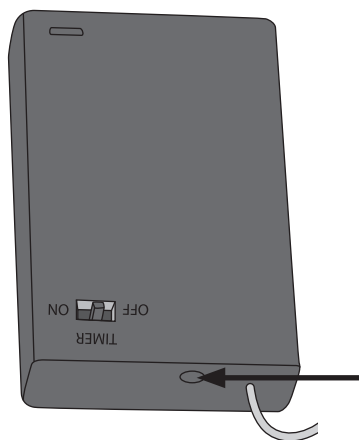

Stjärnan kan också drivas med en batterieliminators (säljs separat). En passande batterieliminators är vårt art.nr 36-5777/18-2925. Anslut DC-proppen till uttaget vid pilen. Vid användning med batterieliminators kopplas batterierna bort automatiskt.

Användning

Användning med strömbrytare

- Kontinuerligt tänd eller släckt.
- Ställ omkopplaren i läge [ON] för att slå på resp. [OFF] för att stänga av belysningen.

Användning med timerfunktion

- Tänd 8 tim, avstängd 16 tim osv.
- Ställ strömbrytaren i läge [TIMER]. Stjärnan kommer att lysa 8 tim och sedan vara avstängd i 16 tim innan den tänds igen och lyser i 8 tim. Den fortsätter så tills batterierna tar slut (eller tills någon ställer strömbrytaren i läge [OFF] eller [ON]).

Skötsel och underhåll


Torka av stjärnan med en lätt fuktad, mjuk trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller starka, slipande rengöringsmedel. Det kan skada produkten.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med stjärnan ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Batterier	3 x AA/LR6 1,5 V-batterier (säljs separat)
Lämplig batterieliminators	36-5777/18-2925 (4,5 V DC, 500 mA, + i centrum) (säljs separat)

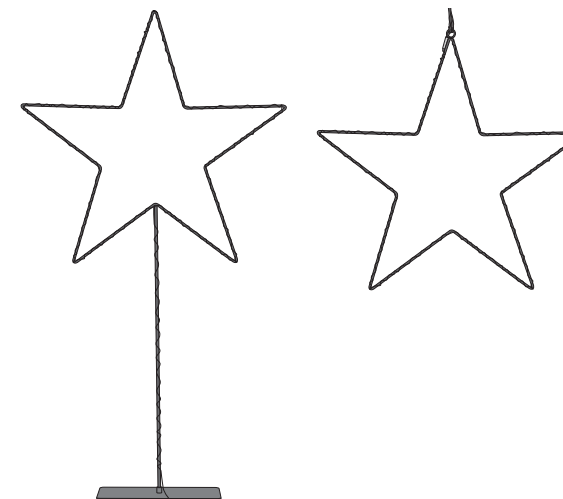

Stjerne med LED-belysning

NORSK


Art.nr. 36-6108	Modell NL-CD-15001-48S
36-6109	NL-CD-15001-48C
36-6110	NL-CD-15002-60C
36-6111	NL-CD-15002-60S
36-6306	NL-CD-1672-48W
36-6307	NL-CD-1672-48B
36-6417	NL-CD-15001-48BR

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet


- Ta ut batteriene hvis produktet ikke skal brukes på en stund. De kan lekke, noe som vil føre til skader.
- Ikke bland gamle og nye batterier eller forskjellige typer batterier.
- Beregnet for innendørs bruk. Produktet må ikke utsettes for regn eller høy luftfuktighet.

Sette i batterier

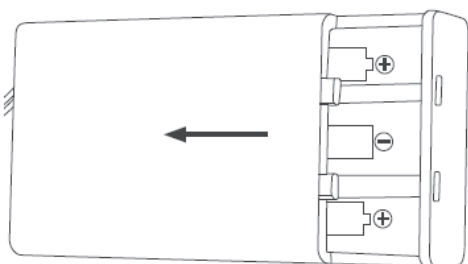

1. Skyv batterilokket i pilens retning og fjern det.
2. Plasser deretter 3 stk. AA/LR6-batterier i batteriholderen. Batteriene selges separat.
3. Skyv batterilokket på i motsatt retning.

Batterieliminatør

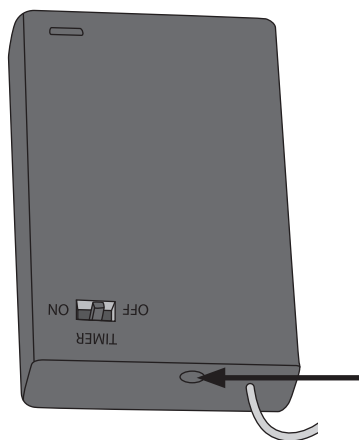

Stjernen kan også drives med batterieliminatør (selges separat). Passende batterieliminatør er vår art. nr. 36-5777/18-2925. DC-pluggen kobles til uttaket ved pilen. Ved bruk med batterieliminatør kobles batteriene bort automatisk.

Bruk

Bruk med strømbryter

- Kontinuerlig tent eller slukket.
- Still bryteren på [ON] for å tenne, og [OFF] for å slukke belysningen.

Bruk med tidsstyringsfunksjon

- 8 timer på, 16 timer av osv.
- Still strømbryteren på [TIMER]. Stjernen vil nå lyse i 8 timer og være slukket i 16, for så å lyse i 8 timer igjen osv. Dette vil fortsette helt til batteriene er oppbrukt, eller til noen trykker på strømbryteren for å slukke den manuelt).

Stell og vedlikehold

Rengjør produktet med en myk, lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel ved behov. Unngå å bruke løsemidler og slipende rengjøringsmidler. Det kan skade produktet.


Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Batterier 3 × AA/LR6, 1,5 V
(selges separat)

Passende batterieliminatør 36-5777/18-2925
(4,5 V DC, 500 mA)
(selges separat)

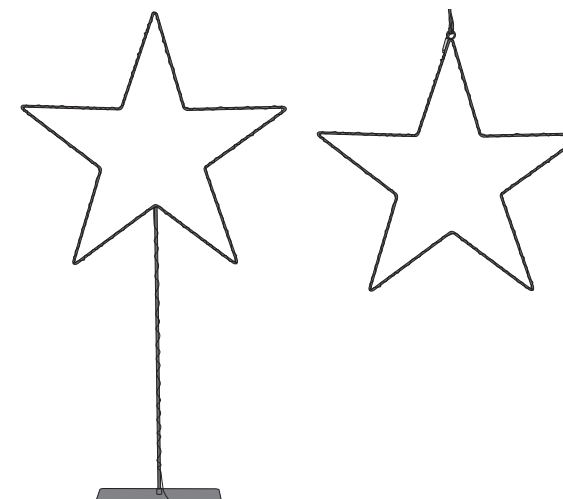


Tuotenro	36-6108	Malli	NL-CD-15001-48S
	36-6109		NL-CD-15001-48C
	36-6110		NL-CD-15002-60C
	36-6111		NL-CD-15002-60S
	36-6306		NL-CD-1672-48W
	36-6307		NL-CD-1672-48B
	36-6417		NL-CD-15001-48BR

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus


- Irrota paristot, jos valaisin on pitkään käyttämättä. Paristot saattavat vuotaa ja aiheuttaa vahinkoa.
- Älä käytä vanhoja ja uusia tai erityyppisiä paristoja sekaisin keskenään.
- Laite on tarkoitettu sisäkäyttöön. Älä altista laitetta kosteudelle.

Paristojen asennus

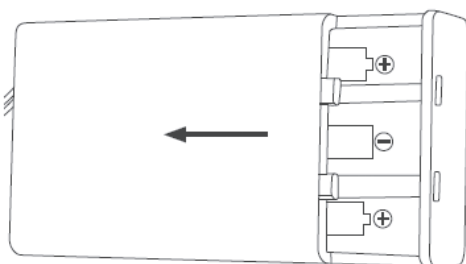

1. Paina paristolokeron kantta nuolen suuntaan ja irrota kansi.
2. Aseta paristolokeroon kolme 1,5 V:n AA/LR6-paristoa (myydään erikseen) napaisuusmerkintöjen mukaisesti.
3. Sulje paristolokero painamalla vastakkaiseen suuntaan.

Muuntaja

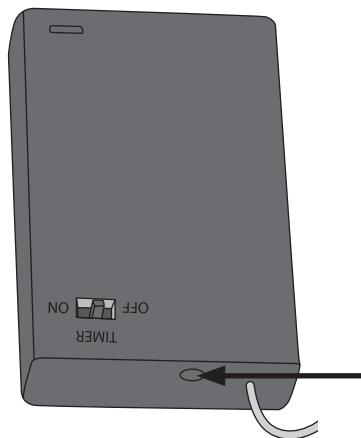

Tähteä voidaan käyttää myös muuntajan kanssa (myydään erikseen). Sopiva on muuntaja, jonka tuotenumero on 36-5777/18-2925. Liitä DC-pistoke nuolen kohdalla olevaan liitäntään. Kun tähteen liitetään muuntaja, paristot kytkeytyvät pois käytöstä.

Käyttö

Käyttö virtakytkimen kanssa

- Jatkuvasti sytytetynä tai sammutettuna.
- Käynnistä valaisin asettamalla virtakytkin asentoon [ON] ja sammuta valaisin asettamalla virtakytkin asentoon [OFF].

Käyttö ajastustoiminnon kanssa

- Sytytetynä 8 tuntia, sammutettuna 16 tuntia jne.
- Aseta virtakytkin asentoon [TIMER]. Valo palaa 8 tuntia, sammuu sitten 16 tunnin ajaksi, syttyy jälleen, ja palaa 8 tuntia. Toiminto jatkuu, kunnes paristot tyhjenevät (tai kytkin asetetaan [OFF]- tai [ON]-asentoon).

Huolto ja puhdistaminen

Pyyhi tähti kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä vahvoja, hankaavia puhdistusaineita tai liuotinaiteita, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta.


Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Paristot 3 kpl AA/LR6 1,5 V:n paristoa (myydään erikseen)

Sopiva muuntaja 36-5777/18-2925 (4,5 V DC, 500 mA, + keskellä) (myydään erikseen)

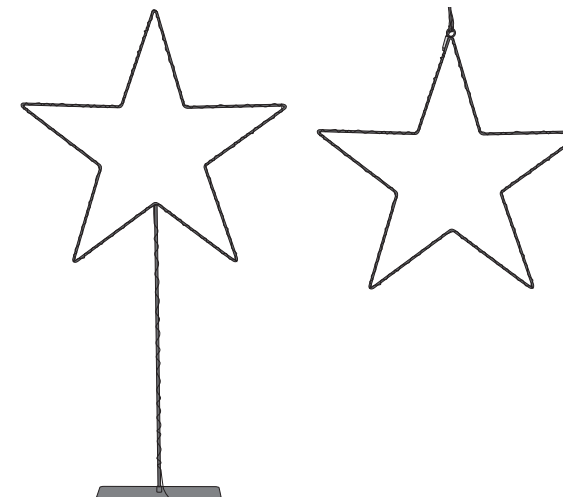


Art.Nr.	36-6108	Modell	NL-CD-15001-48S
	36-6109		NL-CD-15001-48C
	36-6110		NL-CD-15002-60C
	36-6111		NL-CD-15002-60S
	36-6306		NL-CD-1672-48W
	36-6307		NL-CD-1672-48B
	36-6417		NL-CD-15001-48BR

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise


- Bei längerem Nichtgebrauch des Produkts die Batterie entnehmen. Die Batterie kann auslaufen und das Produkt beschädigen.
- Neue und alte Batterien bzw. verschiedene Batterietypen nicht mischen.
- Nur für den Innenbereich geeignet. Nicht Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit aussetzen.

Batterien einsetzen

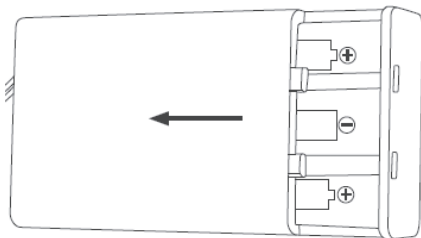

1. Zum Öffnen die Batterieabdeckung in Pfeilrichtung schieben.
2. Drei AA/LR6-Batterien (separat erhältlich) entsprechend der Markierung im Batteriefach einlegen.
3. Zum Verschließen die Batterieabdeckung gegen die Pfeilrichtung schieben.

Netzteil

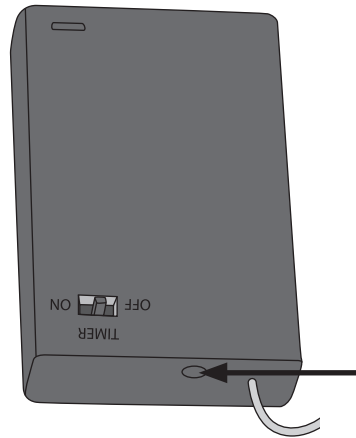

Das Produkt kann auch mit einem Netzteil (separat erhältlich) betrieben werden. Ein geeignetes Netzteil ist unsere Art.Nr. 36-5777/18-2925. Dabei das Netzteil an der Buchse bei dem Pfeil anschließen. Bei der Benutzung eines Netzteils werden die Batterien automatisch abgeschaltet.

Benutzung

Benutzung mit Schalter

- Dauerhaft ein oder aus.
- Zum Einschalten den Schalter auf [ON] stellen und zum Ausschalten auf [OFF].

Benutzung mit Zeitschaltfunktion

- 8 Stunden eingeschaltet, 16 ausgeschaltet usw.
- Den Stromschalter auf Position [TIMER] setzen. Das Produkt leuchtet für 8 Stunden und ist dann für 16 Stunden wieder ausgeschaltet. Danach leuchtet es wieder für 8 Stunden. Die Zeitschaltfunktion dauert an bis die Batterien leer sind oder bis der Schalter auf [OFF] oder [ON] gestellt wird.

Pflege und Wartung

Das Produkt mit einem weichen, leicht befeuchteten Tuch reinigen. Ein mildes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Scheuermittel.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Batterien

3 × AA/LR6 1,5 V
(separat erhältlich)

Geeignetes Netzteil

36-5777/18-2925 (4,5 V DC,
500 mA, + im Innenleiter),
(separat erhältlich)

