


coline[®]

Oval Slow Cooker

Oval Slow Cooker • Ovaali haudutuspata

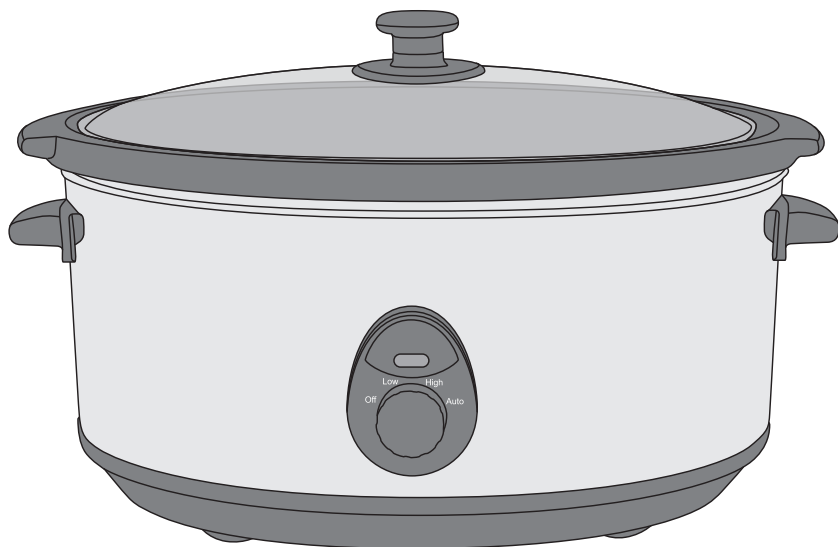

Art. No
18-4345

Model. No
SC-65A-0

English	3
Svenska	7
Norsk	11
Suomi	15

ENGLISH

SVENSKA

NORSK

SUOMI

Oval Slow Cooker

Art.no. 18-4345

Model SC-65A-0

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety

- This product is only intended for indoor, household use.
- Make sure that the voltage used is suitable for the appliance. Refer to the product's rating plate.
- This product must not be used by anyone (including children) suffering from physical or mental impairment. This product should not be used by anyone without sufficient experience or knowledge unless they have been instructed in its use by someone who will take full responsibility for their safety.
- Use only an earthed power point for this appliance.
- Always disconnect the appliance from the power supply (unplug it) and set the control to Off before cleaning it or whenever it is not in use.
- To prevent electric shocks, the appliance and its power lead should be kept dry.
- Never lower the product into water or other liquids.
- Never lay the power lead over hot surfaces or pull it round sharp edges or corners.
- Do not pull out the plug by directly pulling on the power lead, pull the plug itself.
- The appliance becomes very hot during use, be careful not to touch any hot parts with your bare hands.
- The mains lead should be checked regularly. Never use the device if the power lead or plug is damaged.
- The power lead must be changed if damaged. This is to prevent the risk of electric shock or fire and should only be carried out by the manufacturer, qualified service facility or qualified technician.
- Never let children use the appliance without adult supervision.
- Never use the product in the vicinity of other sources of heat e.g. the cooker.
- Never heat the cooking pot when it is empty.
- Do not use any accessories other than those provided with the product.
- Never use the product for anything other than its intended use.
- Never leave the product unsupervised when it is connected to an electrical socket.
- The cooking pot can also be used in a microwave oven or conventional oven. However, do not use the lid of the cooking pot in the oven or microwave.
- Always pull out the plug before filling or emptying the pot.
- Allow the appliance to cool before putting it away, take care not to damage the power lead.
- Use extreme caution if the pot contains hot oil or other hot liquids.
- **Warning!** This product can cause electrical shock or fires. The housing of the appliance must never be used for warming anything without the cooking pot.


Product description

- Oval stoneware cooking pot with glass lid capable of holding 6.5 litres.
- The pot is easily removed for cleaning.
- Stainless steel housing with plastic handles.
- Three power settings for cooking.

Getting started

1. Unpack the product and make sure to remove all packing and protective material.
2. Wash the lid and cooking pot in water and a little washing-up liquid before using them for the first time.
3. The cooking pot and lid can be rinsed in water. The housing however, should never be submerged or rinsed with water. The housing should only be wiped with paper towels or a damp cloth.

Parts and Features

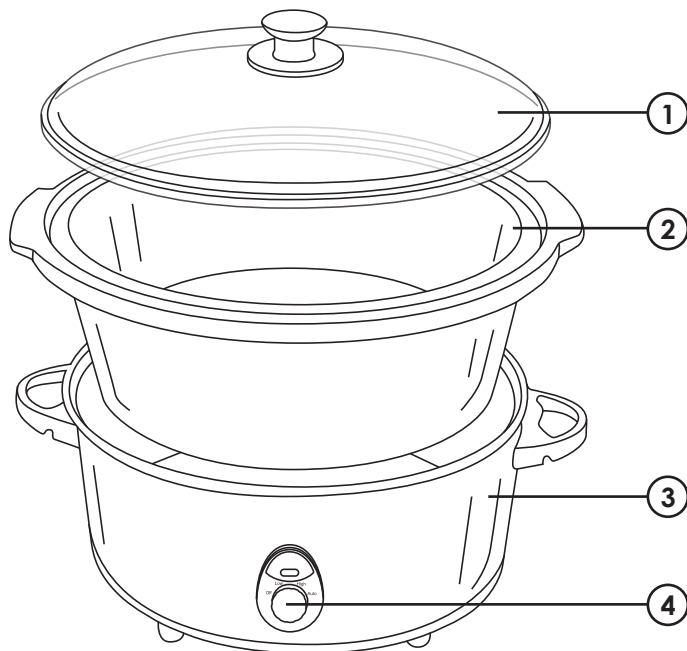

1. Glass lid
2. Cooking pot
3. Housing
4. Control with indicator lamp – adjusts the cooking temperature

Operation

Control settings

There are three heat settings:

- Off – No heat (cooker turned off)
- Low – Low heat
- High – High heat
- Auto – “Keep warm” setting

Note: The Auto setting is only for keeping food warm. Food should only be cooked on the Low or High setting and then the cooker should be set to Auto to keep the food warm.

Cooking

1. First, follow the instructions in the *Getting started* section.
2. Prepare the ingredients according to the recipe and place them into the cooking pot.
3. Plug the cooker into an earthed socket and set the control knob (4) to the heat setting (**Low/High/Auto**) needed for the recipe you are following. The indicator light should now be lit.
4. When the food is ready, turn the control to **Off** and unplug the cooker.
5. Empty the contents of the cooking pot onto a serving dish or serve directly from the pot.
6. Allow the pot and lid to cool before cleaning them.

Note:

- The cooking pot will become hot during the cooking process. Use oven gloves or an oven cloth when handling the cooking pot.
- Lift the lid away from you to avoid being scalded by steam.
- Never place frozen food into the pot if it is warm or vice versa.
- The temperature in the pot will steadily increase to 120 °C regardless of whether the cooker is set to Low or High. The difference between the heat settings is the cooking time.

Cooking tips

- Certain ingredients are not suitable for slow cooking. Pasta, shellfish and dairy products should be added not more than 2 hours before serving.
- Note that cooking times can vary depending on the temperature and amount of ingredients. Ingredients in large pieces can require a longer cooking time.
- Do not fill the pot up to the top; leave about 5 cm up to the edge so there is room for boiling.

Care and maintenance

Cleaning

1. Always disconnect the plug from the socket when cleaning the product.
2. Wash the cooking pot and lid in warm water and washing-up liquid.
3. The lid and pot can also be washed in the dishwasher. The housing must never be submerged or rinsed in water. The housing should only be wiped with paper towels or a damp cloth.

Looking after the cooking pot and lid

- If the pot and lid are well cared for they will last longer.
- Avoid exposing the pot and lid to sudden changes of temperature such as placing them onto a cold surface or into cold water.
- Do not expose the pot or lid to knocks or blows.
- Do not use the pot or lid if they are split or cracked.
- Do not use any sharp or abrasive utensils with this product.
Use plastic or wooden kitchen utensils.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product.

If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

Specifications

Rated voltage 220–240 V AC, 50/60 Hz

Power 320 W

Capacity 6.5 litres

Oval Slow Cooker

Art.nr 18-4345

Modell SC-65A-0

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet

- Produkten är endast avsedd för hushållsbruk och användning inomhus.
- Kontrollera att rätt nätspänning används, för vilken apparaten är avsedd för. Se apparatens märkskylt.
- Produkten får inte användas av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk eller mental förmåga. Den får inte heller användas av personer utan tillräcklig erfarenhet och kunskap om de inte fått instruktioner om användningen av någon som ansvarar för deras säkerhet.
- Använd endast produkten i ett jordat eluttag.
- Koppla alltid ifrån produkten från elnätet (dra ur stickproppen) och ställ reglaget på Off före rengöring eller när den inte används.
- För att undvika elektrisk stöt, skydda apparaten och dess anslutningssladd från fukt och väta.
- Sänk aldrig ned produkten i vatten eller andra vätskor.
- Placera aldrig nätsladden över heta ytor eller över skarpa kanter och hörn.
- Dra inte ur stickproppen genom att dra direkt i nätsladden, dra i stickproppen.
- Vid användning uppnås höga temperaturer, var noga med att inte röra de heta delarna direkt med händerna.
- Nätsladden bör regelbundet kontrolleras. Använd aldrig apparaten om nätsladden eller dess stickpropp är skadade.
- Om nätsladden skadats får den, för att undvika risk för elektrisk chock eller brand, endast bytas av tillverkaren, dess serviceställe eller av en kvalificerad yrkesman.
- Låt aldrig barn använda apparaten utan vuxens tillsyn.
- Använd aldrig produkten i närheten av värmekällor, t.ex. på spisen.
- Värm aldrig grytan om den är tom.
- Använd aldrig andra tillbehör/delar än de som medföljer.
- Använd aldrig produkten till annat än den är avsedd för.
- Lämna aldrig apparaten utan tillsyn när den är ansluten till ett eluttag.
- Grytan kan användas i mikrovågsugn eller ugn. Använd dock aldrig locket i mikrovågsugn eller ugn.
- Dra ur stickproppen innan du fyller på eller tömmer ur grytan.
- Låt apparaten svalna innan den ställs undan till förvaring, se till att sladden inte böjs eller skadas under förvaringen.
- Var mycket försiktig om grytan innehåller het olja eller andra heta vätskor.
- **Varning!** Risk för elektrisk chock eller brand. Apparatsens underdel får aldrig användas utan gryta för att värma något i, grytan måste alltid användas.


Produktbeskrivning

- Oval gryta i stengods med glaslock, rymmer 6,5 l.
- Grytan kan enkelt tas bort för rengöring.
- Ytterhölje i rostfritt stål med plasthandtag.
- Tre olika effektlägen på kokningen.

Att komma igång

1. Packa upp produkten och se till att avlägsna allt förpacknings- och skyddsmaterial.
2. Diska lock och gryta i varmt vatten med lite diskmedel före första användning.
3. Lock och gryta kan sköljas i vatten. Underdelen får dock aldrig doppas eller sköljas i vatten. Torka endast av med hushållspapper eller lätt fuktad trasa.

Produktens delar

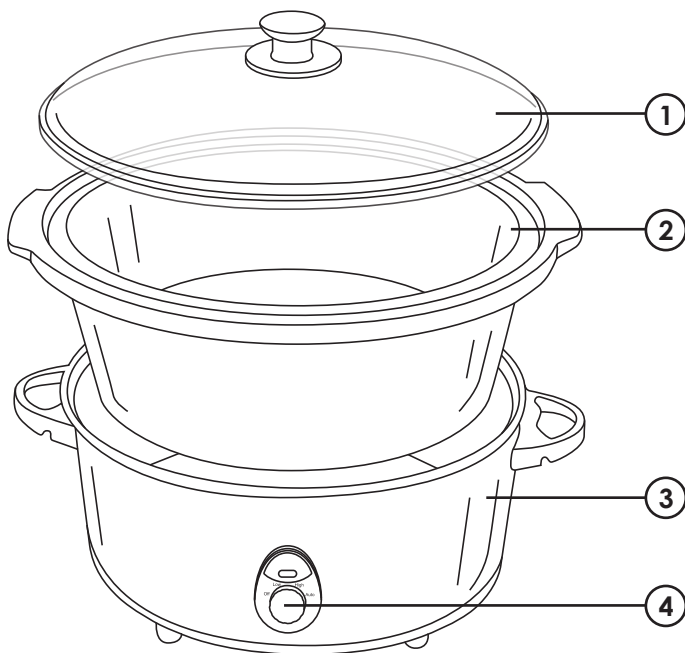

1. Glaslock
2. Gryta
3. Underdel
4. Reglage med indikatorlampa - justerar temperaturen för det som ska tillagas

Användning

Reglagets lägen

Reglaget justerar tillagningstemperaturen i tre lägen:

- Off – Ingen värme (apparaten är avstängd)
- Low – Låg värme
- High – Hög värme
- Auto – Underhållsvärmning av maten

Obs! Läget Auto används endast för att underhållsvärma maten. Maten bör endast tillagas i läget Low eller High och kan sedan slås över i läge Auto för underhållsvärmning.

Tillagning

1. Följ först instruktionen i avsnittet *Att komma igång*.
2. Förbered ingredienserna enligt receptet och fyll grytan med ingredienserna.
3. Anslut stickproppen till ett jordat vägguttag och ställ in reglaget (4) för önskat temperaturläge (**Low** / **High** / **Auto**) enligt receptet. Indikatorlampan tänds.
4. När tillagningen är klar, sätt reglaget i läge **Off** och dra därefter ur stickproppen.
5. Töm ur grytans innehåll på ett serveringsfat eller servera direkt ur grytan.
6. Låt grytan och locket svalna innan rengöring.

Obs!

- Tänk på att grytan blir varm under tillagning. Använd grytvantar eller grytlappar när du hanterar den.
- Luta grytan från dig för att undvika heta ångor när du lyfter locket.
- Lägg aldrig i djupfrysta matvaror i grytan om den är varm och vice versa.
- Temperaturen i grytan stiger sakta till 120 °C oavsett om inställningen är Low eller High. Det som skiljer mellan värmeinställningarna är tillagningstiden.

Tips vid tillagning

- Vissa ingredienser är inte lämpliga för långkok. Pasta, skaldjur, mjölk eller grädde bör tillsättas tidigast 2 timmar före servering.
- Observera att tillagningstiderna kan variera beroende på temperatur och mängden ingredienser. Större bitar av ingredienserna kan innebära längre tillagningstider.
- Fyll inte grytan helt full, lämna ca 5 cm upp till grytans kant så att det finns plats för kokning.

Skötsel och underhåll

Rengöring

1. Dra alltid ur stickproppen innan du rengör produkten.
2. Diska lock och gryta i varmt vatten med lite diskmedel.
3. Lock och kärl kan även diskas i diskmaskin. Underdelen får aldrig doppas ner i eller sköljas i vatten. Torka endast av med hushållspapper eller lätt fuktad trasa.

Hantering av kärl och lock

- Hantera gryta och lock varsamt för längre hållbarhet.
- Undvik plötsliga temperaturförändringar, utsätt t.ex. inte en varm gryta eller ett lock för kallt vatten eller kalla ytor.
- Utsätt inte gryta och lock för hårda slag eller stötar.
- Använd inte grytan eller locket om de har sprickor eller grova repor.
- Använd inga vassa eller slipande redskap tillsammans med produkten. Använd redskap i plast eller trä.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Märkspänning	220–240 V AC, 50/60 Hz
Effekt	320 W
Kapacitet	6,5 liter

Oval Slow Cooker

Art.nr. 18-4345

Modell SC-65A-0

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se opplysninger på baksiden).

Sikkerhet

- Produktet er kun beregnet til husholdsbruk og for bruk innendørs.
- Kontroller at du bruker den spenningen apparatet er beregnet for. Se merkingen på apparatet.
- Produktet må ikke benyttes av personer (inkl. barn) med begrensede fysiske eller mentale ferdigheter. Det må heller ikke benyttes av personer som ikke har tilstrekkelig erfaring og kunnskap eller ikke har fått instruksjon om bruken av personen som har ansvaret for deres sikkerhet.
- Apparatet må kun kobles til jordet strømuttak.
- Apparatet må alltid kobles fra strømmettet (trekk ut støpselet) og bryteren stilles på Off før rengjøring eller når det ikke skal brukes.
- For å unngå elektrisk støt, må strømledningen og apparatet holdes unna fuktighet og vann.
- Senk aldri produktet ned i vann eller andre væsker.
- Plasser aldri strømledningen over varme flater eller rundt skarpe kanter eller hjørner.
- Trekk ikke ut støpselet fra strømuttaket ved å dra i strømledningen, men trekk i selve støpselet.
- Ved bruk oppnås høye temperaturer. Vær nøye med at du ikke berører de varme delene med hendene.
- Strømledningen bør kontrolleres regelmessig. Bruk ikke produktet dersom strømledningen eller stikkkontakten er skadet.
- Dersom strømledningen er skadet skal den, for å unngå risiko for elektrisk støt eller brann, kun byttes av produsenten, på et serviceverksted eller av en kyndig fagperson.
- La aldri barn bruke apparatet uten tilsyn av voksne.
- Bruk aldri produktet i nærheten av varmekilder, f.eks. på komfyren.
- Varm ikke opp en tom gryte.
- Ikke bruk annet tilbehør enn det som følger med produktet.
- Bruk aldri produktet til annet enn det som det er beregnet til.
- Forlat aldri produktet uten tilsyn når det er koblet til et strømuttak.
- Gryten kan brukes både i mikrobølgeovn og ovn. Lokket derimot må aldri brukes i mikrobølgeovn eller ovn.
- Trekk støpselet ut fra strømuttaket før du fyller/tømmer gryten.
- La apparatet avkjøles før det settes til oppbevaring. Pass på at ikke ledningen skades ved oppbevaring.
- Vær ekstra forsiktig hvis gryten inneholder varm olje eller andre varme væsker.
- **Advarsel!** Fare for elektrisk støt eller brann. Underdelen må aldri brukes til å varme opp noe i. Gryten må alltid være på plass ved oppvarming.


Produktbeskrivelse

- Oval gryte i steingods, med lokk. Volum 6,5 l.
- Gryten kan med et lett grep tas av for rengjøring.
- Utvendig deksel i rustfritt stål, håndtak av plast.
- Tre forskjellige kokemåter.

Kom i gang

1. Pakk opp produktet og sørg for å fjerne alt forpakkings- og beskyttelsesmateriale.
2. Vask lokk og beholder i varmt vann med litt oppvaskmiddel, før første gangs bruk.
3. Lokk og gryte kan skylles i vann. Underdelen må aldri senkes ned i eller skylles i vann. Tørk den lett med husholdningspapir eller lett fuktet klut.

Produktets deler

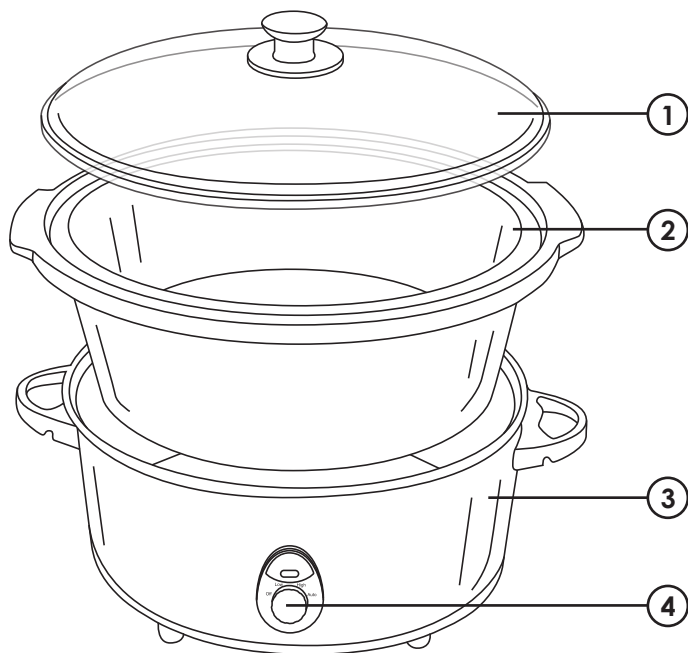

1. Glasslokk
2. Gryte
3. Underdel
4. Bryter med indikatorlampe – justerer temperaturen for det som skal tilberedes

Bruk

Bryterens posisjoner

Bryteren justerer temperaturen i tre nivåer:

- Off – Ingen varme (produktet er avslått)
- Low – Lav varme
- High – Høy varme
- Auto – Vedlikeholdsvarning av maten

Obs! Auto er kun for å holde maten varm. Maten skal tilberedes med bryteren på Low eller High, og kan deretter slås over på Auto for å holde varmen.

Matlaging

1. Følg først instruksjonen i avsnittet «Kom i gang».
2. Forbered ingrediensene etter oppskriften og fyll beholderen med disse.
3. Koble støpselet til et jordet strømuttak og still inn bryteren (4) for ønsket temperaturnivå (**Low / High / Auto**) som beskrevet i oppskriften. Indikatorlampen tennes.
4. Når maten er ferdig, sett bryteren på **Off** og trekk deretter ut støpselet.
5. Tøm grytens innhold på et serveringsfat eller server direkte fra gryten.
6. La gryten og lokket avkjøles før rengjøring.

Obs!

- Husk at gryten blir varm under matlaging. Bruk grytekluter eller grytevotter når du håndterer den.
- Drei gryten fra deg for å unngå varm damp når du løfter lokket.
- Legg aldri dypfrysede varer i gryten når den er varm. Legg heller aldri varm mat i kald gryte.
- Temperaturen i gryten stiger sakte til 120 °C uansett om innstillingen er Low eller High. Forskjellen på disse to innstillingene er tiden det tar for å tilberede maten.

Tips ved matlaging

- Visse ingredienser er ikke egnet for langkoking. Pasta, skalldyr, melk eller fløte bør tilsettes tidligst 2 timer før servering.
- Husk at koketiden kan variere avhengig av temperatur på og mengden ingredienser som skal tilberedes. Jo større biter som skal tilberedes, desto lengre koketid.
- Ikke fyll gryten helt full. La det stå igjen ca. 5 cm til toppen, slik at det er plass for koking.

Stell og vedlikehold

Rengjøring

1. Trekk alltid støpselet ut før rengjøring.
2. Vask lokk og gryte i varmt såpevann.
3. Lokk og gryte kan også vaskes i maskin. Underdelen må aldri senkes ned i eller skylles i vann. Bruk kun husholdningspapir eller lett fuktet klut til å tørke av underdelen.

Håndtering av gryte og lokk

- Hånder gryte og lokk forsiktig. Dette forlenger levetiden.
- Unngå plutselige temperaturforandringer. Utsett for eksempel ikke en varm beholder eller lokk for kaldt vann eller kalde flater.
- Utsett ikke gryte eller lokk for harde slag eller støt.
- Bruk ikke gryten eller lokket hvis de har sprekker eller grove riper.
- Bruk ingen skarpe eller slipende redskaper ved tilbereding eller servering. Bruk kun redskap av plast eller tre.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Spenning	220–240 V AC, 50/60 Hz
Effekt	320 W
Kapasitet	6,5 liter

Ovaali haudutuspata

Tuotenro 18-4345

Malli SC-65A-0

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus

- Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön ja sisäkäyttöön.
- Tarkista, että laitteen ja pistorasian jännitteet ovat samat. Tarkista jännite laitteen arvokilvestä.
- Tuotetta saavat käyttää aikuiset, joilla ei ole tuotteen käyttöön vaikuttavia fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita. Henkilöt, joilla ei ole riittävästi kokemusta ja taitoja, eivät saa käyttää tuotetta ilman turvallisuudesta vastaavan henkilön antamia ohjeita.
- Laitteen saa liittää ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan.
- Irrota laitteen pistoke pistorasiasta ja aseta säädin Off-asentoon aina ennen laitteen puhdistusta sekä silloin, kun laitetta ei käytetä.
- Vältä sähköiskuja suojaamalla laite ja sen virtajohto kosteudelta.
- Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä sijoita virtajohtoa kuumien pintojen tai terävien kulmien päälle.
- Älä irrota pistoketta johdosta vetämällä, vedä pistokkeesta.
- Laite kuumenee käytössä erittäin kuumaksi – älä koske kuumiin osiin.
- Tarkasta virtajohdon kunto säännöllisesti. Älä käytä laitetta, mikäli virtajohto tai pistoke on vioittunut.
- Vioittuneen virtajohdon saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, sen määräämä huoltopiste tai valtuutettu ammattilainen. Näin vältetään sähköiskut ja tulipalot.
- Älä anna lasten käyttää laitetta ilman aikuisen valvontaa.
- Älä käytä laitetta kuumien paikkojen, kuten liedon, läheisyydessä.
- Älä lämmitä pataa tyhjänä.
- Älä käytä muita kuin pakkauksen mukana tulevia varusteita/osia.
- Älä käytä laitetta muihin kuin sille tarkoitettuihin tehtäviin.
- Älä jätä laitetta vartioimatta, kun se on liitetty pistorasiaan.
- Pataa voi käyttää myös mikroaaltouunissa tai uunissa. Kantta ei saa käyttää mikroaaltouunissa tai uunissa.
- Irrota pistoke pistorasiasta ennen padan täyttämistä tai tyhjentämistä.
- Anna laitteen jäähtyä, ennen kuin asetat sen säilytykseen. Varmista, ettei virtajohto taitu tai vahingoitu laitteen ollessa säilytyksessä.
- Ole hyvin varovainen, jos padassa on kuumaa öljyä tai muuta kuumaa nestettä.
- **Varoitus!** Sähköiskun tai tulipalon vaara. Laitteen alaosa ei saa käyttää ilman pataa. Pataa on käytettävä aina.


Tuotekuvaus

- Ovaali kivipata, jossa lasikansi. Tilavuus 6,5 l.
- Pata on helppo irrottaa puhdistusta varten.
- Ulkopinta ruostumatonta terästä. Muovikahvat.
- Kolme valmistustehoa.

Käytön aloittaminen

1. Ota tuote pakkauksestaan ja poista kaikki pakkaus- ja suojamateriaalit.
2. Pese kansi ja pata lämpimällä vedellä ja vähäisellä astianpesuainemäärällä ennen ensimmäistä käyttökertaa.
3. Kansi ja pata voidaan huuhdella vedellä. Laitteen alaosa ei saa upottaa veteen eikä huuhdella vedellä. Pyyhi alaosa ainoastaan talouspaperilla tai kevyesti kostutetulla liinalla.

Laitteen osat

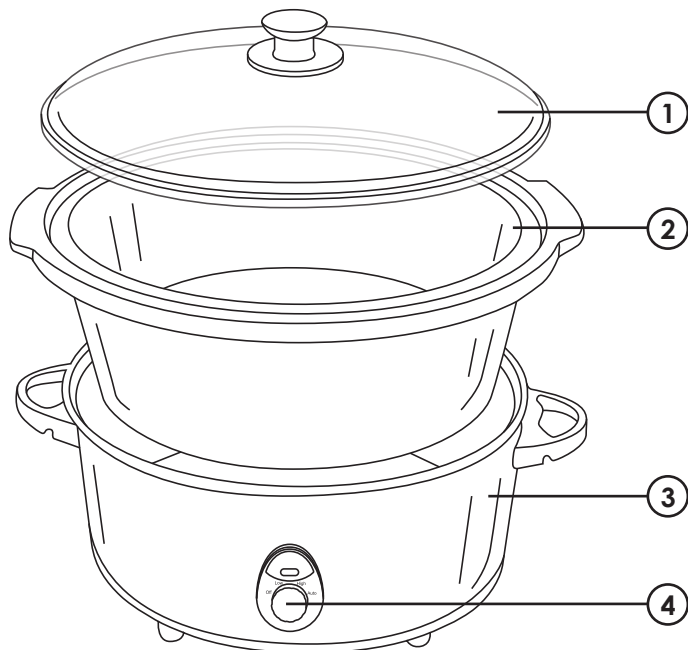

1. Lasikansi
2. Pata
3. Alaosa
4. Säädin ja merkkivalo – valmistuslämpötilan säätö

Käyttö

Säätimen asennot

Säätimellä voit säätää valmistuslämpötilan kolmeen eri asentoon:

- Off – Ei lämpöä (laite pois päältä)
- Low – Matala lämpö
- High – Korkea lämpö
- Auto – Ruoan ylläpitolämpö

Huom.! Asentoa Auto tulee käyttää ainoastaan ruoan lämpimänä pitämiseen.

Ruoka tulee valmistaa ainoastaan säätimen asennoilla Low tai High.

Ruoan valmistuttua sitä voidaan pitää lämpimänä Auto-tilassa.

Valmistus

1. Noudata ensin ohjeita kohdassa *Käytön aloittaminen*.
2. Valmistele ainekset kypsennystä varten reseptin mukaan ja laita ne sitten pataan.
3. Liitä pistoke maadoitettuun pistorasiaan ja säädä säädin (4) haluamaasi valmistuslämpötilaan (**Low/High/Auto**) reseptin mukaisesti. Merkkivalo syttyy.
4. Kun ruoka on valmista, käännä säädin asentoon **Off** ja vedä pistoke irti pistorasiasta.
5. Tyhjennä padan sisältö tarjoiluvadille tai tarjoile ruoka suoraan padasta.
6. Anna padan ja kannen jäähtyä ennen puhdistusta.

Huom.!

- Huomaa, että pata kuumenee ruoan valmistuksen aikana. Käytä pataa käsitellessä patalappuja.
- Varo kuumaa höyryä ja käännä pata pois päin itsestäsi kantha nostaessasi.
- Älä pane lämpimään pataan jäisiä aineksia äläkä kylmään pataan kuumia aineksia.
- Lämpötila nousee padassa hitaasti 120 °C:een huolimatta siitä, onko asetuksena Low tai High. Valmistuslämpötilat eroavat toisistaan valmistusajan osalta.

Valmistusvinkkejä

- Jotkut ruoka-ainekset eivät sovellu pitkäkestoiseen haudutukseen. Pasta, äyriäiset, maito ja kerma tulee lisätä aikaisintaan 2 tuntia ennen tarjoilua.
- Huomaa, että valmistusajat voivat vaihdella lämpötilasta ja aineksien määrästä riippuen. Isommat palat voivat vaatia pidemmän valmistusajan.
- Älä täytä pataa ihan täyteen. Jätä padan reunoille noin 5 cm kiehumisvaraa.

Huolto ja ylläpito

Puhdistus

1. Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen laitteen puhdistamista.
2. Pese kansi ja pata lämpimällä vedellä ja vähäisellä astianpesuaineella.
3. Kansi ja pata soveltuvat myös konepesuun. Laitteen alaosa ei saa upottaa veteen eikä huuhdella vedellä. Pyyhi alaosa ainoastaan talouspaperilla tai kevyesti kostutetulla liinalla.

Padan ja kannen käsittely

- Käsittele pataa ja kantta varovasti käyttöänsä pidentämiseksi.
- Vältä yhtäkkiä lämpötilanmuutoksia, älä esim. altista lämmintä pataa tai kantta kylmälle vedelle tai kylmille pinnoille.
- Älä altista pataa tai kantta koville iskuille tai tärähdyksille.
- Älä käytä pataa tai kantta, jos niissä on halkeamia tai suuria naarmuja.
- Älä käytä laitteen kanssa teräviä tai naarmuttavia välineitä. Käytä puisia tai muovisia välineitä.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Nimellisjännite	220–240 V AC, 50/60 Hz
Teho	320 W
Tilavuus	6,5 l

SVERIGE

KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00
Fax: 0247/445 09
E-post: kundtjanst@clasohlson.se

INTERNET www.clasohlson.se

BREV Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDESENTER Tlf.: 23 21 40 00
Faks: 23 21 40 80
E-post: kundesenter@clasohlson.no

INTERNETT www.clasohlson.no

POST Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222
Sähköposti: info@clasohlson.fi
www.clasohlson.fi

INTERNET

OSOITE Clas Ohlson Oy, Annankatu 34–36 A, 00100 HELSINKI

GREAT BRITAIN

For consumer contact, please visit
www.clasohlson.co.uk and click on
customer service.

INTERNET www.clasohlson.co.uk