

CLAS OHLSON

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor kan Du kontakta oss. (Se baksidan)



BRUKSANVISNING

GASBRÄNNARE

MED PIEZOELEKTRONISK TÄNDNING

modell/malli MT 7705 art.nr/nro 30-8274

KAASUPOLTIN

PIEZO-ELEKTRONISELLA SYTYTYKSELLÄ

KÄYTTÖOHJE

Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se vastaisuuden varalle. Emme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä, emme myöskään teknisten tietojen muutoksista. Teknisten ongelmien ilmetessä, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. (Katso takasivua)

GASBRÄNNARE, modell MT 7705

art.nr 30- 8274

Den uppfyller nya säkerhets-normer (CPSC). Den ger gör-det-självare tillräcklig effekt för gasbränning och lödning.



**WARNING! FÖRVARA GASBRÄNNAREN
UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN. YTTERRST
LÅTTANTÄNDLIGT INNEHÅLL UNDER
TRYCK!**

- Arbeta inte i stängda utrymmen och använd den inte heller i närheten av gnistor eller öppen eld.
- Sörj för god luftväxling. Bär skyddsglasögon (motsv.). Undvik att inandas rök från lödning och gasbränning.
- Perforera inte behållaren och kasta den inte in i elden. Monteringar och ändringar som gjorts av tillverkaren får ej ändras. Det kan bli farligt att ta isär gasbrännaren.
- Tappa den inte i golvet. I så fall skulle den skadas och de keramiska komponenterna förstöras och spricka. Försök inte att reparera eller använda gasbrännaren om du ser att den är defekt.
- Förvara aldrig gasbrännaren vid temperaturer över +50 grader Celsius och utsätt den inte för solsken under längre tid.
- Följ nedanstående anvisningar för att undvika farliga olyckor.
- Tänd gasbrännaren med munstycket vänt bort från ansikte och kläder. Tänk på att butanflamman är nätt och jämnt synlig under vissa väderförhållanden.
- Ge gasbrännaren också tid att svalna innan du sätter in den för förvaring.
- Förvissa dig efter varje användning om att lågan är släckt.

KAASUPOLTIN, malli MT 7705

art.nr 30- 8274

Täyttää uudet lasten turvallisuutta koskevat normit (CPSC). Teho riittää tee-se-itse-miehelle liekitykseen ja juottamiseen.



VAROITUS! SÄILYTÄ LAITE LAPSILTA ULOTTUMATTOMISSA! LAITE SISÄLTÄÄ PAINEN ALAISTA HELPOSTI SYTTYVÄÄ KAASUA.

- Älä käytä pistoolia tiloissa, missä on huono tai puuttuva ilmastointi tai paikoissa, missä on avotuli tai missä kipinöi.
- Käytä suojalaseja. Älä hengitä liekityksen tai juoton aikana syntyviä kaasuja.
- Älä lävistä säiliötä. Älä heitä sitä tuleen. Kaasupoltin on täysin valmis eikä vaadi mitään lisäasennuksia.
- Älä pudota sitä lattialle. Laitteen keraamiset komponentit ja itse laite voivat vahingoittua siitä. Älä yritä korjata kaasupoltinta itse.
- Laitetta ei saa säilyttää yli +50° C:n menevissä lämpötiloissa. Vältä myös paikkoja, mihin aurinko paistaa kauan.
- Seuraa alla olevia ohjeita laitteen täytöstä välttääksesi vaaroja.
- Käännä laite pois kasvoista ja vaatteista, kun sytytät sen. Ota myös huomioon, että liekki voi olla täysin näkymätön määrättyissä olosuhteissa.
- Anna kaasupoltin jäähtyä, ennen kuin asetat sen säilöön.
- Varmista aina että liekki on sammunut, kun päätät työntönteon.

Tekniska fakta/tekniset

L x H x B: 56 mm x 153 mm x 103 mm
P x K x L 56mm x 153mm x 103 mm

TEMPERATUR +1300° C /+2450° F
LÄMPÖTILA +1300°C / 2450°F

TEMP. FÖR LÖDNING +200°C - +450° C /+390°C - +840° F
LIEKITYKSEN LÄMPÖTILA +200°C - +450°C / +390°F - +840°F

VOLYM: Butan 64 ml.
TILAVUUS Butaani 64 ml

BRINNTID: 60 - 70 Minuter
PALAMISAIKA 60 – 70 Minuuttia



PÅFYLLNING AV GASBEHÅLLARE

Gasbrännaren drivs med vanlig butangas. Fyll på gasbrännaren i ett välventilerat utrymme på säkert avstånd från öppen eld.

- Släck lågan och förvissa dig om att den har slocknat.
- Låt gasbrännaren svalna i 5 minuter innan du fyller på i behållaren.
- Håll gasbrännaren upp och ner och stick in munstycket i gaspåfyllningsventilen.
- Pressa in munstycket i ventilen och släpp ut gas. När gasen sen börjar sippra ut runt kanten på munstycket är gasbrännaren fulltankad och du tar då bort butangasflaskans munstycke.

KAASUSÄILIÖN TÄYTTÖ

Kaasupoltin MT-7705 käy tavallisella butaanikaasulla. Täytä säiliö hyvin ilmastoidussa tilassa turvallisella etäisyydellä avotulesta.

- Sammuta liekki ja varmista, että se on sammunut kokonaan.
- Anna kaasupolttimen jäähtyä 5 minuuttia ennen säiliön täyttöö.
- Pidä poltinta ylösalaisin ja aseta butaanikaasupullon venttiili laitteeseen.
- Paina se oikein paikoilleen ja anna kaasun täyttää säiliö. Kun kaasun vuotoa ilmenee suokappaleessa, tiedät että säiliö on täynnä. Sen jälkeen voit irrottaa butaanikaasupullon.

ANVÄNDNING

1. Centrera gasjusteringsskalan mellan tecknen " - " och " + ".
2. Vrid luftinställningen till mittläge (halvöppna håll).
3. Dra ner säkerhetsspärren med tummen. **Se fig. 1.**
4. Du tänd sen gasbrännaren på följande sätt:

- Håll gasbrännaren i handen och tryck tändknappen ner med tummen. *(Man kan bli tvungen att försöka 2 - 3 gånger innan gasbrännaren tänds. Vid varje försök måste du dra ner säkerhetsspärren och sedan trycka tändknappen ner igen.).*

- För att få en konstant brinnande låga måste du innan du släpper tändknappen trycka in knappen för konstant låga med finger eller tumme på din fria hand. **Se fig. 2.**

- Lågans intensitet ställer du in med hjälp av gasjusteringsskalan och luftinställningen med ringen.

5. För att släcka gasbrännaren trycker du på tändknappen för att frigöra knappen för konstant låga. Då stängs bränsletillförseln och det släcker lågan.

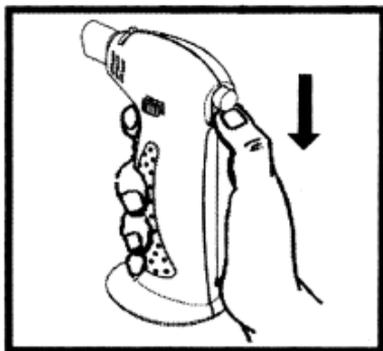


Fig. 2

Kuva 1.

KÄYTTÖ

1. Keskitä kaasunsäätöasteikko merkkien (-) ja (+) väliin.
2. Kierrä ilmansäätöä keskiasentoon.
3. Vedä varmuuslukitus peukalolla alaspäin. **Ks. kuva 1.**

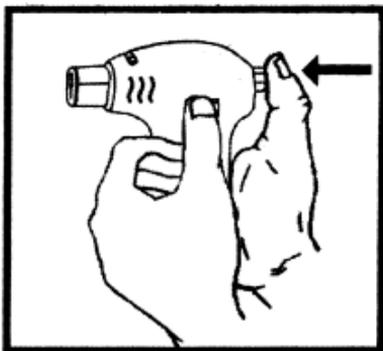


Fig. 1

Kuva 2.

4. Sytytä poltin seuraavalla tavalla:
 - Pidä poltinta kädessä ja paina käynnistysnäppäin sisään. *(Kaasu polttimen sytyttäminen vaatii joskus 2-3 yritystä. Jokaisen yrityksen yhteydessä sinun tulee vetää varmuuslukitus alaspäin ja painaa käynnistysnäppäintä uudelleen alas.)*
 - Ennen kuin irrotat otteen käynnistysnäppäimestä, sinun tulee jollakin vapaan käden sormella painaa näppäintä laitteen sivussa jatkuvan liekin saamiseksi. **Ks. kuva 2.**
 - Liekin voimakkuussäädön voit tehdä kaasunsäätöasteikolla. Tee ilmansäätö renkaan avulla.
5. Sammuttaaksesi polttimen, paina sytytysnäppäintä, mikä samalla vapauttaa jatkuvan liekin näppäimen. Kaasuntulo lakkaa ja liekki sammuu.

SVERIGE

ORDER Tel: 0247/444 44 Fax: 0247/445 55
E-post: order@clasohlson.se
KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00 Fax: 0247/445 09
E-post: kundtjanst@clasohlson.se
ÖVRIGT Tel vxl: 0247/444 00 Fax kontor: 0247/444 25
INTERNET www.clasohlson.se
BREV Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

ORDRE Tel: 23 21 40 00 Fax: 23 21 40 80
E-post: ordre@clasohlson.no
KUNDETJENESTE Tel: 23 21 40 29 Fax: 23 21 40 80
E-post:kundetjenesten@clasohlson.no
ØVRIG Tel: 23 21 40 05 Fax: 23 21 40 80
INTERNET www.clasohlson.no
POST Clas Ohlson AS, Postboks 485 sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

OSOITE Clas Ohlson AB, Mannerheimintie 6, 00100
HELSINKI
PUHELIN (09) 5760 2200 Faksi: (09) 5760 2201
INTERNET www.clasohlson.fi