

Skruvdragare 6V

Skrutrekker, 6V

Ruuvinväännin 6 V

Modell/Malli: PT2016

Nr/Nro: 30-9293



SE

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial.
Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.
Vid Problem eller andra frågor kan Du kontakta oss.

KUNDTJÄNST: Tel: 0247/445 00, Fax: 0247/445 09
E-post: kundtjanst@clasohlson.se, **INTERNET:** www.clasohlson.se

NO

Les igjennom hele bruksanvisningen før bruk og ta vare på den som referansemateriell.
Vi reserverer oss for tekst- og bildefeil samt endringer av teknisk data.
Ved problem eller andre spørsmål kan Du kontakte oss.

KUNDETJENESTE: Tel: 23 21 40 00, Fax: 23 21 40 80
E-post: kundetjenesten@clasohlson.no, **INTERNET:** www.clasohlson.no

FI

Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisuuden varalle.
Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuuvirheistä, emme myöskään teknisten
tietojen muutoksista. Ongelmien ilmetessä ota meihin yhteyttä.

ASIAKASPALVELU: Puh: 020 111 2222, Faksi: 020 111 2221
Sähköposti: info@clasohlson.fi, **INTERNET:** www.clasohlson.fi

CLAS OHLSON

Skruvdragare 6V, artikelnummer: 30-9293, modell: PT2016

Skruvdragare med magnetisk bitshållare, höger- och vänstergång, drivs av 4 st. LR6 batterier.



Användning

1. Tryck in spärren på båda sidor av batterihållaren (längst ner på handtaget) och dra ut batterihållaren.
 2. Sätt i 4 st. LR6 batterier enligt märkning på batterihållaren. (batterier ingår ej).
 3. Vänd batterihållaren så att märket på den är mitt för pilen på handtaget och tryck in batterihållaren helt.
 4. Välj önskat bits och sätt den i magnetcäset.
 5. Tryck in spärren och ställ handtaget i önskad vinkel.
 6. Vrid på den främre svarta delen på skruvdragaren för att frikoppla eller låsa bitshållaren, normalt ska den vara frikopplad. Vrid spindellåset till låst läge om du behöver använda skruvdragaren för att dra åt en skruv manuellt.
 7. Starta genom att trycka på strömbrytaren som också är riktningsvälvjare: Tryck på fram- eller baksidan av strömbrytaren för att välja önskad rotationsriktning.
 8. Släpp avtryckaren för att stänga av skruvdragaren.
- Obs! Utsätt inte skruvdragaren för regn eller stark värme. Ta ur batterierna vid längre förvaring annars kan batterierna börja läcka och skada skruvdragaren. Byt alla batterierna samtidigt när skruvdragaren börjar bli svag.*

Specifikation


Drivspänning: 6 V

Batterier: 4 x LR6 (använd inte laddningsbara batterier, de ger lägre spänning och passar inte bra i batterihållaren)

Varvtal: 150 RPM (obelastad)

Skrutrekker 6V, artikkelnummer: 30-9293, modell: PT2016

Skrutrekker med magnetadapter, reversibel, drives med 4 stk batterier, type LR6.

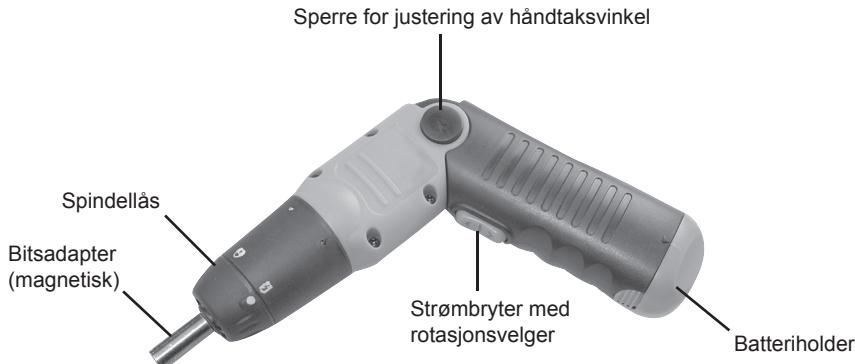

Bruk

- Trykk inn sperren på begge sider av batteriholderen (lengst ned på håndtaket) og trekk ut batteriholderen.
- Sett in 4 stk batterier, type LR6 som merket på batteriholderen (batterier medflyg. ikke).
- Snu batteriholderen så merket på den er midten på håndtaket og skyv batteriholderen helt inn.
- Velg ønsket bits og sett den i adapteret.
- Trykk inn sperren og still håndtaket i ønsket vinkel.
- Vri på den fremre svarte delen på skrutrekkeren for å frikoble eller låse bitsadapteret, normalt skal den være frikoblet. Vri spindellåsen til låst posisjon om du ønsker å bruke skrutrekkeren til å trekke til skruen manuelt.
- Start ved å trykke på strømbryteren som også er rotasjonsvelger; trykk på fram- eller baksiden av strømbryteren for å velge rotasjonsretning.
- Slipp avtrekkeren for å stoppe skrutrekkeren.

Obs! Utsett ikke skrutrekkeren for regn eller sterk varme. Ta ut batteriene ved lengre tids oppbevaring, i motsatt fall kan de begynne å lekke og skade skrutrekkeren. Bytt alle batterier samtidig når skrutrekkeren begynner å bli svak.

Spesifikasjon

Driftspenning: 6 V

Batterier: 4 X LR6 (bruk ikke oppladbare batterier, de gir lavere spenning og passer ikke i batteriholderen)

Turtall: 150 o/min (ubelastet)

Ruuvinväännin 6 V, tuotenumero: 30-9293, malli: PT2016

Ruuvinväännin, jossa magneettinen palapidike ja suunnanvaihto. Toimii neljällä LR6-paristolla.



Käyttö

1. Paina paristolokeron kummallakin puolella olevia lukitsimia (kahvan alaosassa) ja irrota paristolokero.
2. Laita 4 LR6-paristoa paristolokeroon merkintöjen mukaisesti. (Paristot eivät sisällä.)
3. Käännä paristolokeroa siten, että sen merkki on keskellä kahvan nuolta ja paina paristolokero täysin sisään.
4. Valitse pala ja aseta se magneettiinikkeeseen.
5. Paina lukitsinta ja taita kahva sopivaan asentoon.
6. Kierrä ruuvinvääntimen etummaista mustaa osaa vapauttaaksesi tai lukitaksesi palapidikkeen. Normaalisti sen tulee olla vapautettuna. Kierrä karan lukko lukitusasentoon, mikäli ruuvaat manuaalisesti.
7. Käynnistä painamalla virtakytkintä, joka toimii myös ruuvaussuunnan valitsimena: Valitse ruuvaussuunta painamalla virtakytkimen etu- tai takapuolta.
8. Sammuta ruuvinväännin päästämällä virtakytkin.

Huom! Älä altista ruuvinväännintä sateelle tai korkeille lämpötiloille. Poista paristot, mikäli ruuvinväännin on pitkään käytämättä. Muussa tapauksessa paristot saattavat vuotaa. Kun ruuvinvääntimen teho heikkenee, vaihda kaikki paristot kerralla.

Tekniset tiedot

Käyttöjännite: 6 V

Paristot: 4 x LR6 (älä käytä ladattavia akkuparistoja, niissä on alhaisempi jännite, ja ne sopivat huonosti paristolokeroon)

Kierrosluku: 150 k./min (kuormittamaton)