

Swivel Parasol

Art.no 31-1125

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our Customer Services.

Note:


- Anchor the parasol's foot in an appropriate manner, taking into consideration the underlying surface and other extraneous conditions.
- The foot can be weighted down using suitably heavy objects (e.g. paving slabs) or screwed securely into a solid and stable surface such as a wooden deck.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure on how to proceed please contact your local council.

Parts

Delar • Deler • Osat • Stückliste

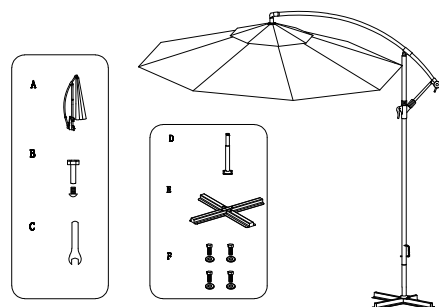

Parasoll roterbart

Art.nr 31-1125

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Obs!

- Förankra parasollets fot på lämpligt sätt beroende på underlag och andra yttre förhållanden.
- Foten kan tyngas ned med lämpliga tyngder (t.ex. trädgårdsplattor) eller skruvas fast i befintligt trädäck.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Roterbar parasoll

Art.nr 31-1125

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Obs!

- Parasollens fot forankres på et passende underlag, alt avhengig av andre ytre forhold.
- Foten kan enten holdes på plass ved at man legger vekt på den eller den kan skrues fast i underlaget.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Aurinkovarjo

Tuotenumero 31-1125

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Huom.!

- Kiinnitä aurinkovarjon jalka alustaan ja muihin olosuhteisiin sopivalla tavalla.
- Voit tukevoittaa jalkaa esim. puutarhalaatoilla tai ruuvata sen kiinni puuterassiin.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Ampelschirm

Art.Nr. 31-1125

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Achtung:


- Den Ständer des Sonnenschirms je nach Unterlage und anderen äußeren Verhältnissen auf geeignete Weise verankern.
- Der Ständer kann mit geeigneten Gewichten (z. B. Steinplatten) beschwert oder an einen evtl. vorhandenen Holzboden festgeschraubt werden.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Open

Öppna • Åpne • Varjon avaaminen • Aufklappen

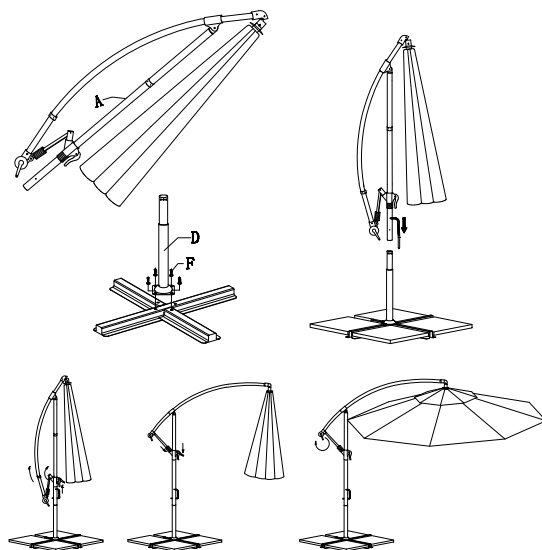

Close

Stäng • Steng • Varjon sulkeminen • Zusammenklappen

