

Wristwatch, Article number 31-4411

Please read the entire instruction manual before using and save it for future use. We apologise for any text or photo errors and any changes of technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Service Department (see address on reverse.)

Product Description

Digital Wristwatch.
Functions: Alarm, date, stopwatch with split time, countdown timer, double time zones and background light.


Note!

1. Never try to open the wristwatch or to remove the back side.
2. Never push any of the buttons underneath water.
3. The watch is constructed to handle impact or vibrations, even so, try to avoid rough treatment.
4. Avoid exposing the watch to extreme heat.
5. Wipe the outside of the watch with a dry cloth when needed. Never use strong detergents or solutions since they may damage the watch's plastic details.
6. Avoid exposing the watch to areas with electromagnetic radiation.


Buttons

The following terms are used in the instruction manual.

- A. RESET
 - B. MODE
 - C. LIGHT
 - D. ST/STP (Start/Stop)
- Crown (Analogue setting)

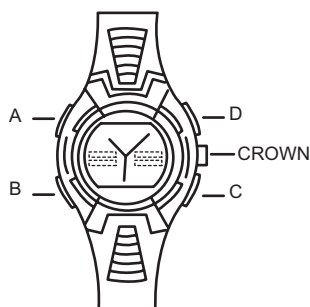

Display Functions

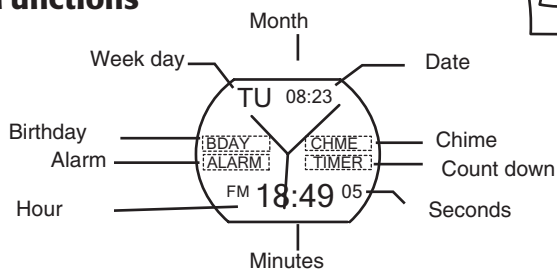


Press (B) repeatedly to move between the different functions, in the following order:

Time – Stopwatch – Countdown timer – Dual time display – Alarm – Birthday


A. Display of current time

- 12/24 hour display
- Hours, Minutes, Seconds, Weekday, Date and Year (Year 2000 to 2099)

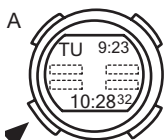


B. Stopwatch (SP)

- 1/100 second display
- Measurement Range 0'00"00 - 23'59"59

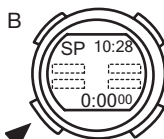


C. Countdown timer (TR)

- 1/100 second display
- Measurement Range 23'59"59 - 0'00"00

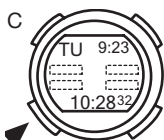

D. Dual time display (T2)

- Display of different time zone

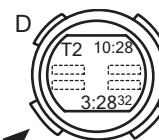


E. Alarm (AL)

- Signal every hour
- The alarm sounds on set time every day



F. Birthday (B-DAY)

- 1/100 second display
- Measurement Range 0'00"00 - 23'59"59

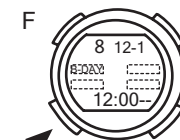


A. Display of current time

Press (D) to activate/shut off the hour signal (Chime is shown on display when the hour signal is activated).

Set Time

1. Press and hold in (A) (in time mode) until seconds start blinking.
2. Press (D) to set the seconds to 00.
3. Press (B) to confirm and to open the next setting (minutes).
4. Press (D) to advance upward, hold the button to advance quickly.
5. Repeat step 3 and 4 for the rest of the settings. Hours – Year – Month – Date – 12/24 hour display

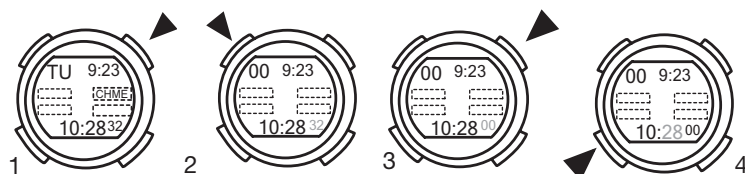


6. Press (A) to exit the time setting.

B. Stopwatch (SP shown on display)


Lap-Time

1. Press (D) (in SP mode) to start the timekeeping.
2. Press (D) again to stop the timekeeping and to show time.
3. Press (A) to reset the stopwatch to zero.

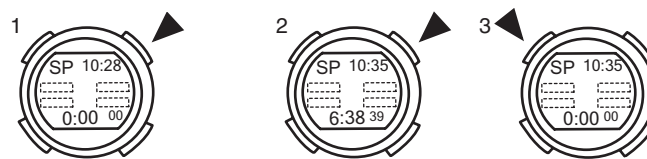

Split Time


1. Press (D) (in SP mode) to start the timekeeping.
2. Press (A) to display the split times.
3. Press (A) again to remove all split times and to start the time keeping again.
4. Repeat step 2 and 3 to show every new split time.
5. Press (D) again to stop the timekeeping and to show the total time.

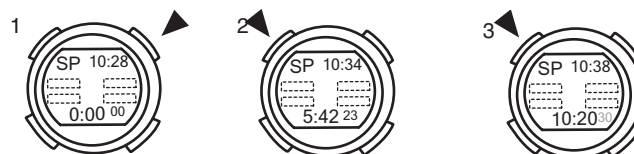

C. Countdown timer (TR shows on the display)

Set time for countdown timer

1. Press and hold in (A) (in TR mode) until 00 (for seconds) starts blinking.
2. Press (D) to set the second.
3. Press (B) to confirm and to open the next setting (minutes).
4. Press (D) to advance upward, hold the button to advance quickly.
5. Press (B) to set the desired hour.
6. Press (D) to advance forward.
7. Press (A) to leave the time setting.

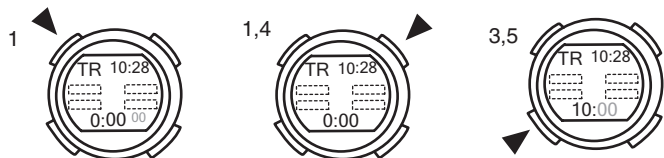


Activation

- Press (D) (in TR mode) to start the countdown, (Timer shows on the display when the countdown timer is activated).
- Press (D) to shut off the signal when the countdown is done.

D. Dual time display (T2 shown on display)

Setting

1. Press and hold in (A) (in dual time mode) until 0 (for hours) starts blinking.
2. Press (D) to set the hour.

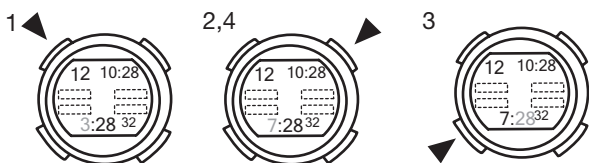

3. Press (B) to confirm and to open the next setting (minutes).
4. Press (D) to advance upward, hold the button to advance quickly.
5. Press (A) to exit the time setting.
6. Push [B] to return to normal time display.


E. Alarm (AL shows on the display)

Activation

- Press (D) (in AL mode) to activate/shut off the alarm, ("ALARM" shows on the display when the alarm signal is activated).
- Press any of the buttons to shut the alarm sound off: A – B – C – D.

Time setting for alarm

1. Press and hold in (A) (in alarm mode) until 0 (for hours) starts blinking.
2. Press (D) to set the hour.
3. Press (B) to confirm and to open the next setting (minutes).
4. Press (D) to advance upward, hold the button to advance quickly.

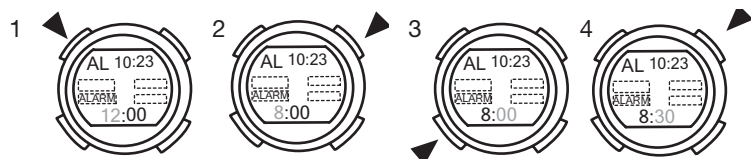

5. Press (A) to exit the time setting.


The alarm sounds for 60 seconds at the set time every day (if the alarm is ac-

tivated). The hour signal sounds every hour (if the hour signal is activated).

F. Birthday (I shows on the display)

Activation


- Press (D) (in I mode) to activate/shut off the alarm,

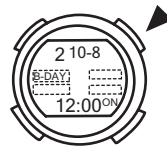

("ON" shows on the display when the birthday alarm is activated). - - shows when it is shut off.

- Press any of the buttons to shut the alarm sound off: A – B – C – D.

Set birthday

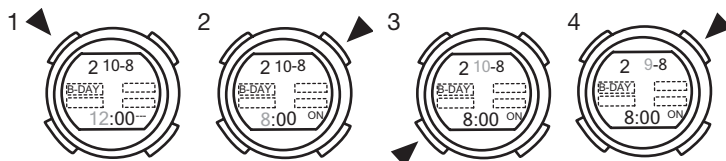

1. Press and hold in (A) (in alarm mode) until 0 (for hours) starts blinking.
2. Press (D) to set the hour.
3. Press (B) to confirm and to open the next setting (month).
4. Press (D) to advance upward, hold the button to advance quickly.
5. Repeat step 3 and 4 to set the date.
6. Press (C) to open the setting for the next birthday the same way.
7. Press (A) to exit the time setting.

The alarm will sound for 60 seconds at the set time and date (if the birthday alarm is activated), and Alarm blinks on the display the whole day.


Lighting

- Press (C) to light up the background display for 3 seconds.



Adjust the hands

- Pull out the crown and adjust the position of the hands.
- Press the crown when the setting is done.

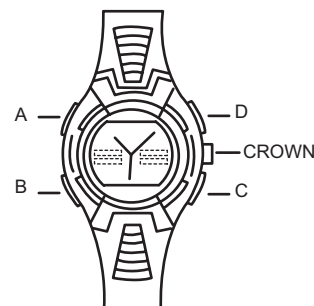

Protect the environment

Sort your waste and recycle products instead of throwing them away. All electronic products and all packaging material should be sorted and handled according to local environmental regulations.

Specifications

- Battery: CR2025
- Water resistant: To 50 m
- Size: 30x34 mm.

Armbandsklocka, artikelnummer: 31-4411

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Produktbeskrivning

Armbandsklocka, digital.

Funktioner: Alarm, datum, stoppur med mellantid, nedräkningstimer, dubbla tidszoner och bakgrundsbelysning.

Tänk på detta!

1. Försök aldrig att öppna armbandsklockan eller att ta bort baksidan.
2. Tryck aldrig på någon av knapparna under vattenytan.
3. Klockan är konstruerad med tanke på att den ska klara stötar och vibrationer, men försök ändå undvika att utsätta den för stötar eller omild behandling.
4. Undvik att utsätta armbandsklockan för extrema temperaturer
5. Torka av klockan utvändigt med en torr tvättduk vid behov, använd aldrig starka rengöringsmedel eller lösningsmedel för att det kan skada klockans plastdetaljer.
6. Undvik att utsätta klockan för miljöer med elektromagnetisk strålning.

Knappar

I bruksanvisningen används dessa beteckningar:


A. RESET (Återställning)

B. MODE (Inställningar)


C. LIGHT (Belysning)

D. ST/STP (Start/Stop)

Krona (Analog inställning)

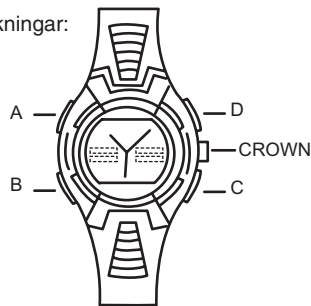

Display

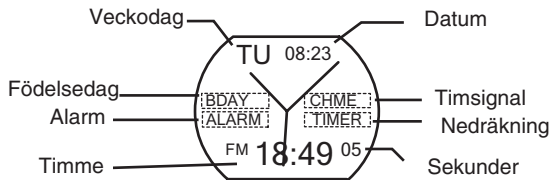


Funktionsval

Tryck på [B] upprepade gånger för att stega mellan de olika funktionerna, i denna ordning:

Tid – Stoppur – Nedräkning – Visning av dubbel tid – Alarm - Födelsedag


A. Visning av aktuell tid

- 12/24 timmars visning
- Timmar, Minuter, Sekunder, Veckodag, Datum och År (År 2000 till 2099)

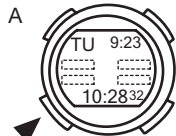


B. Stoppur (SP)

- 1/100 sekundvisning
- Mätområde: 0'00"00 - 23'59"59

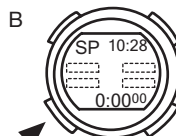

C. Nedräkningstimer (TR)

- 1/100 sekundvisning
- Mätområde: 23'59"59 - 0'00"00

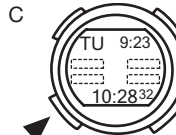

D. Visning av dubbel tid (T2)

- Visning av en annan tidszon



E. Alarm (AL)

- Signal varje hel timme
- Alarmet ljuder på inställd tid varje dag



F. Födelsedag (B-DAY)

- 1/100 sekundvisning
- Mätområde: 0'00"00 - 23'59"59




A. Visning av aktuell tid

Tryck på [D] för att aktivera/stänga av timsignal ("chime" visas på displayen när timsignal är aktiverad).

Tidsinställning

1. Tryck och håll in [A] (i tidvisnings-läge) tills sekunder börjar blinka.
2. Tryck på [D] för att ställa sekunderna på 00.
3. Tryck in [B] för att bekräfta och öppna nästa inställning (minuter).
4. Tryck in [D] för att stega uppåt, håll in knappen för att stega snabbare.

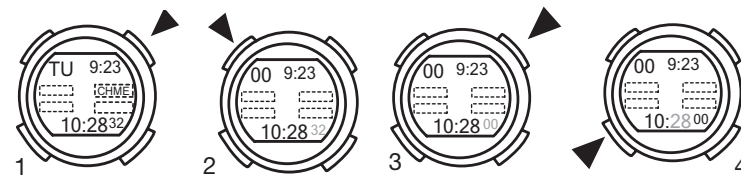


5. Repetera stegen 3 och 4 för de övriga inställningarna: Timmar – År – Månad – Datum – 12/24 timmars visning

6. Tryck in [A] för att gå ur tidsinställningen.

B. Stoppur (SP visas på displayen)


Varvtid

1. Tryck på [D] (i SP-läge) för att starta tidtagningen.
2. Tryck på [D] igen för att stoppa tidtagningen och visa tiden.
3. Tryck på [A] för att nollställa stoppuret.

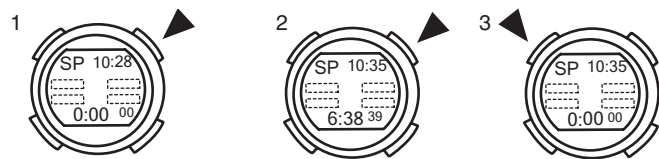

Mellantid


1. Tryck på [D] (i SP-läge) för att starta tidtagningen.
2. Tryck på [A] för visa mellantiden.
3. Tryck på [A] igen för att ta bort mellantiden och starta tidtagningen igen.
4. Repetera steg 2 och 3 för att visa varje ny mellantid
5. Tryck på [D] igen för att stoppa tidtagningen och visa den totala tiden.

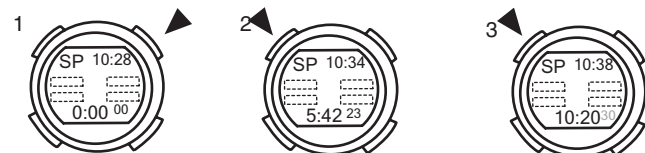

C. Nedräknande timer (TR visas på displayen)

Tidsinställning för nedräknande timer

1. Tryck och håll in [A] (i TR-läge) tills 00 (för sekunder) börjar blinka.
2. Tryck på [D] för att ställa in önskad sekund.
3. Tryck in [B] för att bekräfta och öppna nästa inställning (minuter).
4. Tryck in [D] för att stega uppåt, håll in knappen för att stega snabbare.
5. Tryck in [B] för att ställa in önskad timme.
6. Tryck in D för att stega uppåt.
7. Tryck in A för att gå ur tidsinställningen.

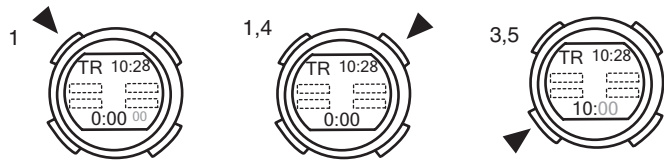


Aktivering

- Tryck på [D] (i TR-läge) för att starta nedräkningen, ("timer" visas på displayen när nedräknande timer är aktiverad).
- Tryck på [D] för att stänga av signalen när nedräkningen är färdig.

D. Visning av dubbel tid (T2 visas på displayen)

Inställning

1. Tryck och håll in [A] (i läge för visning av dubbel tid) tills 0 (för timmar) börjar blinka.

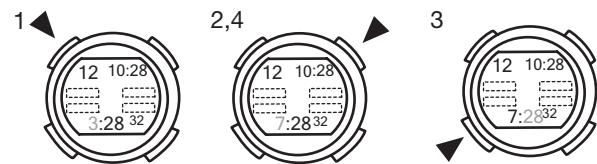

2. Tryck på [D] för att ställa in önskad timme.
3. Tryck in [B] för att bekräfta och öppna nästa inställning (minuter).
4. Tryck in [D] för att stega uppåt, håll in knappen för att stega snabbare.
5. Tryck in [A] för att gå ur inställningen.
6. Tryck in [B] för att återgå till normal tidvisning.


E. Alarm (AL visas på displayen)

Aktivering

- Tryck på [D] (i AL-läge) för att aktivera/stänga av alarm, ("ALARM" visas på displayen när alarmsignal är aktiverad).
- Stäng av alarmsummern genom att trycka på någon av knapparna: A – B – C – D.

Tidsinställning för alarm

1. Tryck och håll in [A] (i alarmläge) tills 0 (för timmar) börjar blinka.
2. Tryck på [D] för att ställa in önskad timme.
3. Tryck in [B] för att bekräfta och öppna nästa inställning (minuter).

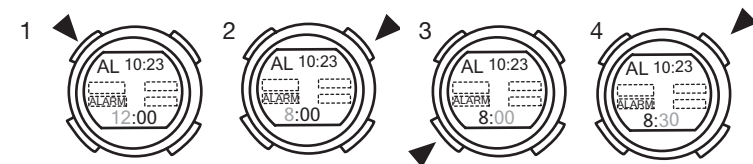

4. Tryck in [D] för att stega uppåt, håll in knappen för att stega snabbare.
5. Tryck in [A] för att gå ur tidsinställningen.


Alarmer ljuder i 60 sekunder vid den inställda tiden varje dag (om alarmer är aktiverat), tidsignalen ljuder varje hel timme (om tidsignalen är aktiverad).

F. Födelsedag (I visas på displayen)

Aktivering

- Tryck på [D] (i I-läge) för att aktivera/stänga av alarm, ("ON" visas på displayen när födelsedagsalarm är aktiverat, "- -" visas när det är avstängt).
- Stäng av alarmsummern genom att trycka på någon av knapparna: A – B – C – D.

Inställning för födelsedag

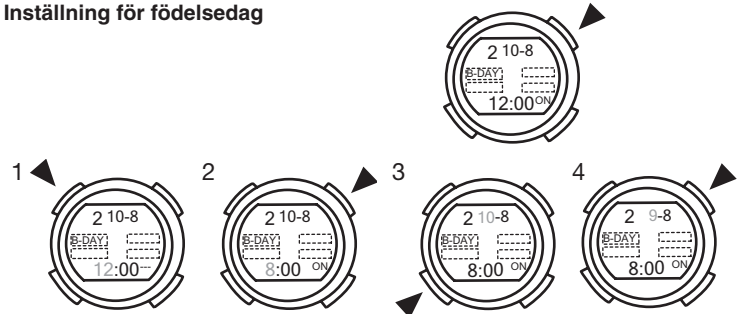

1. Tryck och håll in [A] (i alarmläge) tills 0 (för timmar) börjar blinka.
2. Tryck på [D] för att ställa in önskad timme.
3. Tryck in [B] för att bekräfta och öppna nästa inställning (månad).
4. Tryck in [D] för att stega uppåt, håll in knappen för att stega snabbare.
5. Repetera stegen 3 och 4 för att ställa in datum.
6. Tryck in [C] för att öppna inställningar för nästa födelsedag på samma sätt.
7. Tryck in [A] för att gå ur inställningen.

Alarmer ljuder i 60 sekunder vid inställd tid och dag (om födelsedagsalarmer är aktiverat), och "alarm" blinkar på displayen hela dagen.

Belysning

- Tryck på [C] för att tända displayens bakgrundsbelysning i ca 3 sekunder.



Justera visarna


- Dra ut kronan och justera visarnas position.
- Tryck in kronan när inställningen är klar.

Skydda miljön

Sortera ditt avfall och låt det gå till återvinning istället för att kasta det. Alla elektroniska produkter och allt förpackningsmaterial ska sorteras och hanteras enligt lokala miljöföreläggningar.

Specifikationer

- Batteri: CR2025
- Vattenskyddad: Till 50 m
- Mått: 30x34 mm.

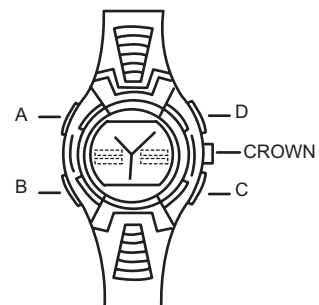

Armbandsur, Artikkelnummer: 31-4411

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk.

Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data.

Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se opplysninger på baksiden).

Produktbeskrivelse

Armbandsur, digital.

Funksjoner: Alarm, dato, stoppeklokke med mellomtider, nedtellingstimer, doble tidssoner og bakgrunnsbelysning.


Husk at:

1. Forsøk aldri å åpne armbandsuret eller å fjerne baksiden.
2. Trykk ikke på noen av knappene når uret er under vann.
3. Uret er konstruert med tanke på at det skal tåle støt og vibrasjoner, men forsøk å unngå å utsette det for røff behandling allikevel.
4. Unngå å utsette armbandsuret for ekstreme temperaturer.
5. Tørk av klokken utvendig med en tørr klut ved behov. Bruk aldri sterke rengjøringsmidler eller løsemidler. Det kan skade urets plastdetaljer.
6. Unngå å utsette uret for miljøer med elektromagnetisk stråling.


Knapper

I bruksanvisningen brukes disse betegnelser:

- A. RESET (Tilbakestilling)
 - B. MODE (Innstillinger)
 - C. LIGHT (Belysning)
 - D. ST/STP (Start/Stopp)
- Krone (Analog innstilling)

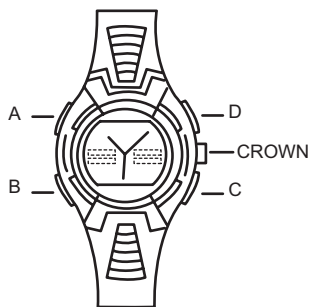

Display

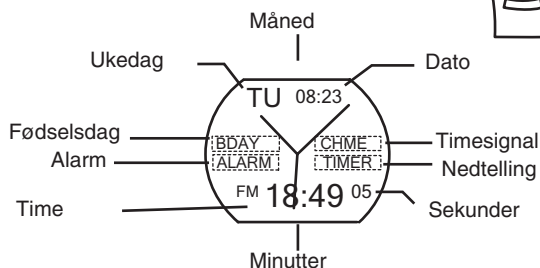

Funksjonsvalg

Trykk på [B] gjentatte ganger for å gå mellom de forskjellige funksjonene, i denne rekkefølgen:

Tid – Stoppeklokke – Nedtelling – Vising av dobbel tid – Alarm - Fødselsdag

A. Vising av aktuell tid


- 12 eller 24 timers visning.
- Timer, Minutter, Sekunder, Ukedag, Dato og År (År 2000 til 2099).

B. Stoppur (SP)

- 1/100 sekundsvisning
- Måleområde: 0'00"00 - 23'59"59

C. Nedtellingstimer (TR)

- 1/100 sekundsvisning
- Måleområde: 23'59"59 - 0'00"00

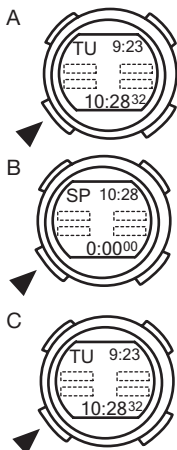

D. Vising av dobbel tid (T2)

- Vising av tiden i en annen tidssone.

E. Alarm (AL)

- Signal hver hele time.
- Alarmen går til innstilt tid hver dag.

F. Fødselsdag (B-DAY)


- 1/100 sekundsvisning
- Måleområde: 0'00"00 - 23'59"59

A. Vising av aktuell tid

Trykk på [D] for å aktivere/skrav av timesignal ("chime" vises i displayet når timesignalet er aktivert).

Tidsinnstilling

1. Trykk og hold inne [A] (i tidvisnings-modus) til sekunder begynner blinke.
2. Trykk på [D] for å stille sekundene på 00.
3. Trykk inn [B] for å bekrefte og å åpne neste innstilling (minutter).
4. Trykk inn [D] for å gå oppover. Hold knappen inne for å gå raskere.

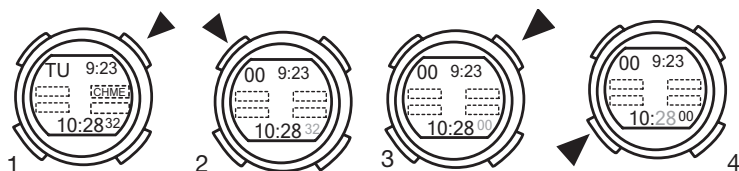


5. Repetere trinn 3 og 4 for de øvrige innstillingene: Timer – År – Måned – Dato – 12/24 timers visning.
6. Trykk inn [A] for å gå ut av tidsinnstillingen.

B. Stoppeklokke (SP vises i displayet)

Rundetid

1. Trykk på [D] (i SP-modus) for å starte tidtakingen.
2. Trykk på [D] igjen for å stoppe tidtakingen og vise tiden.
3. Trykk på [A] for å nullstille stoppeklokken.

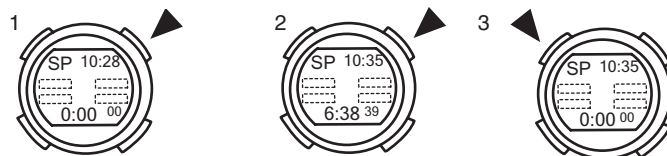

Mellomtid


1. Trykk på [D] (i SP-modus) for å starte tidtakingen.
2. Trykk på [A] for å vise mellomtiden.
3. Trykk på [A] igjen for å fjerne mellomtiden og starte tidtakingen igjen.
4. Repetere trinn 2 og 3 for å vise hver nye mellomtid.
5. Trykk på [D] igjen for å stoppe tidtakingen og vise den totale tiden.



C. Nedtellende timer (TR vises i displayet)

Tidsinnstilling for nedtellende timer

1. Trykk og hold [A] inne (i TR-modus) til 00 (for sekunder) begynner å blinke.
2. Trykk på [D] for å stille inn ønsket sekunder.
3. Trykk inn [B] for å bekrefte og å åpne neste innstilling (minutter).
4. Trykk inn [D] for å gå oppover. Hold knappen inne for å gå raskere.
5. Trykk inn [B] for å stille inn ønsket time.
6. Trykk inn [D] for å bla oppover.
7. Trykk inn A for å gå ut fra tidsinnstillingen.

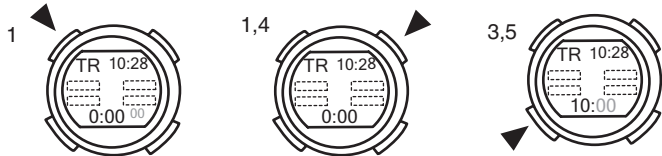


Aktivering

- Trykk på [D] (i TR-modus) for å starte nedtellingen, ("timer" vises i displayet når nedtellende timer er aktivert).
- Trykk på [D] for å slå av signalet når nedtellingen er ferdig.

D. Visning av dobbel tid (T2 vises i displayet)

Innstilling

1. Trykk og hold [A] inne (i posisjon for visning av dobbel tid) til 0 (for timer) begynner å blinke.
2. Trykk på [D] for å stille inn ønsket time.
3. Trykk inn [B] for å bekrefte og å åpne neste innstilling (minutter).

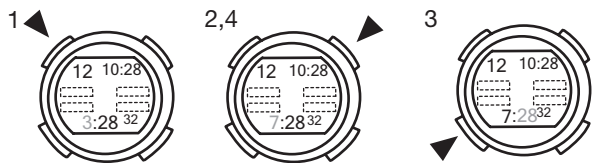

4. Trykk inn [D] for å gå oppover. Hold knappen inne for å gå raskere.
5. Trykk inn [A] for å gå ut av innstillingen.
6. Trykk inn [B] for å gå tilbake til normal tidsvisning.


E. Alarm (AL vises i displayet)

Aktivering

- Trykk på [D] (i AL-modus) for å aktivere/slå av alarm, ("ALARM" vises i displayet når alarmsignal er aktivert).
- Skru av alarmen ved å trykke på en av følgende knapper: A – B – C – D.

Tidsinnstilling for alarm

1. Trykk og hold [A] inne (i alarmposisjon) til 0 (for timer) begynner å blinke.
2. Trykk på [D] for å stille inn ønsket time.
3. Trykk inn [B] for å bekrefte og å åpne neste innstilling (minutter).
4. Trykk inn [D] for å gå oppover. Hold knappen inne for å gå raskere.
5. Trykk inn [A] for å gå ut av tidsinnstillingen.

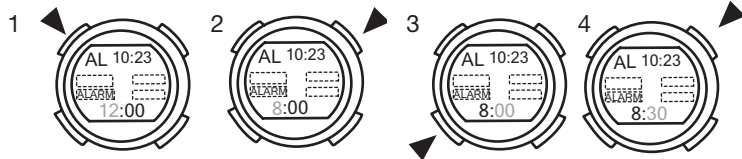


Alarmen låter i 60 sekunder ved den innstilte tiden hver dag (hvis den ikke deaktiveres). Timesignalet låter hver hele time (dersom det ikke deaktiveres).

F. Fødselsdag (I vises i displayet)

Aktivering


- Trykk på [D] (i I-modus) for å aktivere/slå av alarm, ("ON" vises i displayet når fødselsdagalarmen er aktivert).
- Skru av alarmen ved å trykke på en av følgende knap-

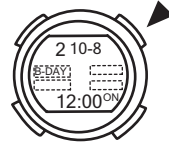

per: A – B – C – D.

Innstilling for fødselsdag

1. Trykk og hold [A] inne (i alarmposisjon) til 0 (for timer) begynner å blinke.
2. Trykk på [D] for å stille inn ønsket time.

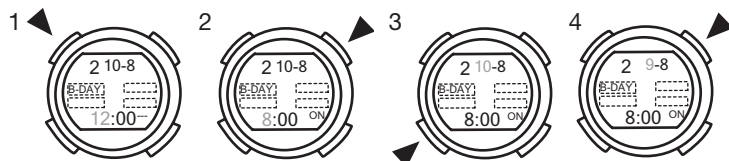

3. Trykk inn [B] for å bekrefte og å åpne neste innstilling (måned).
4. Trykk inn [D] for å gå oppover. Hold knappen inne for å gå raskere.
5. Repeter trinn 3 og 4 for å stille inn dato.
6. Trykk inn [C] for å åpne innstillinger for neste fødselsdag på samme måte.
7. Trykk inn [A] for å gå ut av innstillingen.

Alarmen ringer i 60 sekunder ved innstilt tid og dag (dersom fødselsdagsalarmen er aktivert), og "alarm" blinker i displayet hele dagen.

Belysning:

- Trykk på [C] for å tenne displayets bakgrunnsbelysning i ca. 3 sekunder.

Juster viserne

- Dra ut kronen og juster visernes posisjon.




- Trykk inn kronen når innstillingen er klar.

Beskytt miljøet

Sorter avfallet og la det gå til gjenvinning istedenfor å kaste det. Alle elektroniske produkter og all emballasje skal sorteres og håndteres i henhold til lokale miljøforskrifter.

Spesifikasjoner

Batteri:	CR2025
Vannbeskyttet:	Til 50 m
Mål:	30 x 34 mm.

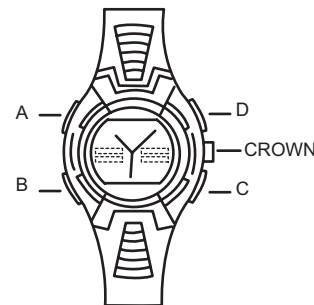

Rannekello, tuotenumero: 31-4411

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten.

Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä.

Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Tuotekuvaus

Rannekello, digitaalinen.

Toiminnot Herätys, päivämäärä, ajanotto ja kierrosajat, lähtölaskenta-ajastin, 2 aikavyöhykettä ja taustavalo.


Ota huomioon:

1. Älä avaa rannekelloa äläkä irrota kellon taustaa.
2. Älä paina painikkeita veden alla.
3. Kello on tehty tärinän- ja iskunkestäväksi. Yritä kuitenkin suojella kelloa iskuilta. Käsittele sitä varoen.
4. Älä altista rannekelloa ääriämpötiloille
5. Puhdista rannekellon pinta tarvittaessa kuivalla liinalla. Älä käytä vahvoja puhdistusaineita tai liuottimia; nämä saattavat vahingoittaa kellon muoviosia.
6. Älä altista kelloa elektromagneettiselle säteilylle.


Painikkeet

Käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkintöjä:

- A. RESET (Palautus)
 - B. MODE (Asetukset)
 - C. LIGHT (Valaistus)
 - D. ST/STP (Käynnistys/Pysäytys)
- Crown (Analogiset asetukset)

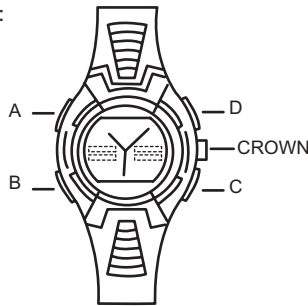

Näyttö

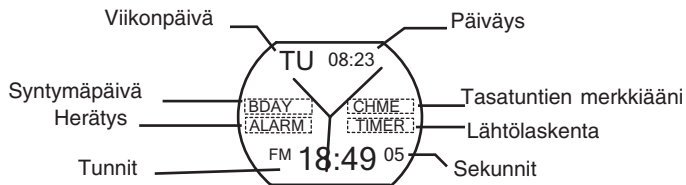


Toiminnon valinta

Siirry toimintojen välillä painamalla [B] useita kertoja tässä järjestyksessä: Aika – ajanotto – lähtölaskenta – kahden kellonajan näyttö – hälytys – Syntymäpäivä


A. Kellonajan näyttö

- Näyttötavan valinta, 12 tai 24 tuntia.
- Tunnit, minuutit, sekunnit, viikonpäivä, päiväys ja vuosi (2000–2099)

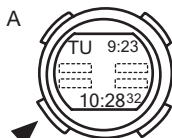


B. Ajanotto (SP)

- 1/100-sekuntien näyttö
- Mittausalue: 0'00"00 - 23'59"59

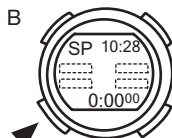

C. Lähtölaskenta (TR)

- 1/100-sekuntien näyttö
- Mittausalue: 23'59"59 - 0'00"00

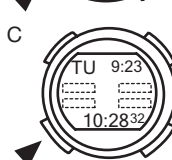

D. Kahden ajan näyttö (T2)

- Toisen aikavyöhykkeen aika

E. Hälytys (AL)

- Merkkiääni tasatunnein
- Hälyttää joka päivä säädettyyn aikaan.

F. Syntymäpäivä (B-DAY)


- 1/100-sekuntien näyttö
- Mittausalue: 0'00"00 - 23'59"59

A. Kellonajan näyttö

Aktivoi ja sulje tasatuntien merkkiääni painamalla [D] (Näytöllä lukee "chime", kun äänimerkki on aktivoitu).

Ajan asetus

1. Paina ajannäyttötilassa [A], kunnes sekunnit vilkkuvat.
2. Paina [D] asettaaksesi sekunnit 00:aan.
3. Vahvista ja siirry minuuttien asetukseen painamalla [B].
4. Askella ylöspäin painamalla [D]. Pidä painiketta pohjassa, jos haluat askeltaa nopeammin.

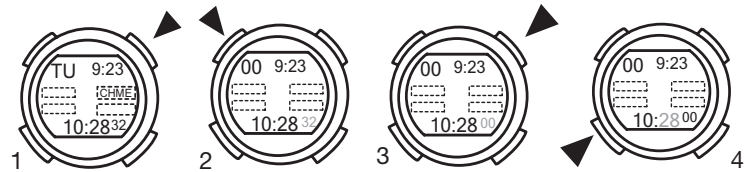


5. Toista kohdat 3–4 muille valikon kohdille. Tunnit – vuosi – kuukausi – päiväys – 12/24-tunnin näyttötapa
6. Poistu ajan asetustilasta painamalla [A].

B. Ajanotto (näytöllä lukee SP)

Kierrosaika

1. Paina SP-tilassa [D]. Ajanotto alkaa.
2. Keskeytä ajanotto painamalla uudestaan [D] ja katso aika.
3. Nollaa ajanottokello painamalla [A]-painiketta.

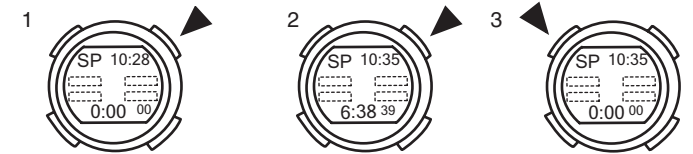

Väliaika


1. Paina SP-tilassa [D]. Ajanotto alkaa.
2. Katso väliaika painamalla [A].
3. Poista väliaika painamalla [A] ja jatka ajanottoa.
4. Toista kohdat 2 ja 3 aina, kun haluat katsoa uuden väliajan.
5. Keskeytä ajanotto painamalla [D] ja katso kokonaisaika.



C. Lähtölaskenta-ajastin (näytöllä lukee TR)

Lähtölaskenta-ajastimen ajan asetus

1. Paina TR-tilassa [A], kunnes 00 (sekuntia) vilkkuu.
2. Paina [D] ja aseta halutut sekunnit.
3. Vahvista ja siirry minuuttien asetukseen painamalla [B].
4. Askella ylöspäin painamalla [D]. Pidä painiketta pohjassa, jos haluat askeltaa nopeammin.
5. Vahvista ja siirry tuntien asetukseen painamalla [B].
6. Askella ylöspäin painamalla [D].
7. Poistu ajan asetustilasta painamalla [A].

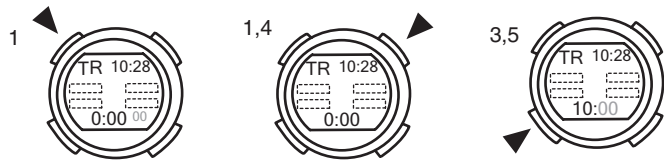


Aktiivointi

- Aloita lähtölaskenta painamalla TR-tilassa [D]. Näytöllä lukee "timer", kun ajastin on aktivoitu.
- Paina [D], kun lähtölaskenta on valmis.

D. Kahden ajan näyttö (näytöllä lukee T2)

Asetukset

1. Paina kahden ajan näyttötilassa [A], kunnes tunnit vilkkuvat.

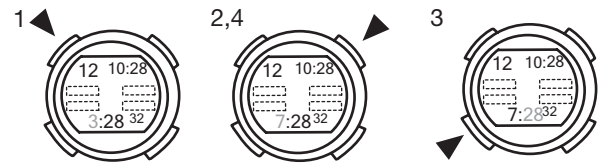

2. Paina [D] ja aseta halutut tunnit.
3. Vahvista ja siirry minuuttien asetukseen painamalla [B].
4. Askella ylöspäin painamalla [D]. Pidä painiketta pohjassa, jos haluat askeltaa nopeammin.
5. Poistu ajan asetustilasta painamalla [A].
6. Siirry kellonajan näyttöön painamalla [B].


E. Herätys (näytöllä lukee AL)

Aktiivointi

- Aktivoi ja sulje hälytys painamalla AL-tilassa [D] (näytöllä lukee "ALARM", kun hälytys on aktivoitu).
- Sulje hälytysääni painamalla jotakin seuraavista painikkeista: A – B – C – D.

Hälytysajankohdan valinta

1. Paina hälytystilassa [A], kunnes tunnit vilkkuvat.
2. Paina [D] ja aseta halutut tunnit.
3. Vahvista ja siirry minuuttien asetukseen painamalla [B].

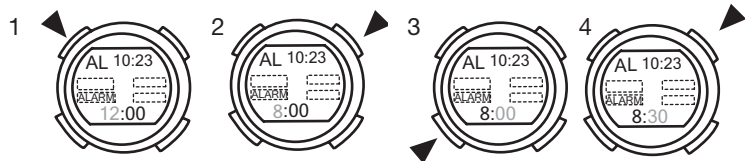


4. Askella ylöspäin painamalla [D]. Pidä painiketta pohjassa, jos haluat askeltaa nopeammin.
5. Poistu ajan asetustilasta painamalla [A].

Kello hälyttää 60 sekunnin ajan joka päivä säädettyinä ajankohtana (jos hälytys on aktivoituna) ja tasatuntien merkkiääni kuuluu kerran tunnissa (jos merkkiääni on aktivoituna).

F. Syntymäpäivä (näytöllä lukee I)

Aktiivointi

- Aktivoi ja sulje hälytys painamalla I-tilassa [D] (näytöllä lukee "ON", kun syntymäpäivähälytys on aktivoitu).
- Sulje hälytysääni painamalla jotakin seuraavista painikkeista: A – B – C – D.

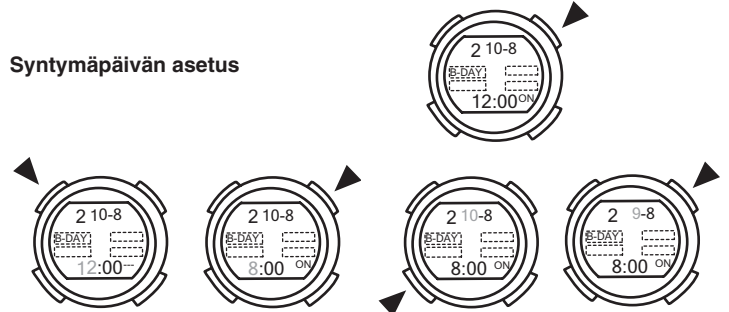

Syntymäpäivän asetus

1. Paina hälytystilassa [A], kunnes tunnit vilkkuvat.
2. Paina [D] ja aseta halutut tunnit.
3. Vahvista ja siirry kuukauden valintaan painamalla [B].
4. Askella ylöspäin painamalla [D]. Pidä painiketta pohjassa, jos haluat askeltaa nopeammin.
5. Valitse päiväys toistamalla vaiheet 3 ja 4.
6. Valitse seuraava syntymäpäivä painamalla [C].
7. Poistu ajan asetustilasta painamalla [A].

Kello hälyttää 60 sekunnin ajan säädettyinä ajankohtana (jos syntymäpäivä muistutus on aktivoitu) ja näytöllä vilkkuu "alarm" koko päivän ajan.


Valaistus

- Sytytä taustavalo kolmen sekunnin ajaksi painamalla [C].



Viisareiden säätö

- Vedä säätönuppi (CROWN) ulos ja säädä viisareiden asento.
- Paina nuppi sisään, kun kellonajan asetus on valmis.

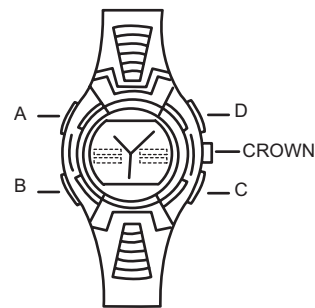

Pidä huolta ympäristöstä

Lajittele ja kierrätä jätteet. Älä heitä niitä sekajätteisiin. Kaikki sähkölaitteet ja pakkausmateriaali on lajiteltava paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.

Tekniset tiedot

Paristo:	CR2025
Suojausluokka:	Vesitiivis 50 m
Mitat	30 x 34 mm