

Projection Clock


Art.no 31-4471

Please read the entire instruction manual before using and save it for future use. We apologise for any text or photo errors and any changes of technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Service Department.

Safety

- Never mix old and new batteries. Change all batteries at the same time.
- Remove the batteries if the product is not being use during longer periods of time. If they begin to leak they can ruin the product.

Buttons and Functions

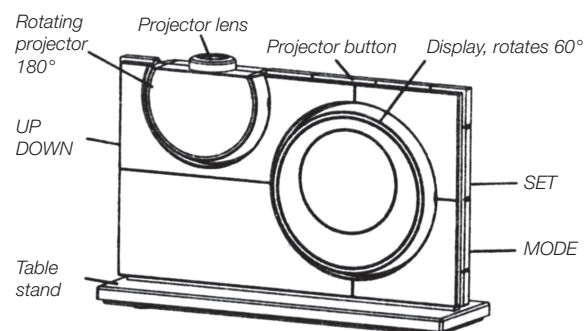

Place batteries inside

1. Open the battery cover on the back of the clock by pushing in and lifting the lock hinge on the bottom edge of the cover.
2. Insert 3 x LR03/AAA batteries (not included). Make sure to place the batteries according to the marking in the battery compartment. Never mix old and new batteries. Change all batteries at the same time.
3. Replace the battery cover by first placing the upper hinges inside and then push the lower hinge inward.

Projection Use

The projection displays current time and temperature.

- Press **PROJECTION ON** once to project the time onto e.g. a close wall. The time is displayed approximately 6 seconds before the projection turns off.
- The projection starts automatically when the alarm rings.

Set time

1. For normal display of time press **MODE** once. The display shows "12 hr" or "24 hr".
2. Use **UP** or **DOWN** buttons to choose 12 or 24 hour display.

3. Press **SET** to select the hour setting. The hour setting blinks in the display.
4. Set the hours with **UP** or **DOWN** buttons.
5. Press **SET** to select the minute setting. The minute setting blinks in the display.
6. Set the minutes with **UP** or **DOWN** buttons.
7. Repeat step 3 and 4 to set the year, month and date.
8. Press **MODE** 4 times to go back to normal time display.

Alarm Use

Setting and activating the alarm

1. For normal display of time press **MODE** twice. The alarm time is shown in the display.
2. Press **SET** once to select the hour setting. The hour setting blinks in the display.
3. Set the hours with **UP** or **DOWN** buttons and confirm with **SET**. The minute setting blinks in the display.
4. Set the minutes with **UP** or **DOWN** buttons and confirm with **SET**. Actual ring signal/melody blinks in the display.
5. Select one of the 16 ring signals/melodies with the **UP** or **DOWN** buttons. The selected melody is played. Press **SET** once to confirm.
6. Press **MODE** three times to go back to normal time display.
7. The alarm symbol is shown in the display when the alarm is activated.
8. The alarm sounds when the alarm time occurs. Press any button **SET**, **MODE**, **UP**, or **DOWN** to shut off the alarm.

Activating the alarm

1. For normal display of time press **MODE** twice. The alarm time is shown in the display.
2. Press **SET** 5 times. When the display shows "-: -:" the alarm is shut off.
3. Press **MODE** 3 times to go back to normal time display.

Snooze

1. For normal display of time press **MODE** once. appears in the display. The alarm must be activated for this function to be able to be activated.
2. The alarm sounds when the alarm time occurs. Press any button **SET**, **MODE**, **UP**, or **DOWN** to shut off the alarm temporarily blinks in the display. The alarm now sounds again every fourth minute up to three times.
3. To shut off the alarm completely, press **UP** once. shuts off.

Birthday reminder

Setting birthday

1. For normal display press **MODE** three times. "-: -:" and is shown in the display.
2. Press **SET** once to select the hour setting. The hour setting blinks in the display.
3. Set the hours with **UP** or **DOWN** buttons and confirm with **SET**. The minute setting blinks in the display.
4. Set the minutes with **UP** or **DOWN** buttons and confirm with **SET**.
5. Repeat step 3 and 4 to set the year, month and date.

6. Press **MODE** twice to go back to normal time display.
 - When the programmed birthday occurs a melody will play to acknowledge the birthday. Shut off the reminder by pressing any button, **SET**, **MODE**, **UP**, or **DOWN**.
 - When the birthday reminder is set the symbol for birthday is displayed.

Activating reminder for birthday

1. For normal display of time press **MODE** three times. Time and date of the birthday are shown in the display.
2. Press **SET** 5 times. When the display shows "-: -:" the alarm is shut off.
3. Press **MODE** twice to go back to normal time display.

Countdown

1. For normal time display press **MODE** four times. "0:00" and is shown in the display.
2. Press **SET** once to select the hour setting. The hour setting blinks in the display.
3. Set the hours with **UP** or **DOWN** buttons and confirm with **SET**. The minute setting blinks in the display.
4. Set the minutes with **UP** or **DOWN** buttons and confirm with **SET**. The countdown starts directly.
5. Press any button, **SET**, **MODE**, **UP**, or **DOWN** to shut off the alarm.

Temperature display

The temperature is shown in normal mode and also during projection of time.

For normal mode, press **SET** to select the temperature unit, Celsius (C) or Fahrenheit (F).

Care and Maintenance

Use a soft damp cloth to wipe the product. Never use strong solvents or detergents.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

Specifications

Size	145 x 45 x 100 mm (W x D x H)
Power Supply	3 x LR03/AAA batteries (not included)

Projektionsklocka


Art.nr 31-4471

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Blanda aldrig gamla och nya batterier, byt samtliga batterier samtidigt.
- Ta ur batterierna när produkten inte ska användas under längre perioder. Om de börjar läcka kan de förstöra produkten.

Knappar och funktioner

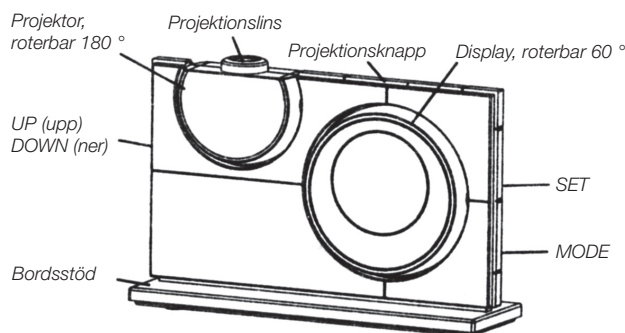

Sätta i batterierna

1. Öppna batteriluckan på klockdelens baksida genom att trycka in och lyfta låshaken på luckans nederkant.
2. Sätt i 3 st. LR03/AAA-batterier (medföljer ej). Se till att vända batterierna rätt enligt märkningen i batterifacket. Blanda aldrig gamla och nya batterier, byt samtliga batterier samtidigt.
3. Sätt tillbaka batteriluckan genom att först sätta i de övre låshakarna och sedan trycka den nedre låshaken inåt.

Använda projektionen

Projiceringen visar aktuell tid och temperatur.

- Tryck en gång på knappen **PROJECTION ON** för att projicera tiden på t.ex. en närliggande vägg, tiden visas i ca 6 sekunder innan projiceringen slocknar.
- Projiceringen startar även automatiskt när alarmet ringer.

Ställa in tiden

1. Vid normal tidvisning, tryck en gång på knappen **MODE**. Displayen visar "12 hr" eller "24 hr".
2. Använd knapparna **UP** eller **DOWN** för att välja 12- eller 24-timmarvisning.
3. Tryck på **SET** för att välja att ställa in timmarna. Timangivelsen blinkar i displayen.
4. Ställ in timmarna med knapparna **UP** eller **DOWN**.
5. Tryck på **SET** för att välja att ställa in minuterna. Minutangivelsen blinkar i displayen.
6. Ställ in minuterna med knapparna **UP** eller **DOWN**.
7. Repetera steg 3 till 4 för att ställa in år, månad och datum.
8. Tryck 4 gånger på **MODE** för att gå tillbaka till normal tidvisning.

Använda alarmet

Ställa in och aktivera alarmet

1. Vid normal tidvisning, tryck två gånger på knappen **MODE**. Alarmtiden visas på displayen.
2. Tryck en gång på **SET** för att välja att ställa in timmarna. Timangivelsen blinkar i displayen.
3. Ställ in timmarna med knapparna **UP** eller **DOWN** och bekräfta med **SET**. Minutangivelsen blinkar i displayen.
4. Ställ in minuterna med knapparna **UP** eller **DOWN** och bekräfta med **SET**. Aktuell ringsignal/melodi blinkar i displayen.
5. Välj en av de 16 ringsignalerna/melodierna med knapparna **UP** eller **DOWN**. Vald melodi spelas upp. Tryck en gång på **SET** för att bekräfta.
6. Tryck tre gånger på **MODE** för att gå tillbaka till normal tidvisning.
7. Alarmsymbolen visas i displayen är alarmet aktiverat.
8. När alarmtiden inträffar ljuder alarmet. Tryck på någon av knapparna **SET**, **MODE**, **UP** eller **DOWN** för att stänga av alarmet.

Avaktivera alarmet

1. Vid normal tidvisning, tryck två gånger på knappen **MODE**. Alarmtiden visas på displayen.
2. Tryck fem gånger på **SET**. När displayen visar "- : --" är alarmet avstängt.
3. Tryck tre gånger på **MODE** för att gå tillbaka till normal tidvisning.

Repeterad väckning (snooze)

1. Vid normal tidvisning, tryck en gång på **UP**. tänds i displayen. Alarmet måste vara aktiverat för att funktionen ska kunna aktiveras.
2. När alarmtiden inträffar ljuder alarmet. Tryck på någon av knapparna **SET**, **MODE**, **UP** eller **DOWN** för att stänga av alarmet tillfälligt, blinkar i displayen. Alarmet ljuder nu igen var fjärde minut upp till tre gånger.
3. För att helt stänga av alarmet, tryck en gång på **UP**, slocknar.

Påminnelse vid födelsedag

Ställa in födelsedag

1. Vid normal tidvisning, tryck tre gånger på knappen **MODE**. "-:--" och visas på displayen.
2. Tryck en gång på **SET** för att välja att ställa in timmarna. Timangivelsen blinkar i displayen.

3. Ställ in timmarna med knapparna **UP** eller **DOWN** och bekräfta med **SET**. Minutangivelsen blinkar i displayen.
4. Ställ in minuterna med knapparna **UP** eller **DOWN** och bekräfta med **SET**.
5. Repetera steg 3 till 4 för att ställa in år, månad och datum.
6. Tryck två gånger på **MODE** för att gå tillbaka till normal tidvisning.
 - När inställd födelsedag inträffar spelas en melodi för att uppmärksamma födelsedagen. Stäng av påminnelsen genom att trycka på någon av knapparna **SET**, **MODE**, **UP** eller **DOWN**.
 - När påminnelse för födelsedag är inställd visas symbolen för födelsedag i displayen.

Avaktivera påminnelse vid födelsedag

1. Vid normal tidvisning, tryck tre gånger på knappen **MODE**. Tid och datum för födelsedagen visas på displayen.
2. Tryck sju gånger på **SET**. När displayen visar "- : --" är alarmet avstängt.
3. Tryck två gånger på **MODE** för att gå tillbaka till normal tidvisning.

Nedräkning (timer)

1. Vid normal tidvisning, tryck fyra gånger på knappen **MODE**. "0:00" och visas på displayen.
2. Tryck en gång på **SET** för att välja att ställa in timmarna. Timangivelsen blinkar i displayen.
3. Ställ in timmarna med knapparna **UP** eller **DOWN** och bekräfta med **SET**. Minutangivelsen blinkar i displayen.
4. Ställ in minuterna med knapparna **UP** eller **DOWN** och bekräfta med **SET**. Nedräkningen startar direkt.
5. När klockan kommit ner till 0:00 ljuder alarmet, trycka på någon av knapparna **SET**, **MODE**, **UP** eller **DOWN** för att stänga av alarmsignalen.

Visning av temperatur

Temperaturen visas vid normal tidvisning samt även vid projicering av tid.

Vid normal tidvisning, tryck på **SET** för att välja temperaturenhet, Celsius (C) eller Fahrenheit (F).

Skötsel och underhåll

Torka av produkten med en mjuk lätt fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Mått	145 x 45 x 100 mm (B x D x H)
Strömförsörjning	3 st. LR03/AAA-batterier (medföljer ej)

Projektorklokke


Art.nr. 31-4471

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Bland aldri gamle og nye batterier. Skift alle batteriene samtidig.
- Ta alltid ut batteriene når produktet ikke er i bruk over en lengre periode. Dersom de begynner å lekke, kan de ødelegge produktet.

Knapper og funksjoner

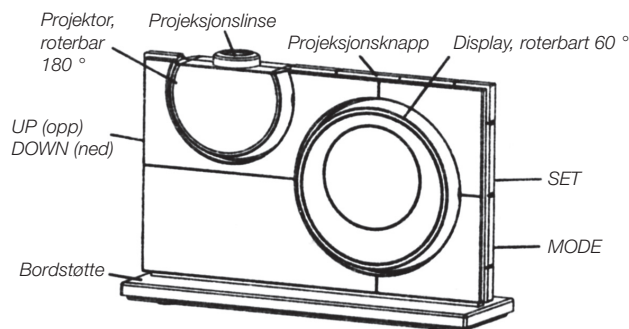

Sett i batteriene

1. Batteriluken på klokkedelens bakside åpnes ved at lokket trykkes inn og låsehaken på lukens nedkant løftes.
2. Sett i 3 stk. LR03/AAA-batterier (medfølger ikke). Påse at batteriene ligger riktig vei i følge merkingen i batteriluken. Bland aldri gamle og nye batterier. Skift alle batteriene samtidig.
3. Sett luken tilbake ved å først sette i de øvre låsehakene og deretter trykke den nedre haken innover.

Bruk av projektoren

Projiseringen viser aktuell tid og temperatur.

- Trykk en gang på knappen **PROJECTION ON** for å projisere tiden på f. eks. en nærliggende vegg. Tiden vises i ca. 6 sekunder før projiseringen slukkes.
- Projiseringen starter også automatisk når alarmen ringer.

Still inn tiden

1. Ved normal vising av tid, trykk en gang på knappen **MODE**. Displayet viser «12 hr» eller «24 hr».
2. Bruk knappene **UP** eller **DOWN** for å velge 12 eller 24-timersvisning.
3. Trykk på **SET** for å velge å stille inn timer. Timeangivelsen blinker i displayet.
4. Still inn timene med knappene **UP** eller **DOWN**.
5. Trykk på **SET** for å velge å stille inn minutter. Minuttangivelsen blinker i displayet.
6. Still inn minuttene med knappene **UP** eller **DOWN**.
7. Gjenta trinn 3 og 4 for å stille inn år, måned og dato.
8. Trykk 4 ganger på knappen **MODE** for å gå tilbake til normal tidsvisning.

Bruk av alarmen

Stille inn og aktivere alarmen

1. Ved normal vising av tiden, trykk to ganger på knappen **MODE**. Tid for alarm vises i displayet.
2. Trykk en gang på **SET** for å velge å stille inn timer. Timeangivelsen blinker i displayet.
3. Still inn timene med knappene **UP** eller **DOWN** og bekreft med **SET**. Minuttangivelsen blinker i displayet.
4. Still inn minuttene med knappene **UP** eller **DOWN** og bekreft med **SET**. Aktuelt ringesignal/melodi blinker i displayet.
5. Velg en av de 16 ringesignalene/melodiene med knappene **UP** eller **DOWN**. Valgt melodi spilles. Trykk en gang på **SET** for å bekrefte.
6. Trykk 3 ganger på **MODE** for å gå tilbake til normal tidsvisning.
7. Alarmsymbolet  vises i displayet når alarmen er aktivert.
8. Når alarmtiden inntreffer, går alarmen. Trykk på en av knappene **SET**, **MODE**, **UP** eller **DOWN** for å skru av alarmen.

Deaktivere alarmen

1. Ved normal vising av tiden, trykk to ganger på knappen **MODE**. Tid for alarm vises i displayet.
2. Trykk fem ganger på **SET**. Når displayet viser «- : -» er alarmen skrudd av.
3. Trykk 3 ganger på **MODE** for å gå tilbake til normal tidsvisning.

Repetert vekking (snooze)

1. Ved normal vising av tid, trykk en gang på knappen **UP**.  tennes i displayet. Alarmen må være aktivert for at funksjonen skal kunne aktiveres.
2. Når alarmtiden inntreffer, går alarmen. Trykk på en av knappene **SET**, **MODE**, **UP** eller **DOWN** for å skru av alarmen midlertidig.  blinker i displayet. Alarmen vil nå gjentas hvert fjerde minutt i inntil 3 ganger.
3. For å skru av alarmen helt, trykk en gang på **UP**,  slukkes.

Påminnelse om fødselsdager

Stille inn fødselsdager

1. Ved normal vising av tiden, trykk tre ganger på **MODE**. «-:--» og  vises i displayet.
2. Trykk en gang på **SET** for å velge å stille inn timer. Timeangivelsen blinker i displayet.
3. Still inn timene med knappene **UP** eller **DOWN** og bekreft med **SET**. Minuttangivelsen blinker i displayet.

4. Still inn minuttene med knappene **UP** eller **DOWN** og bekreft med **SET**.
5. Gjenta trinn 3 og 4 for å stille inn år, måned og dato.
6. Trykk to ganger på **MODE** for å gå tilbake til normal tidsvisning.
 - Når den innstilte fødselsdagen inntreffer spilles en melodi for å gjøre deg oppmerksom på dette. Trykk på en av knappene **SET**, **MODE**, **UP** eller **DOWN** for å skru av denne påminnelsen.
 - Når påminnelse for fødselsdag er innstilt vises symbolet for fødselsdag  i displayet.

Deaktivere påminnelse om fødselsdag

1. Ved normal vising av tiden, trykk tre ganger på **MODE**. Tid og dato for fødselsdagen vises i displayet.
2. Trykk syv ganger på **SET**. Når displayet viser «- : -» er alarmen skrudd av.
3. Trykk to ganger på **MODE** for å gå tilbake til normal tidsvisning.

Nedtelling (timer)

1. Ved normal vising av tiden, trykk fire ganger på **MODE**. «0:00» og  vises i displayet.
2. Trykk en gang på **SET** for å velge å stille inn timene. Timeangivelsen blinker i displayet.
3. Still inn timene med knappene **UP** eller **DOWN** og bekreft med **SET**. Minuttangivelsen blinker i displayet.
4. Still inn minuttene med knappene **UP** eller **DOWN** og bekreft med **SET**. Nedtellingen starter umiddelbart.
5. Når klokken har telt ned til 0:00 går alarmen. Trykk på en av følgende knapper **SET**, **MODE**, **UP** eller **DOWN** for å skru av alarmen.

Vising av temperatur

Temperaturen vises ved normal tidsvisning og ved projisering av tid.

Ved normal tidvisning, trykk på **SET** for å velge temperaturenhet, Celsius (°C) eller Fahrenheit (°F).

Vedlikehold

Rengjør produktet med en myk og lett fuktet klut. Bruk aldri rengjøringsmiddel eller sterke løsemiddel.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Mål	145 × 45 × 100 mm (B × D × H)
Strømforsyning	3 stk. LR03/AAA-batterier (medfølger ikke)

Projektorikello


Tuotenumro 31-4471

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä sekoita uusia ja vanhoja paristoja, vaan vaihda aina kaikki paristot yhtäaikaan.
- Poista paristot, mikäli laitetta ei käytetä vähään aikaan. Mikäli paristot alkavat vuotamaan, ne saattavat tuhota kellon.

Painikkeet ja toiminnot

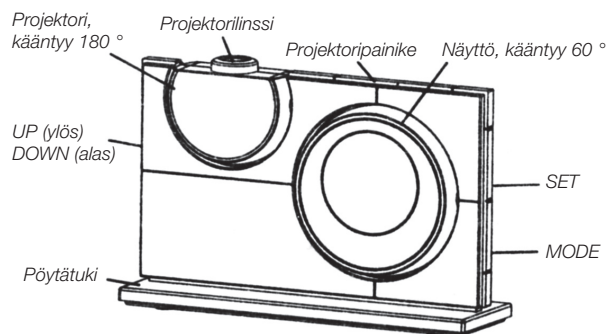

Paristojen asettaminen

1. Avaa kello-osan takana oleva paristolokero painamalla ja nostamalla luukun alareunassa olevaa kielekettä.
2. Aseta kolme LR03/AAA-paristoa (eivät sisälly). Varmista, että paristot tulevat oikein päin. Älä sekoita uusia ja vanhoja paristoja, vaan vaihda aina kaikki paristot yhtäaikaan.
3. Sulje paristolokero laittamalla ensin ylemmät kielekkeet paikoilleen ja painamalla alemmaa kielekettä sisäänpäin.

Projektion, eli heijastuksen käyttäminen

Kellonajan ja lämpötilan heijastus.

- Paina **PROJECTION ON** -painiketta, niin kellonaika heijastuu kuuden sekunnin ajan esim. lähellä olevalle seinälle.
- Heijastus käynnistyy myös automaattisesti herätyksen soidessa.

Ajan asettaminen

1. Paina kerran **MODE** kellonajan näyttötilassa. Näytöllä näkyy "12 hr" tai "24 hr".
2. Valitse 12 tai 24 tunnin ajannäyttö painamalla **UP** tai **DOWN**.
3. Aseta tunnit painamalla **SET**-painiketta. Tunnit vilkkuvat näytöllä.
4. Aseta haluttu arvo **UP**- tai **DOWN**-painikkeilla.
5. Aseta minuutit painamalla **SET**-painiketta. Minuutit vilkkuvat näytöllä.
6. Aseta minuutit **UP**- tai **DOWN**-painikkeilla.
7. Aseta vuosi, kuukausi ja päivämäärä toistamalla kohdat 3 ja 4.
8. Palaa kellonajan näyttöön painamalla neljä kertaa **MODE**.

Herätyksen käyttö

Herätysajan asetus ja herätyksen aktivoiminen

1. Paina kaksi kertaa **MODE** kellonajan näyttötilassa. Herätysaika näkyy näytöllä.
2. Aseta tunnit painamalla **SET**-painiketta. Tunnit vilkkuvat näytöllä.
3. Aseta tunnit **UP**- tai **DOWN**-painikkeilla ja vahvasta painamalla **SET**. Minuutit vilkkuvat näytöllä.
4. Aseta minuutit **UP**- tai **DOWN**-painikkeilla ja vahvasta painamalla **SET**. Soittoääni/melodia vilkkuu näytöllä.
5. Valitse jokin 16 eri soittoaänestä/melodiasta painikkeilla **UP** tai **DOWN**. Valittu melodia soi. Vahvasta painamalla kerran **SET**.
6. Palaa kellonajan näyttöön painamalla kolme kertaa **MODE**.
7. Hälytyksen kuvake palaa näytöllä, kun hälytys on aktivoitu.
8. Kello herättää säädettynä aikana. Sammuta herätys painamalla **SET**, **MODE**, **UP** tai **DOWN**.

Hälytyksen poisto

1. Paina kaksi kertaa **MODE** kellonajan näyttötilassa. Herätysaika näkyy näytöllä.
2. Paina viisi kertaa **SET**. Herätys on sammutettu, kun näytöllä näkyy "- : -".
3. Palaa kellonajan näyttöön painamalla kolme kertaa **MODE**.

Torkkutoiminto (Snooze)

1. Paina kerran **UP** kellonajan näyttötilassa. Kuvake ilmestyy näytölle. Herätyksen tulee olla aktivoitu, jotta toiminto voidaan aktivoida.
2. Kello herättää säädettynä aikana. Sammuta herätys tilapäisesti painamalla **SET**, **MODE**, **UP** tai **DOWN**, kuvake vilkkuu näytöllä. Kello herättää nyt neljän minuutin välein korkeintaan kolme kertaa.
3. Sammuta herätys kokonaan painamalla kerran **UP**, kuvake sammuu.

Merkkipäivän muistutus

Merkkipäivän asettaminen

1. Paina kolme kertaa **MODE** kellonajan näyttötilassa. Näytöllä näkyvät "-:--" ja kuvake .
2. Aseta tunnit painamalla **SET**-painiketta. Tunnit vilkkuvat näytöllä.

3. Aseta tunnit **UP**- tai **DOWN**-painikkeilla ja vahvasta painamalla **SET**. Minuutit vilkkuvat näytöllä.
4. Aseta minuutit **UP**- tai **DOWN**-painikkeilla ja vahvasta painamalla **SET**.
5. Aseta vuosi, kuukausi ja päivämäärä toistamalla kohdat 3 ja 4.
6. Palaa kellonajan näyttöön painamalla kaksi kertaa **MODE**.
 - Kello ilmoittaa merkkipäivästä melodialla kyseisenä päivänä. Sammuta merkkipäivämuistutus painamalla **SET**, **MODE**, **UP** tai **DOWN**.
 - Kun merkkipäivämuistutus on asetettu, merkkipäivän kuvake näkyy näytöllä.

Merkkipäivämuistutuksen poistaminen

1. Paina kolme kertaa **MODE** kellonajan näyttötilassa. Aika ja päivämäärä näkyvät näytöllä.
2. Paina 7 kertaa **SET**. Muistutus on sammutettu, kun näytöllä näkyy "- : -".
3. Palaa kellonajan näyttöön painamalla kaksi kertaa **MODE**.

Lähtölaskenta-ajastin

1. Paina neljä kertaa **MODE** kellonajan näyttötilassa. Numerot "0:00" ja kuvake näkyvät näytöllä.
2. Aseta tunnit painamalla **SET**-painiketta. Tunnit vilkkuvat näytöllä.
3. Aseta tunnit **UP**- tai **DOWN**-painikkeilla ja vahvasta painamalla **SET**. Minuutit vilkkuvat näytöllä.
4. Aseta minuutit **UP**- tai **DOWN**-painikkeilla ja vahvasta painamalla **SET**. Lähtölaskenta alkaa heti.
5. Kun lähtölaskenta päättyy (0:00), kello hälyttää. Sammuta hälytys painamalla **SET**, **MODE**, **UP** tai **DOWN**.

Lämpötilan näyttö

Lämpötila näkyy tavallisessa kellonaikatilassa sekä kellonajan heijastuksessa.

Voit valita Celsius- (C) tai Fahrenheit-asteet (F) painamalla **SET** kellonaikatilassa.

Huolto ja ylläpito

Pyyhi kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Mitat	145 x 45 x 100 mm (L x S x K)
Virtalähde	Kolme LR03-/AAA-paristoa (eivät sisälly)

Projektionswecker


Art.Nr. 31-4471

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Niemals alte und neue Batterien mischen, alle Batterien stets gleichzeitig austauschen.
- Bei längerer Nichtbenutzung die Batterien entnehmen. Austretende Batteriesäure kann das Produkt zerstören.

Tasten und Funktionen

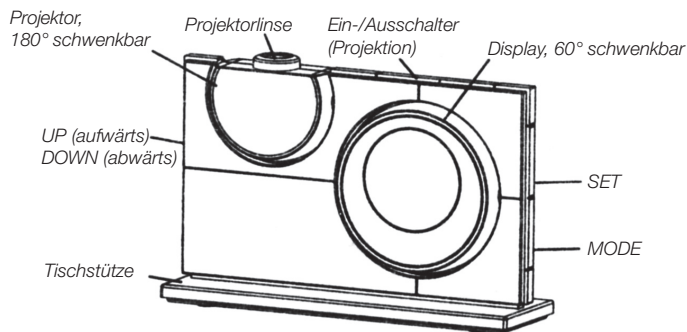

Batterien einlegen

1. Batterieabdeckung auf der Rückseite des Weckers öffnen. Dazu den Halter an der Unterseite der Abdeckung eindrücken und diese abheben.
2. 3 × LR03/AAA-Batterie (separat erhältlich) einsetzen. Darauf achten, dass die Batteriepole richtig herum liegen, siehe Kennzeichnung im Batteriefach. Niemals alte und neue Batterien mischen, alle Batterien stets gleichzeitig austauschen.
3. Batterieabdeckung zurücksetzen. Dazu die oberen Halter einsetzen und danach den unteren Haken hinunterdrücken.

Bedienung der Projektionsfunktion

Bei der Projektion werden Uhrzeit und Temperatur angezeigt.

- 1 × auf die Taste **PROJECTION ON** drücken, um die Uhrzeit z. B. auf eine Wand zu projizieren. Sie wird ca. 6 Sekunden lang angezeigt.
- Sobald der Alarm ertönt, erscheint die Projektion automatisch.

Einstellung der Uhrzeit

1. Im Zeitanzeigemodus einmal Taste **MODE** drücken. Im Display erscheint „12 hr“ oder „24 hr“.
2. Mit den Tasten **UP** oder **DOWN** das 12- oder 24-Stunden-Zeitformat einstellen.
3. Auf **SET** drücken, um die Stunden einzustellen. Die Stundenanzeige blinkt auf dem Display.
4. Die Stunden mit den Tasten **UP** oder **DOWN** einstellen.
5. Auf **SET** drücken, um die Minuten einzustellen. Die Minutenanzeige blinkt auf dem Display.
6. Die Minuten mit den Tasten **UP** oder **DOWN** einstellen.
7. Schritt 3 bis 4 bei der Einstellung von Jahr, Monat und Tag wiederholen.
8. 4 × **MODE** betätigen, um zur normalen Zeitanzeige zurückzugelangen.

Alarm/Wecker

Alarm einstellen und einschalten

1. Im Zeitanzeigemodus 2 × Taste **MODE** drücken. Die Weckzeit wird im Display angezeigt.
2. Einmal auf **SET** drücken, um die Stunden einzustellen. Die Stundenanzeige blinkt auf dem Display.
3. Die Stunden mit den Tasten **UP** oder **DOWN** einstellen und mit **SET** bestätigen. Die Minutenanzeige blinkt auf dem Display.
4. Die Minuten mit den Tasten **UP** oder **DOWN** einstellen und mit **SET** bestätigen. Der/die aktuelle Alarmton/Melodie blinkt im Display.
5. Mit den Tasten **UP** oder **DOWN** eine/n der 16 Alarmtöne/Melodien auswählen. Nun wird gewählte/r Melodie/Alarmton abgespielt. Zum Bestätigen einmal auf **SET** drücken.
6. 3 × auf **MODE** drücken, um zur normalen Zeitanzeige zurückzugelangen.
7. Das Alarmsymbol wird auf dem Display angezeigt, wenn der Alarm aktiviert ist.
8. Beim Erreichen der Weckzeit ertönt der Alarm. Er kann mit den Tasten **SET**, **MODE**, **UP** oder **DOWN** abgeschaltet werden.

Abschalten des Alarms

1. Im Zeitanzeigemodus 2 × Taste **MODE** drücken. Die Weckzeit wird im Display angezeigt.
2. 5 × **SET** betätigen. Wenn das Display „- : -“ zeigt, ist der Alarm abgestellt.
3. 3 × auf **MODE** drücken, um in den normalen Zeitanzeigemodus zurückzugelangen.

Weckwiederholung (Snooze)

1. Im Zeitanzeigemodus einmal die Taste **UP** drücken. erscheint im Display. Diese Funktion lässt sich nur bei eingeschaltetem Alarm aktivieren.
2. Beim Erreichen der Weckzeit ertönt der Alarm. Den Alarm mit der Taste **SET**, **MODE**, **UP** oder **DOWN** abschalten, blinkt im Display. Der Alarm ertönt erneut nach 4 Minuten – und das bis zu 3 ×.
3. Zum endgültigen Abschalten des Alarms einmal die Taste **UP** betätigen.

Erinnerung an Geburtstagstermine

Geburtstag einstellen

1. Im Zeitanzeigemodus 3 × Taste **MODE** drücken. -:- und werden im Display angezeigt.
2. Einmal auf **SET** drücken, um die Stunden einzustellen. Die Stundenanzeige blinkt auf dem Display.

3. Die Stunden mit den Tasten **UP** oder **DOWN** einstellen und mit **SET** bestätigen. Die Minutenanzeige blinkt auf dem Display.
4. Die Minuten mit den Tasten **UP** oder **DOWN** einstellen und mit **SET** bestätigen.
5. Schritt 3 bis 4 bei der Einstellung von Jahr, Monat und Tag wiederholen.
6. 2 × auf **MODE** drücken, um in den normalen Zeitanzeigemodus zurückzugelangen.
 - Am vorgewählten Tag ertönt eine Melodie zur Erinnerung. Sie kann über die Tasten **SET**, **MODE**, **UP** oder **DOWN** abgestellt werden.
 - Nach Einstellung des Datums wird ein entsprechendes Symbol im Display angezeigt.

Erinnerung an Geburtstagstermine abschalten.

1. Im Zeitanzeigemodus 3 × Taste **MODE** drücken. Zeit und Datum der Geburtstagserinnerung erscheinen im Display.
2. 7 × auf **SET** drücken. Wenn das Display „- : -“ zeigt, ist der Alarm abgestellt.
3. 2 × auf **MODE** drücken, um in den normalen Zeitanzeigemodus zurückzugelangen.

Herunterzählen (Timer)

1. Im Zeitanzeigemodus 4 × Taste **MODE** drücken. „0:00“ und werden im Display angezeigt.
2. Einmal auf **SET** drücken, um die Stunden einzustellen. Die Stundenanzeige blinkt auf dem Display.
3. Die Stunden mit den Tasten **UP** oder **DOWN** einstellen und mit **SET** bestätigen. Die Minutenanzeige blinkt auf dem Display.
4. Die Minuten mit den Tasten **UP** oder **DOWN** einstellen und mit **SET** bestätigen. Das Herunterzählen startet sofort.
5. Wenn die Uhr 0:00 erreicht, ertönt ein Alarmsignal, das mit der Taste **SET**, **MODE**, **UP** oder **DOWN** abgeschaltet werden kann.

Temperaturanzeige

Die Temperatur wird im Zeitanzeigemodus angezeigt (Projektion zusammen mit der Uhrzeit).

Im Zeitanzeigemodus auf **SET** drücken, um das Temperaturformat Celsius (C) oder Fahrenheit (F) einzustellen.

Pflege und Wartung

Mit einem weichen, leicht befeuchteten Tuch abwischen. Keine Lösungsmittel oder starke Reinigungsmittel benutzen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Abmessungen	145 × 45 × 100 mm (B × T × H)
Stromversorgung	3 × LR03/AAA-Batterie (separat erhältlich)