

BRUKSANVISNING

Ver. 001-200302

Radiokontrollerad vägg/bordsklocka



Artikelnr. 31-1511

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor kan Du kontakta oss på nedanstående adresser.

SVERIGE

ORDER	Tel: 0247/444 44	Fax: 0247/445 55	E-post: order@clasohlson.se
KUNDTJÄNST	Tel: 0247/445 00	Fax: 0247/445 09	E-post: kundtjanst@clasohlson.se
ÖVRIG	Tel vxl: 0247/444 00	Fax kontor: 0247/444 25	Internet: http://www.clasohlson.se/
BREV	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN		

NORGE

ORDRE	Tel: 23 21 40 00	Fax: 23 21 40 80	E-post: ordre@clasohlson.no
KUNDETJENESTE	Tel: 23 21 40 29	Fax: 23 21 40 80	E-post: kundtjenesten@clasohlson.no
ØVRIG	Tel: 23 21 40 05	Fax: 23 21 40 80	Internet: http://www.clasohlson.no/
POST	Clas Ohlson AS, Postboks 485 sentrum, 0105 OSLO		


CLAS OHLSON

Radiokontrollerad vägg/bordsklocka med digital visning av dag, datum och innertemperatur

Den radio-kontrollerade klockan ger dig mycket exakt tid, som styrs med en radiosignal som sänds från "Physiksch-Technische Bundesanstalt" (PTB) i Tyskland, och styrs av fyra st. atom-ur som har en medelavvikelse på mindre än 1 sekund på 2 millioner år.

PTB sänder tidssignalen (DCF77, 77.5kHz) kontinuerligt från Mainflingen, 25 km sydost om Frankfurt (am Main). Signalen förväntas täcka in ett område med radie av 2000 km från sändaren. Terräng egenskaper och byggnader kan minska räckvidden hos signalen. (se text nedan)

PTB har hemsidan på adress <http://www.ptb.de> om du är intresserad av mera information.

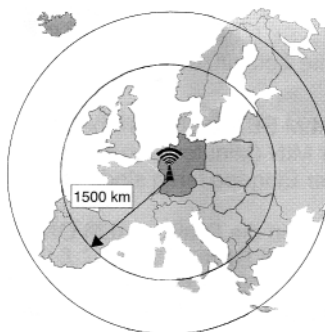

Räckvidden hos radiosignalen styrs, liksom vid all trådlös överföring, av många faktorer.

Mottagningen kan försämrats av följande:

- Stort avstånd till sändaren.
- Berg och dalar, eller höga hus i närheten.
- Närhet till järnväg, kraftledning, motorväg eller flygplats.
- Betongväggar och elkablar i närheten.
- Dåligt väder.
- Metallstrukturer (nät, plåt) i närheten.
- Slutligen kan signalen vara svår att nå om man är i ett fordon i rörelse.

Specifikationer


- Kontrolleras av (DCF77, 77.5kHz) signal som sänds kontinuerligt från tyskland.
- Ställer automatiskt in rätt tid när tidssignalen mottagits.
- Kalender som visar veckodag från 1.1.1997 till 31.12.2097.
- Visar timmar, minuter och sekunder.
- 12 eller 24 timmars visning.
- Kristallens oscillator frekvens: 32.768 kHz.
- Noggrannhet bättre än: 1 sekund på 2 millioner år vid bra signalstyrka.
30 sekunder per månad (utan radiokontroll)
- Inomhustemperatur visning: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
- Batterier: 2x R6

Batterier:

Öppna batterilocket på undersidan, genom att trycka fliken i pilens riktning. Sätt in de två medföljande batterierna enligt märkningen i batterifacket.

Första användningstillfället:

- Klockan visar 12.00 AM, Fredag 1 januari.
- Sökning efter radiosignalen påbörjas, och fortsätter i 10 minuter.
- Vid gynnsamma förhållanden kan rätt tid visas efter 5 till 10 minuter.
- (Torn och våg)-ikonen (2) visar att klockan har hittat radiosignalen och att kontrollenheten fungerar.
- När mottagningen är perfekt visas ikonen "Wave OK" (2).

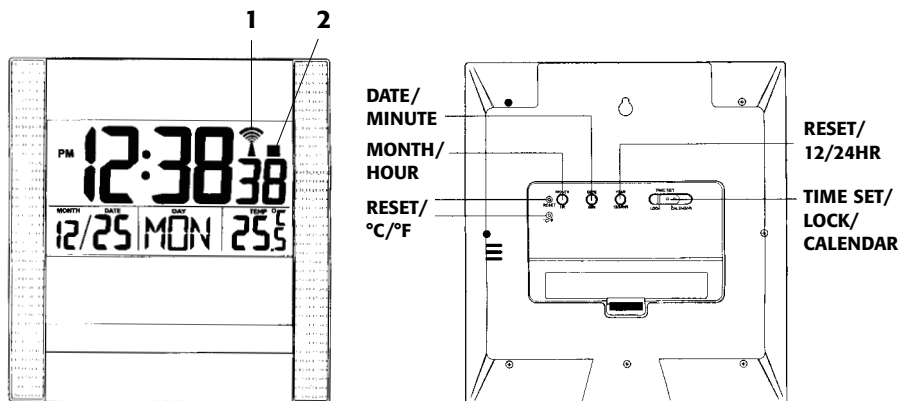

De tre första timmarna:

Om klockan inte hittar radiosignalen direkt, fortsätter den att söka 10 minuter varje halvtimme, det fortsätter till mottagningen är bra.

Efter de tre första timmarna:

Om klockan inte hittar radiosignalen under de tre första timmarna, fortsätter den att söka 10 minuter var tredje timme, det fortsätter till signalen hittas.

Automatisk uppdatering av visningen.

Klockan kommer att uppdatera tiden två gånger varje dag (01.00 och 13.00)

Om uppdateringen misslyckas kommer klockan att försöka uppdatera var tredje timme till den lyckas att hitta bra signal. Om signalen är dålig kan det ta upp till en vecka innan klockan hittar signalen.

Manuell uppdatering av visningen.

Manuell uppdatering kan göras genom att trycka på "WAVE" knappen.

OBS: Om funktionen används ofta kan det påverka livslängden på batterierna.

OBS! Klockan kan påverkas av starka ljud och börja uppföra sig konstigt, tryck då på "RESET" knappen.

Viktigt!

- Vi rekommenderar att placera klockan, nära ett fönster mot söder (mot Tyskland).
- Flytta klockan till annan plats, om den under längre tid har svårt att hitta radiosignalerna.

Användning av 12/24 timmars visning:

- Tryck på knappen "12/24/YEAR" för att välja rätt visningsalternativ.

Ställ in kalender:

- Tryck skjutreglaget på baksidan till höger (CALENDAR) och ställ in år (YEAR), månad (MONTH) och datum (DATE) med knapparna på baksidan.
- Tryck skjutreglaget till vänster för att spara inställningarna.

Ställ in tid:

- Tryck skjutreglaget på baksidan bakåt till läget (TIME SET) och ställ in med knapparna "HR" och "MIN".
- Tryck skjutreglaget till vänster (LOCK) för att spara inställningarna.

Ställ in tid:

- Tryck skjutreglaget på baksidan till läget (TIME SET) och ställ in med knapparna "HR" och "MIN".
- Tryck skjutreglaget till vänster (LOCK) för att spara inställningarna.

OBS! Radiokontrollen är inte aktiverad när skjutreglaget är i annat läge än "LOCK".

Vård av klockan

- Undvik att exponera klockan för extrema temperaturer, fukt och vibrationer.
- Använd inte starka rengöringsmedel vid rengöring.
- Byt batteri när displayen lyser svagt eller när alarmsymbolerna inte visas.

Illustrationerna kan skilja sig något mot hur din klocka ser ut.