


# Electronic Bite Indicator

Art.no 31-3006 Model EBAWPO-03010301

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

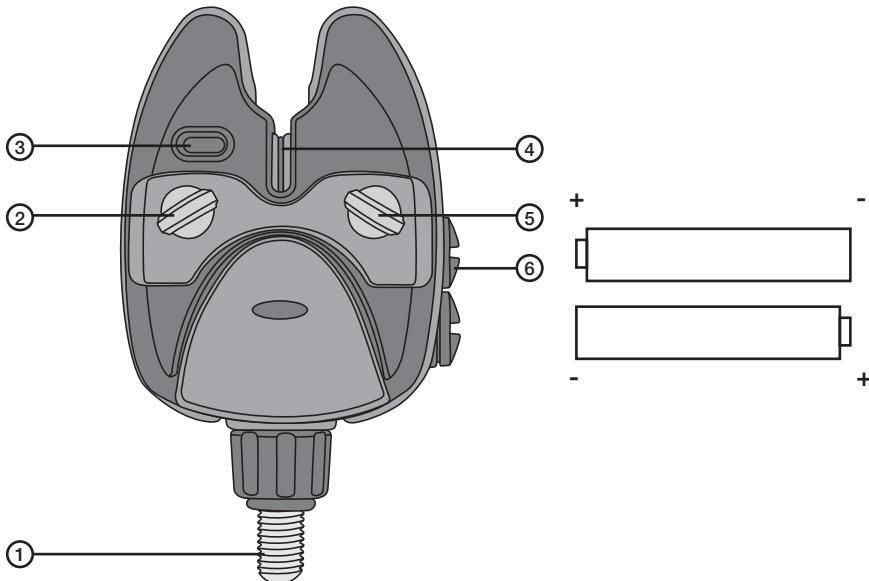

1. Threaded stud for attaching to holder such as 31-3005.
2. On/off switch and volume control.
3. LED – flashes and changes colour when fish bite.
4. Sensor wheel – indicates movement in the fishing line.
5. Tone control – different tones can be used for differentiating between rods when several bite indicators are used at the same time.
6. Battery compartment – Inset 2x LR03/AA batteries (alkaline) into the battery compartment according to the markings on the back (batteries not included).


## Use

1. Mount the bite indicator on a rod holder (Clas Ohlson art. no 31-3005 or another holder with a 3/8 BSF thread).
2. Place the line onto the sensor wheel (4).
3. Turn the on/off switch (2) to on and adjust the volume.
4. Jerk the line a little to activate the bite alarm and then set the desired tone using the tone control (5).
5. A bite is indicated by the alarm buzzer sounding and the LED (3) flashing and changing colour.

# Elektronisk nappindikator

Art.nr 31-3006 Modell EBAWPO-03010301

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

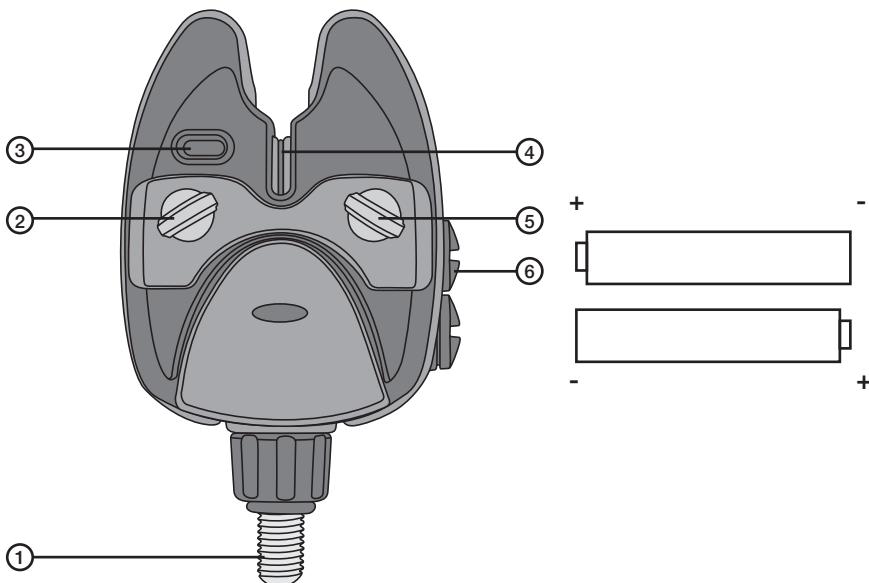

1. Gängat fäste (passar till stativ, art. nr 31-3005).
2. Strömbrytare och volyminställning.
3. Lysdiod – blinks och ändrar färg vid napp.
4. Sensorhjul – indikerar rörelser i fiskelinan.
5. Toninställning – möjlighet till individuell inställning vid användning av flera nappindikatorer.
6. Batterifack – Sätt i 2 x LR03/AA-batterier (alkaliska) i batterifacken enligt märkning på baksidan (batterier medföljer ej).

## Användning

1. Montera nappindikatorn på en hållare (art. nr 31-3005 eller egen hållare med gänga BSF 3/8).
2. Placerar fiskelinan i sensorhjulet (4).
3. Vrid på strömbrytaren (2) och ställ in önskad volym.
4. Dra lite i fiskelinan för att aktivera nappindikatorn och ställ in önskad ton med reglaget (5).
5. Vid indikerat napp aktiveras summern och lysdioden (3) blinks och ändrar färg.

**SVERIGE**


kundtjänst tel. 0247/445 00, fax 0247/445 09  
e-post [kundtjanst@clason.se](mailto:kundtjanst@clason.se), internet [www.clason.se](http://www.clason.se)

**clas  
ohlson**

# Elektronisk nappindikator

Art.nr. 31-3006 Modell EBAWPO-03010301

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefel, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

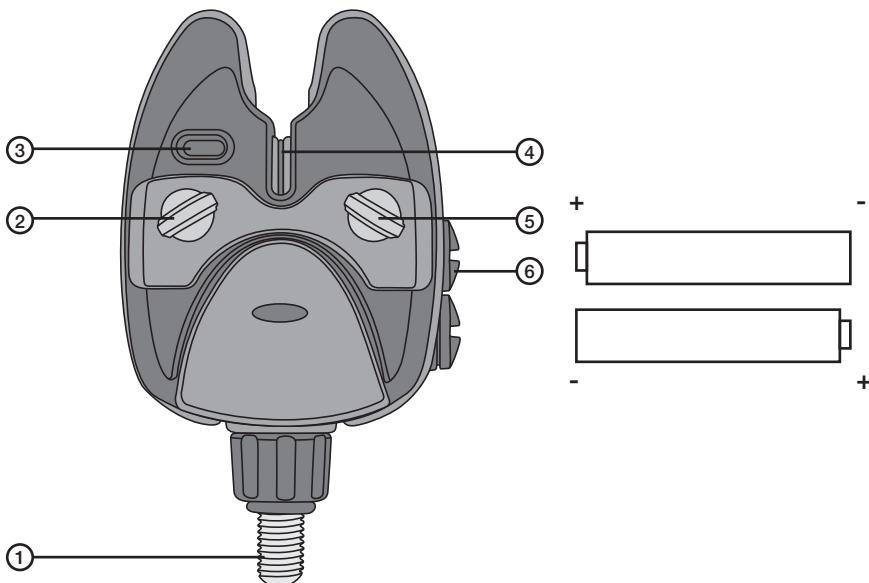

1. Gjenget feste (passer til stativ, art. nr. 31-3005).
2. Strømbryter og voluminnstilling.
3. Lysdiode som blinker og endrer farge ved napp.
4. Sensorhjul som indikerer bevegelse i fiskelinien.
5. Toneinnstilling gir mulighet til individuell innstilling ved bruk av flere nappindikatorer samtidig.
6. Batteriholder for 2 x LR03/AA-batterier (alkaliske). Følg merkingen for riktig polaritet (batterier medfølger ikke).

## Bruk

1. Monter nappindikatoren på en holder (art. nr. 31-3005 eller egen holder med gjenger BSF 3/8).
2. Plasser fiskelinien i sensorhullet (4).
3. Drei på strømbryteren (2) og still inn ønsket volum.
4. Trekk litt i fiskelinien for å aktivere indikatoren og still inn ønsket tone med bryteren (5).
5. Ved indikert napp aktiveres summeren og lysdioden blinker og endrer farge.

**NORGE**

kundesenter tel. 23 21 40 00, fax 23 21 40 80  
e-post kundesenter@clasohlson.no, internett [www.clasohlson.no](http://www.clasohlson.no)


**clas  
ohlson**

# Elektroninen tärpinilmaisin

Tuoteno 31-3006

Malli EBAWPO-03010301

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvarvirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteyts myymälään tai asiakaspalveluun.

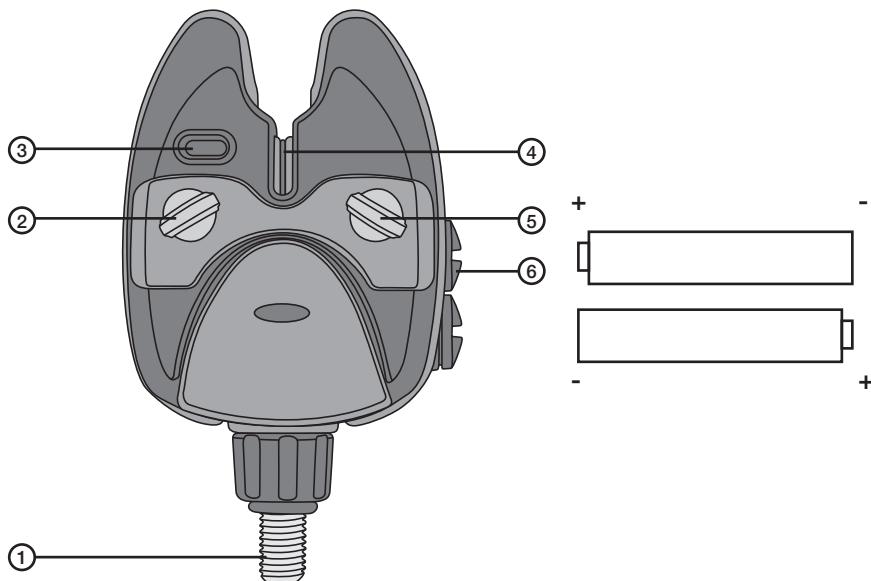

1. Kierrekiinnike (sopii telineeseen 31-3005)
2. Virtakytkin ja äänenvoimakkuuden säädin
3. Merkkivalo – ilmoittaa tärpistä vilkkumalla ja vaihtamalla väriä
4. Tunnistinpyörä – ilmoittaa siiman liikkeestä
5. Äänensäädin – mahdollisuus eri ääniin, kun käytössä on useampi tärpinilmaisin samanaikaisesti
6. Paristolokero – 2 kpl AA/LR03-alkaliparistoja asetetaan paristolokeron merkintöjen mukaisesti (paristot myydään erikseen).

## Käyttö

1. Asenna tärpinilmaisin telineeseen (Clas Ohlsonin tuoteno 31-3005 tai teline, jossa on BSF 3/8 -kierre).
2. Aseta siima tunnistinpyörään (4).
3. Käännä virtakytkintä (2) ja säädä sopiva äänenvoimakkuus.
4. Vedä siima hieman, jotta tärpinilmaisin aktivoituu ja säädä ääni äänensäätimestä (5).
5. Kun laite havaitsee tärpin, summeri aktivoituu ja merkkivalo (3) vilkkuu ja vaihtaa väriä.

**SUOMI**

asiakaspalvelu puh. 020 111 2222

sähköposti [info@clasohlson.fi](mailto:info@clasohlson.fi), kotisivu [www.clasohlson.fi](http://www.clasohlson.fi)**clas  
ohlson**