


## DIGITALT SKJUTMÅTT

- Lätt att avläsa, stötsäkert, låg vikt.
- Tillverkad av kompositmaterial.
- Automatisk avstängning för att spara batteri.
- Omställbar mellan millimeter/tum -visning.
- Upplösning 0,01mm

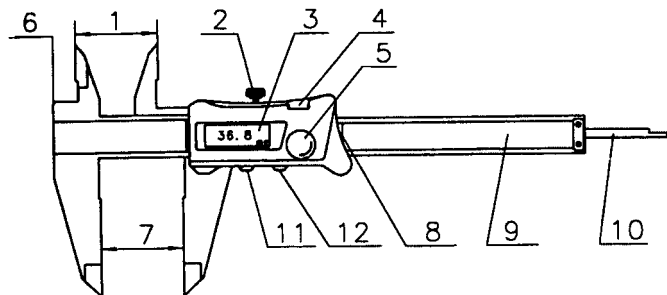

### Benämning:

1. Mättytor för inner-mätning.
2. Låsskruv
3. LCD Display
4. Datautgång
5. Batterilock
6. Mättyta för stegmätning
7. Mättytor för utvändig mätning
8. Avstrykare
9. Skala
10. Slid för djup/höjd mätning
11. Nollställningsknapp
12. Omkopplare mm/tum -avläsning

## Teknisk specifikation:

Mätområde:	0-150mm/0-6".
Upplösning:	0,1mm/0,0005"
Repeteringsnoggrannhet:	0,1mm/0,0005"
Mät system:	Linjärt kapacitivt mätsystem.
Display:	LCD-display
Strömförsörjning:	Batteri SR44, 1,55V
Användningstemperatur:	0°C - + 40°C

## Användning:

- Öppna låsskruven (2).
- Tryck samman skjutmättet helt, och tryck på "0" (12), för att nollställa skjutmättet välj mm eller tum (11).
- Skjutmättet stängs automatiskt av efter några minuter, för att spara ström.

## Skötselinstruktioner


- Torka med torr mjuk trasa.
- Håll skjutmättet torrt och rent.
- Vid behov av rengöring, torka av med trasa lätt fuktad med t.ex. T-sprit.
- Använd inte gravyrpenna för att märka skjutmättet, vibrationerna kan skada elektroniken.

## Batteribyte

När displayen blinkar är batteriet slut. Vrid batterilocket 1/4 varv i pilens riktning och ta bort locket, byt batteri, + (Plus) ska placeras utåt.

## Digitaalinen työntömitta

- Selkeä asteikko, iskunkestävä, kevyt
- Valmistusmateriaali komposiitti.
- Sammuu automaattisesti, mikä säästää paristoa.
- Valinnainen näyttötapa, mm/tuuma.
- Erottelukyky 0,01 mm

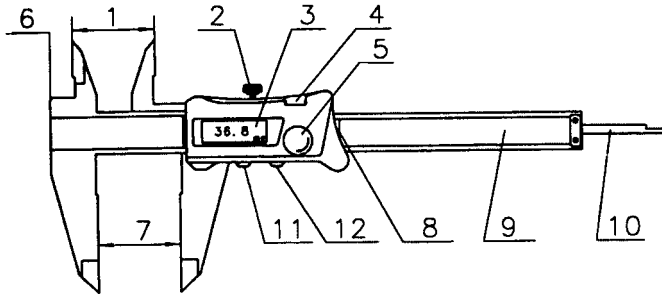

## Nimike:

1. Sisämittaus
2. Lukitusruuvi
3. LCD -näyttö
4. Data, lähtö
5. Paristolokero
6. Asteittainen mittaus
7. Ulkomittaus
8. Raappa
9. Asteikko
10. Syvyys- ja korkeusmittaus
11. Nollausnäppäin
12. Valitsin (mm/tuuma)

## Tekniset tiedot

Mittausalue:	0-150mm/0-6"
Erottelukyky:	0,1mm/0,0005"
Toistotarkkuus:	0,1mm/0,0005"
Mittausjärjestelmä:	Lineaarikapasiivinen mittausjärjestelmä
Näyttö:	LCD -näyttö
Virtahuolto:	Paristo SR44, 1,55V
Käyttölämpötila:	0°C - + 40°C

## Käyttö:

- Avaa lukitusruuvi (2)
- Työnnä näyttöosa eteen, paina "O" -näppäintä (12) ja nollaa näytössä olevat lukemat, valitse mm tai tuuma (11).
- Työntömitta sammuu automaattisesti muutaman minuutinkuluttua, mikä säästää virtaa.

## Hoito-ohjeet

- Puhdista työntömitta kuivalla ja pehmeällä liinalla.
- Varmista, että mitta on puhdas ja kuiva.
- Tarvittaessa voit kostuttaa liinan esim. sprillä.
- Älä käytä merkkaukseen (kaiverrus-) kynää, joka jättää mittaan jäljen. Elektroniikka voi myös vioittua tärinästä.

## Pariston vaihto

Paristo on tyhjentynyt kun näyttö alkaa vilkkua. Kierrä paristolokeron kantta neljänneskierros nuolen suuntaan ja poista kansi, vaihda paristo, plus (+) on käännettävä ylöspäin.