

Väckarklocka

Nettdrevet vekkerur

Herätyskello

Modell/Malli: AC-1504

Nr/Nro: 31-3525

SE

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid Problem eller andra frågor kan Du kontakta oss.

KUNDTJÄNST: Tel: 0247/445 00, Fax: 0247/445 09

E-post: kundtjanst@clasohlson.se, **Internet:** www.clasohlson.se

NO

Les igjennom hele bruksanvisningen før bruk og ta vare på den til fremtidig bruk. Vi reserverer oss for tekst- og bildefeil samt endringer av teknisk data. Ved problem eller andre spørsmål kan Du kontakte oss.

KUNDESENTER: Tel: 23 21 40 00, Fax: 23 21 40 80

E-post: kundesenter@clasohlson.no, **INTERNETT:** www.clasohlson.no

FI

Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se vastaisuuden varalle. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä, emme myöskään teknisten tietojen muutoksista. Ongelmien ilmetessä ota meihin yhteyttä.

ASIAKASPALVELU: Puh: 020 111 2222, Faksi: 020 111 2221

Sähköposti: info@clasohlson.fi, **INTERNET:** www.clasohlson.fi

CLAS OHLSON


Väckarklocka Artikelnummer: 31-3525 • Modell: AC-1504

Varning! Öppna inte höljet! Farlig spänning finns oskyddad på vissa komponenter inuti produktens hölje, kontakt med dessa kan ge elektrisk chock.

- Produkten får endast repareras av kvalificerad servicepersonal.
- Produkten får inte demonteras eller ändras.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska. Ställ inte några föremål som innehåller vätska på produkten t.ex. en blomvas eller läskedryck.
- Stäng av eventuell stand-byfunktion till natten eller när du reser bort.
- Täck inte för ventilationsöppningarna.

Beskrivning

1. LED-display.
2. [OFF/ON ALARM] Alarm av/på.
3. [TIME] Inställningsknapp för tid (håll ner [TIME] vid tidsinställning).
4. [ALARM] Inställningsknapp för alarmtid (håll ner [ALARM] vid inställning av alarmtid).
5. [HOUR] Inställningsknapp för timmar (tryck ner uppregade gånger för att stega till rätt timme).
6. [MINUTE] Inställningsknapp för minuter (tryck ner uppregade gånger för att stega till rätt minut).
7. [SNOOZE] Snoozeknapp (repetitionsväckning).
8. Indikering för aktiverat alarm (punkten visas när alarm är aktiverat).
9. Batterifack (på undersidan). Sätt i ett 9V batteri i batterifacket på undersidan, det behövs som backupp vid strömavbrott. Om displayen blinkar visar det att det har varit strömavbrott och att displayen visar fel tid (om batteriet är slut eller inget batteri sitter i).

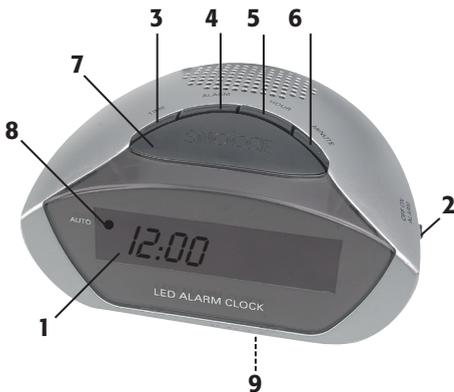

Ställ in tiden

- Tryck och håll in [TIME].
- Ställ in rätt timme med [HOUR] och rätt minut med [MINUTE].

Ställ in alarmtid

- Tryck och håll in [ALARM] (4).
- Ställ in rätt timme med [HOUR] och rätt minut med [MINUTE].

Aktivera larm

- Ställ reglaget [OFF ON ALARM] i läge ON för att aktivera alarm (punkten (8) visas när alarm är aktiverat)

Stäng av alarm

- Ställ reglaget [OFF ON ALARM] i läge OFF för att stänga av alarmet eller
- Tryck på [SNOOZE] för att repetera väckning om ca 9 minuter (snooze).

Skötsel

- Akta väckarklockan för stötar och vibrationer.
- Rengör vid behov med en svagt fuktad tvättduk, använd inte starka rengöringsmedel eller lösningsmedel.
- Ta ur gammalt batteri, det kan börja läcka och förstöra elektroniken.

Tekniska data

Drivspänning: 230 VAC, 50Hz
Effektförbrukning: 4W
Batteri: 1x 6LR61 (9V)

Nettdrevet vekkerur


Artikkelnummer: 31-3525 • Modell: AC-1504

Advarsel! Åpne ikke dekselet. Farlig spenning finnes ubeskyttet på visse komponenter inne i produktet. Kontakt med disse kan føre til elektrisk støt.

- Produktet må kun repareres av kvalifisert servicepersonell.
- Produktet må ikke demonteres eller endres.
- Plasser ikke produktet slik at det kan falle ned i vann eller annen væske. Still aldri produktet i nærheten av gjenstander som kan forårsake at vann eller annen væske skylles over produktet.
- Skru av en eventuell standby-funksjon om natten, og når du skal reise bort.
- Dekk ikke til ventilasjonsåpningene.

Beskrivelse

1. LED-display.
2. [OFF/ON ALARM] Alarm av/på.
3. [TIME] Knapp for innstilling av tid (hold [TIME] nede ved tidsinnstilling).
4. [ALARM] Knapp for innstilling av alarmtid (hold [ALARM] nede ved innstilling av alarmtid).
5. [HOUR] Knapp for innstilling av timer (trykk den ned gjentatte ganger for å gå til riktig time).
6. [MINUTE] Knapp for innstilling av minutter (trykk den ned gjentatte ganger for å stille inn riktige minutter).
7. [SNOOZE] "Snooze"-knapp (repetisjonsvekking).
8. Indikering for at alarmen er aktivert (punktet vises når alarmen er aktivert).
9. Batteriholder (på undersiden). Plasser et 9 V batteri i batteriholderen på undersiden. Det trengs som backup ved strømavbrudd. Hvis displayet blinker, har det muligens vært strømbrudd og tiden må stilles inn på nytt (dersom batteriet er utbrukt eller hvis det ikke er batteri i holderen).

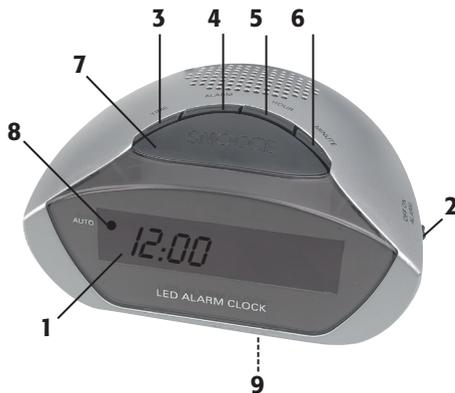

Still inn tiden

1. Trykk og hold inne [TIME].
2. Still inn riktig time med [HOUR] og riktig minutt med [MINUTE].

Still inn alarmtiden

1. Trykk og hold inne [ALARM] (4).
2. Still inn riktig time med [HOUR] og riktig minutt med [MINUTE].

Aktivere alarmen

1. Still reguleringen [OFF ON ALARM] i ON-posisjon for å aktivere alarmen (punkt 8) vises når alarmen er aktivert)

Skru av alarmen

1. Still reguleringen [OFF ON ALARM] i OFF-posisjon for å skru av alarmen.
eller
2. Trykk på [SNOOZE] for å repetere vekkingen etter ca. 9 minutter (snooze).

Vedlikehold

- Ikke utsett vekkeruret for støt eller vibrasjoner.
- Rengjør ved behov med en lett fuktet klut. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler eller løsemidler.
- Fjern gammelt batteri. Det kan begynne å lekke og ødelegge elektronikken.

Tekniske data

Drivspenning: 230 V AC, 50 Hz
Effektforbruk: 4 W
Batteri: 1 stk. 6LR61 (9V)


Herätyskello Tuotenumero: 31-3525 • Malli: AC-1504

Huomio! Älä avaa laitteen koteloa! Kotelon sisällä on vaarallista jännitettä sisältäviä suojaamattomia komponentteja, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun.

- Tuotteen saa korjata vain valtuutettu huoltoliike.
- Tuotetta ei saa purkaa eikä muuttaa.
- Älä sijoita kelloa sellaiseen paikkaan, josta se voi tippua veteen tai muuhun nesteeseen. Älä laita kellon päälle nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita tai mehulaseja.
- Sammuta mahdollinen stand-by-toiminto yön ajaksi ja matkustaessasi pois kotoa.
- Älä peitä ilmastointiaukkoja.

Kuvaus

1. LED-näyttö.
2. [OFF/ON ALARM] Herätys päälle/pois.
3. [TIME] Ajan asetus (pidä [TIME] alas painettuna aikaa asetettaessa).
4. [ALARM] Herätysajan asetus (pidä [ALARM] alas painettuna aikaa asetettaessa).
5. [HOUR] Tuntien asetus (valitse oikeat tunnit painamalla useita kertoja).
6. [HOUR] Minuuttien asetus (valitse oikeat minuutit painamalla useita kertoja).
7. [SNOOZE] Torkkutoiminto (uudelleenherätys 9 minuutin kuluttua).
8. Aktivoidun herätyksen merkki (piste palaa herätyksen ollessa aktiivituna).
9. Paristolokero (alapuolella) Laita 9V:n paristo lokeroon. Paristo aktivoituu sähkökatkojen aikana. Näytön vilkkuminen on merkki sähkökatkosta ja kellon vääärästä ajasta (mikäli paristo on lopussa tai kellossa ei ole paristoa).

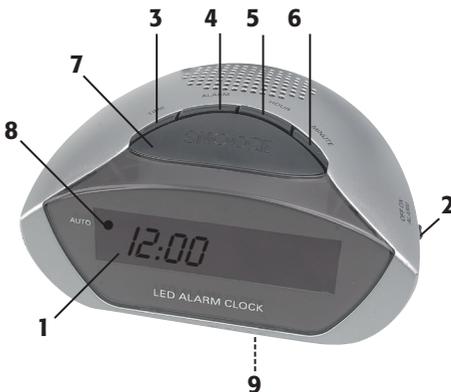

Ajan säätö

1. Pidä [TIME] alas painettuna.
2. Aseta tunnit [HOUR]-painikkeella ja minuutit [MINUTE]-painikkeella.

Herätysajan asetus

1. Pidä [ALARM] (4) alas painettuna.
2. Aseta tunnit [HOUR]-painikkeella ja minuutit [MINUTE]-painikkeella.

Herätyksen aktivoiminen

1. Aseta [OFF ON ALARM] -kytkin ON-asentoon aktivoidaksesi herätyksen (kohta (8) näkyy herätyksen ollessa aktiivituna).

Hälytyksen sammuttaminen

1. Aseta [OFF ON ALARM] -kytkin OFF-asentoon.
2. Paina [SNOOZE] mikäli haluat, että kello herättää uudelleen noin 9 minuutin kuluttua (torkkutoiminto).

Huolto

- Älä altista herätyskelloa iskuille tai värinälle.
- Puhdista tarvittaessa miedosti kostutetulla liinalla. Älä käytä vahvoja puhdistus- tai liuotusaineita.
- Poista vanha paristo. Se voi alkaa vuotaa ja tuhota kellon elektroniikan.

Tekniset tiedot

Käyttöjännite: 230 VAC, 50 Hz
 Tehonkulutus: 4 W
 Paristo: 1x 6LR61 (9V)