


Combination Lock

Art.no. 31-3586

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

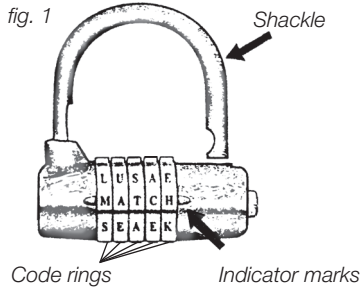


Description

This combination lock uses letters (password) instead of a numbers, which makes the combination easier to remember.

Operation


Before initial use

WordLock is preset to open with the password M-A-T-C-H. To open the lock set the code rings to spell the word MATCH and pull up on the shackle. Make sure that the letters are aligned with the indicator marks otherwise the lock may not open.

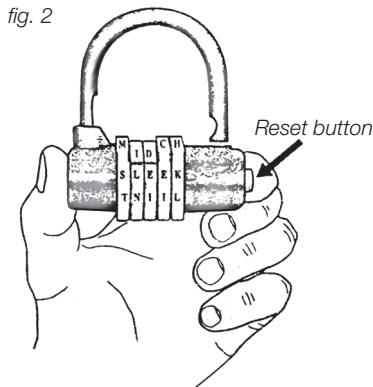

Selecting a password

- 1) Before changing the password, think of password that is four to five letters using the available letters on the code rings. For four letter passwords set the last code ring to the blank space.
- 2) Open the lock.
- 3) With the lock open, press the reset button and hold it depressed the entire time while setting in the new password (see fig. 2). **N.B.** When setting the password the code rings only move in one direction – away from you (see fig. 3).
- 4) Only release the reset button once you have set the new password. Releasing the button too soon may result in you accidentally setting another password than desired.

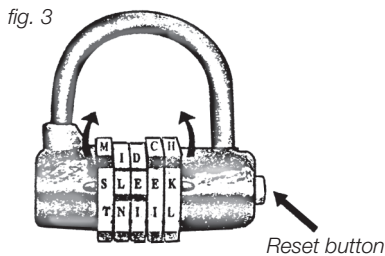

To lock

Press the shackle into the lock body until you hear a click and turn the code rings until the password is unrecognisable.

To unlock

Set the password to you newly set password – making sure that the code rings are aligned with the indicator marks on the side of the lock. Open the lock.

GREAT BRITAIN




For consumer contact, please visit www.clasohlson.co.uk and click on customer service.

clas
ohlson

Kombinationslås

Art.nr 31-3586

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

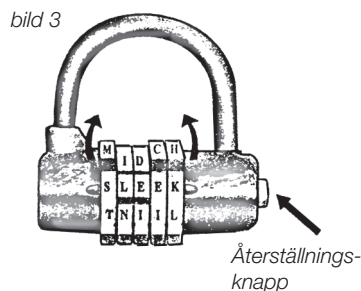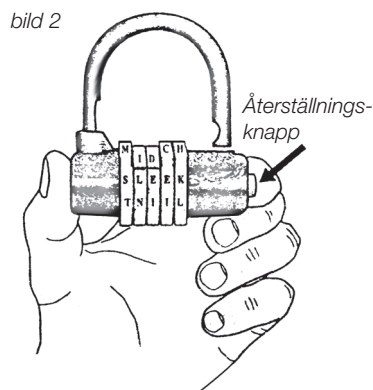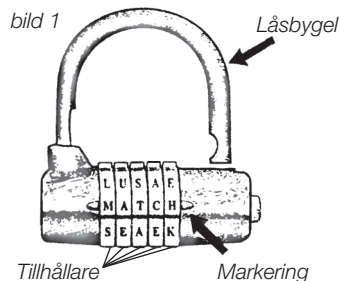

Användning

Före första användning

WordLock är förinställt att öppnas på M-A-T-C-H. För att öppna, ställ tillhållarna så att de bildar ordet MATCH och drag upp låsbygeln. Se till att bokstäverna är i linje med markeringen på låsets sida, annars kan låset inte öppnas.

Att välja ett eget lösenord

- 1) För att ändra lösenordet, tänk först ut ett eget lösenord på fyra eller fem bokstäver som kan bildas med tillhållarna. För ord med fyra bokstäver ställer du den sista tillhållaren i det tomma läget så att den inte visar någon bokstav.
- 2) Öppna låset.
- 3) Med låsbygeln öppen, tryck på återställningsknappen och håll den intryckt hela tiden medan du ställer in det nya lösenordet (se bild 2). **OBS!** När du ställer in ett nytt lösenord kan tillhållarna endast röra sig åt ett håll – bort från dig (se bild 3).
- 4) Släpp upp återställningsknappen först när du har ställt in det nya lösenordet. Släpper du återställningsknappen för tidigt kan det resultera i att du oavsiktligt bestämmer ett annat lösenord än det du önskar.

Att låsa

Stäng låsbygeln tills du hör ett klick och blanda sedan om bokstäverna så att lösenordet inte går att tyda.

Att låsa upp

Ställ in tillhållarna på det lösenord du har valt – se till att lösenordet är i linje med markeringen på låsets sida. Öppna sedan låsbygeln.

SVERIGE




Kundtjänst Tel: 0247/445 00, Fax: 0247/445 09
E-post: kundtjanst@clasohlson.se, Internet: www.clasohlson.se

clas
ohlson

Kombinasjonshengelås

Art.nr. 31-3586

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

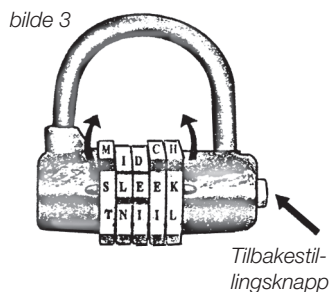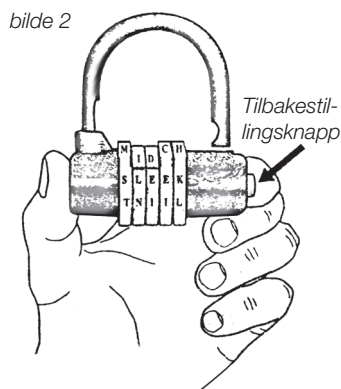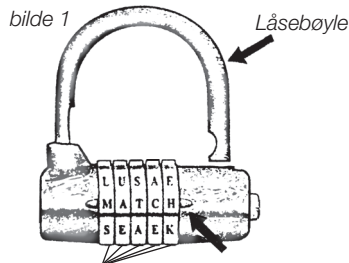

Beskrivelse

Kombinasjonshengelås med passord i stedet for tallkode.

Bruk

Før første gangs bruk

WordLock er forhåndsinnstilt med bokstavkoden: M-A-T-C-H. For å åpne låsen, still kombinasjonshjulene slik at ordet MATCH blir skrevet og trekk låsebøylen ut av låseposisjon. Påse at bokstavene står på linje med markeringen på låsen.

Velg eget passord

- 1) For å endre passordet, må en først velge et passord med fire eller fem bokstaver, som kan skrives med kombinasjonshjulene. For ord med fire bokstaver stiller en inn det siste kombinasjonshjulet med den tomme plassen, slik at det ikke viser noen bokstav.
- 2) Åpne låsen.
- 3) Når låsebøylen er åpen trykkes tilbakestillingsknappen inn og holdes inntrykket hele tiden mens nytt passord stilles inn (se bilde 2). **OBS!** Når nytt passord stilles inn kan kombinasjonshjulene kun dreies en vei – fra deg (se bilde 3).
- 4) Slipp tilbakestillingsknappen først når det nye passordet er stilt inn. Hvis tilbakestillingsknappen slippes for tidlig kan resultatet bli at en får et passord som en ikke ønsker.

Å låse

Press låsebøylen i låsen til et klikk høres og stokk om på bokstavene, slik at passordet ikke syns.

Å låse opp

Still inn kombinasjonshjulene på det valgte passordet. Påse at passordet er på linje med markeringen på låsens side. Åpne deretter låsebøylen.

NORGE




Kundesenter Tel: 23 21 40 00, Fax: 23 21 40 80
E-post: kundesenter@clasohlson.no, Internett: www.clasohlson.no

clas
ohlson

Yhdistelmälukko

Tuotenumero 31-3586

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

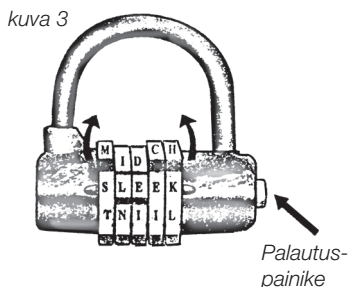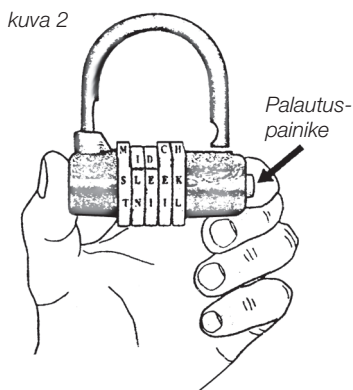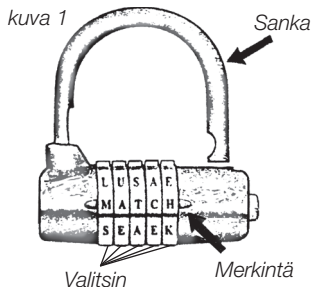

Kuvaus

Yhdistelmälukko, jossa on salasana numeroyhdistelmän sijasta.

Käyttö

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

WordLock on esiasetettu avautumaan sanalla M-A-T-C-H. Avaa lukko asettamalla valitsimet niin, että ne muodostavat sanan MATCH ja vedä sanka irti. Varmista, että kirjaimet ovat samassa linjassa lukon merkinnän kanssa. Muuten lukko ei avaudu.

Oman salasanan valitseminen

- 1) Valitse neli- tai viisinumeroinen salasana, joka voidaan muodostaa valitsinten avulla. Jos valitset nelikirjaimisen salasanan, aseta viimeinen valitsin siten, että se ei näytä mitään kirjainta.
- 2) Avaa lukko.
- 3) Kun sanka on auki, paina palautuspainiketta ja pidä se alas painettuna niin kauan kun asetat uutta salasanaa (kuva 2). **HUOM.!** Kun asetat uutta salasanaa, valitsimet liikkuvat vain yhteen suuntaan – pois päin sinusta (kuva 3).
- 4) Päästä palautuspainike, kun olet asettanut uuden salasanan. Jos päästät palautuspainikkeen liian aikaisin, voi salasana tahtomattasi olla eri, kuin se, jonka asetat.

Lukitseminen

Aseta sanka paikalleen niin, että kuulet napsahduksen. Sekoita kirjaimet niin, ettei salasanaa voi ratkaista.

Lukon avaaminen

Aseta valitsimet osoittamaan oikeaa salasanaa – salasanan tulee olla samassa linjassa lukon reunan merkinnän kanssa. Avaa sanka.

SUOMI

Asiakaspalvelu Puh: 020 111 2222, Faksi: 020 111 2221
Sähköposti: info@clasohlson.fi, Kotisivu: www.clasohlson.fi

clas
ohlson