

# Wristwatch Art. no. 31-3696


Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.

## Description

Wristwatch with following functions:


- Displays time, year, month, date and day.
- Stopwatch with intermediate times.
- Timer function.
- Alarm.
- 12/24 hour display.
- Background light.
- Waterproof to 50 m.

## Buttons

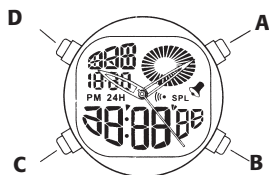

- A) START/STOP button  
B) Button for background light  
C) MODE button  
D) RESET button

## Display

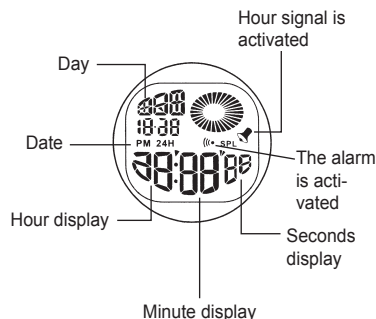

## Background light

- Background lightning is provided by a capacitor light which makes the display easy to read in the dark.
- The background lights up with a push of the button at any time. The display lights up in approx. 3 seconds.

## Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

## Specifications

Battery CR2025

## USE

### Functions

- Time display**
1. Push Mode.
- Stopwatch**
2. Push Mode.
- Timer function**
3. Push Mode.
- Alarm**
4. Push Mode.

## Set time

See Functions above to set time display.

- Time display**
1. Push Reset.
- The seconds display flashes**
2. Press start/stop to reset the seconds display.
- Resetting seconds display**
3. Push Mode to come to setting of hour display.
- The hour display flashes**
4. Push start/stop repeatedly to gradually increase the digits. Hold in start/stop to quickly increase the digits.
- Setting hour display**
5. Push Mode to come to setting of minutes display.
- The minutes display flashes**
6. Push start/stop to gradually increase the digits. Hold in the start/stop to quickly increase the digits.
- Setting minutes display**

7. Push Mode to come to setting of year display.




**Year display flashes**

8. Push start/stop to gradually increase the digits. Hold in START/STOP to quickly increase the digits.



**Setting year display**

9. Push MODE to come to setting of month display.



**The month display flashes**

10. Push START/STOP to gradually increase the digits. Hold in START/STOP to quickly increase the digits.



**Setting month display**

11. Push MODE to come to setting of date display.



**The date flashes**

12. Push START/STOP to gradually increase the digits. Hold in START/STOP to quickly increase the digits.



**Setting date display**

13. Push RESET to leave setting of time.



**Time display**

The day of the week is automatically set when the year, month and date is set.

## Setting the alarm

See the "Functions" section on how to reach alarm mode.



**Alarm mode**

1. Push the RESET button to reach the setting of the hour display.



**The hour display flashes**

2. Push START/STOP button to increase the hour display one step at a time. Hold in the start/stop button to fast forward the hour display.



**Setting hour display**

3. Press the MODE button to reach the minutes display.



**The minute display flashes**

4. Push START/STOP button to increase the hour display one step at a time. Hold in the start/stop button to fast forward the hour display.



**Setting minute display**

6. Press the RESET button to exit alarm settings.



**Alarm mode**

## Activation and deactivation of alarm and hour signal

See the "Functions" section on how to reach alarm mode.



**Alarm. Both the alarm and hour signal are deactivated**

1. Press the START/STOP button.



**The alarm is activated. The hour signal is deactivated**

2. Push START/STOP.



**The alarm is deactivated. The hour signal is activated**

3. Push START/STOP.



**Both the alarm and hour signal are activated.**

4. Push START/STOP button.

## Stopwatch

See Functions above to set stopwatch.



1. Press START/STOP to set the stopwatch.



**Start**

2. Push RESET to get the split time.



**The split time is shown on the display**

3. The time display on the stopwatch is not visible, but continues to run. Push Reset again to return to stopwatch. The number of split times is unlimited.

4. Push START/STOP.



**Stop**

5. Push Reset to reset the stopwatch.



**Stopwatch**

## Setting the timer function

See "Functions" above to set timer function.



**Timer function**

1. Push RESET.



**The timer display flashes**

2. Push START/STOP to gradually increase the digits. Hold in the start/stop to quickly increase the digits.



**Setting hour display**

3. Push MODE to come to setting of minute display.



**The minute display flashes**

4. Push START/STOP button to increase the value one step at a time. Hold in the start/stop button to quickly increase the value.



**Setting minute display**

5. Push MODE to come to setting of second display.



**The second display flashes**

6. Push START/STOP to gradually increase the digits. Hold in the start/stop to quickly increase the digits.



**Setting second display**

7. Press START/STOP to set the timer function.



**The timer function is ready to start**

8. Press START/STOP to set the timer function.



**The timer function has begun**

## 12/24 timer

Make sure that the wristwatch is in time display mode.



**12 hour display**

1. Push START/STOP to change between 12 or 24 hour display.



**24 hour display**

# Armbandsklocka Artikelnummer: 31-3696


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

## Beskrivning

Armbandsklocka med följande funktioner:


- Visning av tid, år, månad, dag och veckodag.
- Stoppur med mellantid.
- Nedräkningsfunktion (timer).
- Alarm.
- 12/24-timmersformat.
- Bakgrundsbelysning.
- Vattentät till 50 m.

## Knappar

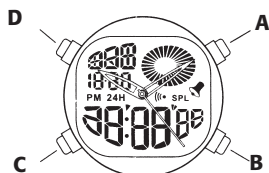

- A) START/STOPP-knapp
- B) Knapp för bakgrundsbelysning
- C) MODE-knapp
- D) RESET-knapp

## Display

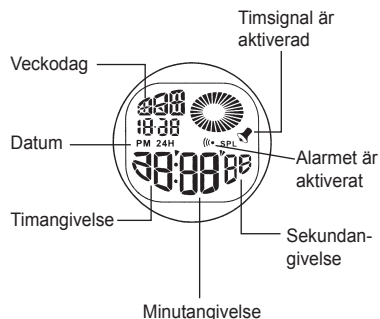

## Bakgrundsbelysning

- Bakgrundsbelysningen består av en kondensatorlampa som gör displayen enkel att läsa av i mörker.
- Du kan när som helst trycka på knappen för bakgrundsbelysning. Displayen blir upplyst i ca 3 sekunder.

## Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

## Specifikationer

Batteri: CR2025

## ANVÄNDNING

### Funktionsval



Visning av tid.

1. Tryck på MODE-knappen.



Stoppur.

2. Tryck på MODE-knappen.



Nedräkningsfunktion (timer).

3. Tryck på MODE-knappen



Alarm.

4. Tryck på MODE-knappen.

## Ställa in tid

Se avsnitt "Funktionsval" för att komma till visning av tid.



Visning av tid

1. Tryck på RESET-knappen.



Sekundangivelsen blinkar.

2. Tryck på START/STOPP-knappen för att nollställa sekundangivelsen.



Nollställning av sekundangivelsen.

3. Tryck på MODE-knappen för att komma till inställning av timangivelsen.



Timangivelsen blinkar.

4. Tryck på START/STOPP-knappen upprepade gånger för att öka värdet med ett steg i taget. Håll in start/stopknappen för att öka värdet snabbt.



Inställning av timangivelsen.

5. Tryck på MODE-knappen för att komma till inställning av minutangivelsen.



Minutangivelsen blinkar.

6. Tryck på START/STOPP-knappen för att öka värdet med ett steg i taget. Håll in START/STOPP-knappen för att öka värdet snabbt.



Inställning av minutangivelsen.

7. Tryck på MODE-knappen för att komma till inställning av årsangivelsen.



Arsangivelsen blinkar.

8. Tryck på START/STOPP-knappen för att öka värdet med ett steg i taget. Håll in start/stopknappen för att öka värdet snabbt.



Inställning av årsangivelsen.

9. Tryck på MODE-knappen för att komma till inställning av månadsangivelsen.



Månadsangivelsen blinkar.

10. Tryck på START/STOPP-knappen för att öka värdet med ett steg i taget. Håll in START/STOPPknappen för att öka värdet snabbt.



Inställning av månad.

11. Tryck på MODE-knappen för att komma till inställning av datumangivelsen.



Datumet blinkar.

12. Tryck på START/STOPP-knappen för att öka värdet med ett steg i taget. Håll in start/stopknappen för att öka värdet snabbt.



Inställning av datum.

13. Tryck på RESET-knappen för att lämna inställning av tid.



Visning av tid.

Veckodag ställs in automatiskt när du har ställt in år, månad och datum.

## Ställa in alarmet

Se avsnitt "Funktionsval" för att komma till alarmläge.



**Alarmläge.**

- Tryck på RESET-knappen för att komma till inställning av timangivelsen.



**Timangivelsen blinkar.**

- Tryck på START/STOPPknappen för att öka värdet med ett steg i taget. Håll in start/stoppknappen för att öka värdet snabbt.



**Inställning av timangivelsen.**

- Tryck på MODE-knappen för att komma



**Minutangivelsen blinkar.**

- Tryck på START/STOPPknappen för att öka värdet med ett steg i taget. Håll in start/stoppknappen för att öka värdet snabbt.



**Inställning av minuter.**

- Tryck på RESET-knappen för att lämna inställning av alarmet.



**Alarmläge.**

## Aktivering och avaktivering av alarm och timsignal

Se avsnitt "Funktionsval" för att komma till alarmet.



**Alarm. Både alarmet och timsignalen är avaktiverade.**

- Tryck på START/STOPP-knappen.



**Alarmet är aktiverat, timsignalen är avaktiverad.**

- Tryck på START/STOPP-knappen.



**Alarmet är avaktiverat, timsignalen är aktiverad.**

- Tryck på START/STOPP-knappen.



**Både alarmet och timsignalen är aktiverade.**

- Tryck på START/STOPP-knappen.

## Stoppur

Se avsnitt "Funktionsval" för att komma till stoppuret.



- Tryck på START/STOPPknappen för att starta stoppuret.



**Start.**

- Tryck på RESET-knappen för att få en mellantid.



**Mellantiden syns på displayen.**

- Stoppurets tidsangivelse syns inte, men fortsätter löpa. Tryck igen på RESET-knappen för att återgå till stoppuret. Du kan få obegränsat antal mellantider.

- Tryck på START/STOPPknappen.



**Stopp.**

- Tryck på RESET-knappen för nollställning av stoppuret.



**Stoppur.**

## Ställa in nedräkningsfunktionen (timer)

Se avsnitt "Funktionsval" för att komma till nedräkningsfunktionen (timern).



**Nedräkningsfunktion.**

- Tryck på RESET-knappen.



**Timangivelsen blinkar.**

- Tryck på START/STOPPknappen för att öka värdet med ett steg i taget. Håll in start/stoppknappen för att öka värdet snabbt.



**Inställning av timangivelsen.**

- Tryck på MODE-knappen för att komma till inställning av minutangivelsen.



**Minutangivelsen blinkar.**

- Tryck på START/STOPPknappen för att öka värdet med ett steg i taget. Håll in start/stoppknappen för att öka värdet snabbt.



**Inställning av minuter.**

- Tryck på MODE-knappen för att komma till inställning av sekundangivelsen.



**Sekundangivelsen blinkar.**

- Tryck på START/STOPPknappen för att öka värdet med ett steg i taget. Håll in start/stoppknappen för att öka värdet snabbt.



**Inställning av sekunder.**

- Tryck på START/STOPPknappen för att komma till nedräkningsfunktionen.



**Nedräkningsfunktion är redo att startas.**

- Tryck på START/STOPPknappen för att starta nedräkningsfunktionen.



**Nedräkningsfunktionen har startat.**

## 12/24-timmarsformat

Se till att armbandsklockan är i läge 00 för tidvisning.



**12-timmarsformat.**

- Tryck på start/stoppknappen för att växla mellan 12- och 24-timmarsformat.



**24-timmarsformat.**

# Armbandsur Artikkelnnummer: 31-3696


Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk.

## Beskrivelse

Armbandsur med følgende funksjoner:


- Visning av tid, år, måned, dag og ukedag.
- Stoppeklokke med mellomtid.
- Nedtellingsfunksjon (timer).
- Alarm.
- 12/24-timersformat.
- Bakgrunnsbelysning.
- Vanntett til 50 m.

## Knapper

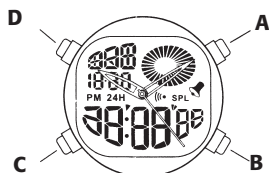

- A) START/STOPP-knapp  
B) Knapp for bakgrunnsbelysning  
C) MODE-knapp  
D) RESET-knapp

## Display

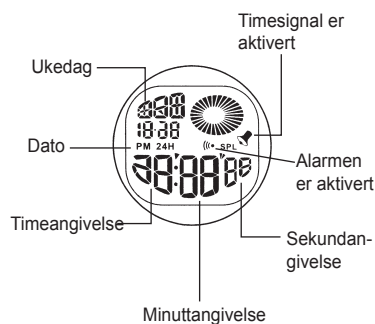

## Bakgrunnsbelysning

- Bakgrunnsbelysningen består av en kondensatorlampe som gjør at displayet er enkelt å lese av i mørket.
- Du kan når som helst trykke på knappen for bakgrunnsbelysning. Displayet blir opplyst i ca. 3 sekunder.

## Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

## Spesifikasjoner

Batteri CR2025

## BRUK

### Funksjonsvalg



Visning av tid.

1. Trykk på MODE-knappen.



Stoppeklokke.

2. Trykk på MODE-knappen.



Nedtellingsfunksjon (timer).

3. Trykk på MODE-knappen.



Alarm.

4. Trykk på MODE-knappen.

## Still inn tid

Se avsnittet "Funksjonsvalg" over for å komme til visning av tid.



Visning av tid

1. Trykk på RESET-knappen.



Sekundangivelsen blinker.

2. Trykk på START/STOPP-knappen for å nullstille sekundangivelsen.



Nullstilling av sekundangivelsen.

3. Trykk på MODE-knappen for å komme til innstilling av timeangivelsen.



Timeangivelsen blinker.

4. Trykk på START/STOPP-knappen gjentatte ganger for å øke verdien med et trinn om gangen. Dersom du ønsker å stille raskere, holdes START/STOPP-knappen inne.



Innstilling av timeangivelsen.

5. Trykk på MODE-knappen for å komme til innstilling av minuttangivelsen.



Minuttangivelsen blinker.

6. Trykk på START/STOPP-knappen for å øke verdien med ett trinn om gangen. Dersom du ønsker å stille raskere, holdes START/STOPP-knappen inne.



Innstilling av minuttangivelsen.

7. Trykk på MODE-knappen for å komme til innstilling av årsangivelsen.



Arsangivelsen blinker.

8. Trykk på START/STOPP-knappen for å øke verdien med ett trinn om gangen. Dersom du ønsker å stille raskere, holdes START/STOPP-knappen inne.



Innstilling av årsangivelsen.

9. Trykk på MODE-knappen for å komme til innstilling av månedsangivelsen.



Månedsangivelsen blinker.

10. Trykk på START/STOPP-knappen for å øke verdien med ett trinn om gangen. Dersom du ønsker å stille raskere, holdes START/STOPP-knappen inne.



Innstilling av måned.

11. Trykk på MODE-knappen for å komme til innstilling av datoangivelsen.



Datoen blinker.

12. Trykk på START/STOPP-knappen for å øke verdien med ett trinn om gangen. Dersom du ønsker å stille raskere, holdes START/STOPP-knappen inne.



Innstilling av dato.

13. Trykk på RESET-knappen for å forlate innstilling av tid.



Visning av tid.

Ukedag stilles inn automatisk når du har stillt inn år, måned og dato.



## Still inn alarmen

Se avsnittet "Funksjonsvalg" over for å komme til alarmen.



**Alarmmodus.**

1. Trykk på RESET-knappen for å komme til innstilling av timeangivelsen.



**Timeangivelsen blinker.**

2. Trykk på START/STOPP-knappen for å øke verdien med ett trinn om gangen. Dersom du ønsker å stille raskere, holdes START/STOPP-knappen inne.



**Innstilling av timeangivelsen.**

3. Trykk på MODE-knappen for å komme til innstilling av minuttangivelsen.



**Minuttangivelsen blinker.**

4. Trykk på START/STOPP-knappen for å øke verdien med ett trinn om gangen. Dersom du ønsker å stille raskere, holdes START/STOPP-knappen inne.



**Innstilling av minutter.**

5. Trykk på RESET-knappen for å forlate innstilling av alarmen.



**Alarmmodus.**

## Aktivering og deaktivering av alarm og timesignal

Se avsnittet "Funksjonsvalg" over, for å komme til alarmmodus.



**Alarm. Både alarmen og timesignalet er deaktivert.**

1. Trykk på START-/STOPP-knappen.



**Alarmen er aktivert, timesignalet er deaktivert.**

2. Trykk på START-/STOPP-knappen.



**Alarmen er deaktivert, timesignalet er aktivert.**

3. Trykk på START-/STOPP-knappen.



**Både alarmen og timesignalet er aktivert.**

4. Trykk på START-/STOPP-knappen.

## Stoppeklokke

Se avsnittet "Funksjonsvalg" over for å komme til stoppeklokken.



1. Trykk på START/STOPP-knappen for å starte stoppeklokken.



**Start.**

2. Trykk på RESET-knappen for å få en mellomtid.



**Mellomtiden vises i displayet.**

3. Stoppeklokkens tidsangivelse vises ikke, men fortsetter løpe. Trykk igjen på RESET-knappen for å gå tilbake til stoppeklokken. Du kan få ubegrenset antall mellomtider.

4. Trykk på START/STOPP-knappen.



**Stopp.**

5. Trykk på RESET-knappen for nullstilling av stoppeklokken.



**Stoppeklokke.**

## Still inn nedtellingsfunksjonen (timer)

Se avsnittet "Funksjonsvalg" over for å komme til nedtellingsfunksjonen (timeren).



**Nedtellingsfunksjon.**

1. Trykk på RESET-knappen.



**Timeangivelsen blinker.**

2. Trykk på START/STOPP-knappen for å øke verdien med ett trinn om gangen. Dersom du ønsker å stille raskere, holdes start/stopp-knappen inne.



**Innstilling av timeangivelsen.**

3. Trykk på MODE-knappen for å komme til innstilling av minuttangivelsen.



**Minuttangivelsen blinker.**

4. Trykk på START/STOPPknappen for å øke verdien med ett trinn om gangen. Dersom du ønsker å stille raskere, holdes START/STOPP-knappen inne.



**Innstilling av minutter.**

5. Trykk på MODE-knappen for å komme til innstilling av sekundangivelsen.



**Sekundangivelsen blinker.**

6. Trykk på START/STOPP-nappen for å øke verdien med ett trinn om gangen. Dersom du ønsker å stille raskere, holdes START/STOPP-knappen inne.



**Innstilling av sekunder.**

7. Trykk på START/STOPP-knappen for å komme til nedtellingsfunksjonen.



**Nedtellingsfunksjonen er klar for å startes.**

8. Trykk på START/STOPP-knappen for å starte nedtellingsfunksjonen.



**Nedtellingsfunksjonen har startet.**

## 12/24-timersformat

Påse at armbandsuret er i modus for tidsvisning.



**12-timersformat.**

- Trykk på start/stopknappen for å skifte mellom 12- og 24-timersformat.



**24-timersformat.**

# Rannekello Tuotenumero 31-3696


Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

## Kuvaus

Rannekello, jossa seuraavat toiminnot:


- Kellonaika, vuodet, kuukaudet, päiväys ja viikonpäivä.
- Ajanottokello ja väliajat.
- Ajastin.
- Hälytys.
- 12/24 tunnin näyttö.
- Taustavalo.
- Vesitiivis 50 m.

## Painikkeet

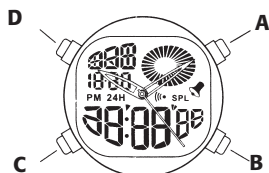

- A) KÄYNNISTYS-/PYSÄYTYS-painike
- B) Taustavalon painike
- C) MODE-painike
- D) RESET-painike

## Näyttö

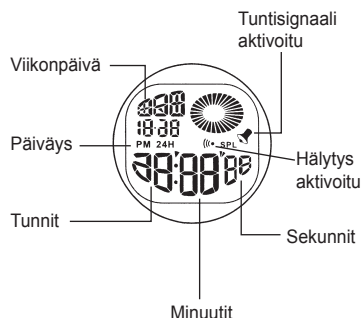

## Taustavalo

- Kondensaattorilamppu valaisee näyttöä tehokkaasti pimeällä.
- Taustavalopainiketta voidaan painaa koska vain. Näytön valaistus palaa noin kolmen sekunnin ajan.

## Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvojaan, mikäli olet epävarma.

## Tekniset tiedot

Paristo: CR2025

## KÄYTTÖ

### Toiminnon valinta



Kellonajan näyttö.

1. Paina MODE-painiketta.



Ajanottokello.

2. Paina MODE-painiketta.



Ajastin.

3. Paina MODE-painiketta.



Hälytys.

4. Paina MODE-painiketta.

## Ajan asetus

Katso kohdasta "Toiminnon valinta", kuinka siirrytään kellonajan näyttöön.



Kellonajan näyttö.

1. Paina RESET-painiketta.



Sekunnit vilkkuvat.

2. Nollaa sekunnit KÄYNNISTYS-/PYSÄYTYS-painikkeella.



Sekuntien nollaus.

3. Paina MODE-painiketta siirtyäksesi tuntien asetustilaan.



Tunnit vilkkuvat.

4. Paina KÄYNNISTYS-/PYSÄYTYS-painiketta useita kertoja kasvattaaksesi arvoa yhden yksikön kerrallaan. Pikakelaa pitämällä painiketta pohjassa.



Tuntien asetus.

5. Paina MODE-painiketta siirtyäksesi minuuttien asetustilaan.



Minuutit vilkkuvat.

6. Paina KÄYNNISTYS-/PYSÄYTYS-painiketta kasvattaaksesi arvoa yhden yksikön kerrallaan. Pikakelaa pitämällä painiketta pohjassa.



Minuuttien asetus.

7. Paina MODE-painiketta siirtyäksesi vuosien asetustilaan.



Vuodet vilkkuvat.

8. Paina KÄYNNISTYS-/PYSÄYTYS-painiketta kasvattaaksesi arvoa yhden yksikön kerrallaan. Pikakelaa pitämällä painiketta pohjassa.



Vuosien asetus.

9. Paina MODE-painiketta siirtyäksesi kuukausien asetustilaan.



Kuukaudet vilkkuvat.

10. Paina KÄYNNISTYS-/PYSÄYTYS-painiketta kasvattaaksesi arvoa yhden yksikön kerrallaan. Pikakelaa pitämällä painiketta pohjassa.



Kuukausien asetus.

11. Paina MODE-painiketta siirtyäksesi kuukausien asetustilaan.



Päivämäärä vilkkuu.

12. Paina KÄYNNISTYS-/PYSÄYTYS-painiketta kasvattaaksesi arvoa yhden yksikön kerrallaan. Pikakelaa pitämällä painiketta pohjassa.



Päivämäärän asetus.

13. Poistu ajan asetustilasta painamalla RESET-painiketta.



Kellonajan näyttö.

Viikonpäivät muuttuvat automaattisesti vuoden, kuukauden ja päiväyksen asettamisen jälkeen.

## Hälytysajan asetus

Katso kohdasta "Toiminnon valinta", kuinka siirrytään hälytystilaan.



**Hälytystila.**

1. Paina RESET-painiketta siirtyäksesi tuntien asetustilaan.



**Tunnit vilkkuvat.**

2. Paina KÄYNNISTYS-/PYSÄYTYS-painiketta kasvattaaksesi arvoa yhden yksikön kerrallaan. Pikakelaa pitämällä painiketta pohjassa.



**Tuntien asetus.**

3. Paina MODE-painiketta siirtyäksesi minuuttien asetustilaan.



**Minuutit vilkkuvat.**

4. Paina KÄYNNISTYS-/PYSÄYTYS-painiketta kasvattaaksesi arvoa yhden yksikön kerrallaan. Pikakelaa pitämällä painiketta pohjassa.



**Minuuttien asetus.**

5. Poistu hälytyksen asetustilasta painamalla RESET-painiketta.



**Hälytystila.**

## Hälytyksen ja tuntisignaalin aktivointi ja sammuttaminen

Katso kohdasta "Toiminnon valinta", kuinka siirrytään hälytystilaan.



**Hälytys. Sekä hälytys että tuntisignaali ovat sammutettu.**

1. Paina KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS-painiketta.



**Hälytys on aktivoitu, tuntisignaali on sammutettu.**

2. Paina käynnistys-pysäytyspainiketta.



**Hälytys on sammutettu, tuntisignaali on aktivoitu.**

3. Paina käynnistys-pysäytyspainiketta.



**Sekä hälytys että tuntisignaali ovat aktivoitu.**

4. Paina KÄYNNISTYS-PYSÄYTYS-painiketta.

## Ajanottokello

Katso kohdasta "Toiminnon valinta", kuinka siirrytään ajanottoon.



**Ajanottokello.**

1. Käynnistä ajanotto KÄYNNISTYS-/PYSÄYTYS-painikkeella.



**Käynnistys.**

2. Katso väliaikaa painamalla RESET-painiketta.



**Näytöllä näkyy väliaika.**

3. Ajanotto ei näy, mutta on kuitenkin käynnissä. Paina uudelleen RESET-painiketta palataksesi ajanottotilaan. Väliaikoja voi olla rajaton määrä.

4. Paina KÄYNNISTYS-PYSÄYTYS-painiketta.



**Pysäytys.**

5. Paina RESET-painiketta nollataksesi ajanottokellon.



**Ajanottokello.**

## Ajastintoiminnon asetus

Katso kohdasta "Toiminnon valinta", kuinka siirrytään ajastimeen.



**Ajastintoiminto.**

1. Paina RESET-painiketta.



**Tunnit vilkkuvat.**

2. Paina KÄYNNISTYS-/PYSÄYTYS-painiketta kasvattaaksesi arvoa yhden yksikön kerrallaan. Pikakelaa pitämällä painiketta pohjassa.



**Tuntien asetus.**

3. Paina MODE-painiketta siirtyäksesi minuuttien asetustilaan.



**Minuutit vilkkuvat.**

4. Paina KÄYNNISTYS-/PYSÄYTYS-painiketta kasvattaaksesi arvoa yhden yksikön kerrallaan. Pikakelaa pitämällä painiketta pohjassa.



**Minuuttien asetus.**

5. Paina MODE-painiketta siirtyäksesi sekuntien asetustilaan.



**Sekunnit vilkkuvat.**

6. Paina KÄYNNISTYS-/PYSÄYTYS-painiketta kasvattaaksesi arvoa yhden yksikön kerrallaan. Pikakelaa pitämällä painiketta pohjassa.



**Sekuntien asetus.**

7. Siirry ajastintoimintoon KÄYNNISTYS-/PYSÄYTYS-painikkeella.



**Ajastintoiminto voidaan nyt käynnistää.**

8. Käynnistä ajastin KÄYNNISTYS-/PYSÄYTYS-painikkeella.



**Ajastin on käynnistynyt.**

## 12/24-tunnin näyttötapa

Varmista, että kello on ajannäyttötilassa.



**12:n tunnin näyttö.**

• Vaihda 12:n ja 24:n tunnin näyttötavan välillä painamalla käynnistys-/pysäytyspainiketta.



**24:n tunnin näyttö.**