

**Väckarklocka digital**  
**Digitalt vekkerur**  
**Digitaalinen herätyskello**



**Modell/Malli: 1810**

**Nr/Nro: 31-3732**

**CLAS OHLSON**

# Väckarklocka digital

**Artikelnummer: 31-3732 • Modell: 1810**

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.


Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

## Säkerhet

- Placera inte väckarklockan så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Utsätt inte väckarklockan för fukt, slag och stötar eller höga temperaturer.
- Öppna inte höljet. Farlig spänning finns oskyddat på vissa komponenter inuti produktens hölje. Kontakt med dessa kan ge upphov till elektriska stötar.

## Beskrivning

Digital väckarklocka med stora siffror. Alarm i två tonlägen med repetition.

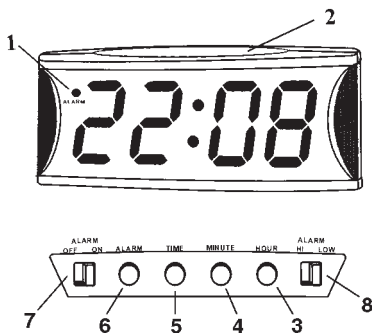

1. Alarm-indikator.
2. Avstängningsknapp för alarmet med repetitionsfunktion.
3. "HOUR"-knapp. Inställningsknapp för timangivelsen.
4. "MINUTE"-knapp. Inställningsknapp för minuter.
5. "TIME"-knapp. Tryck för att ställa in tidsangivelsen.
6. "ALARM"-knapp. Tryck för att ställa in alarmet.
7. "ALARM ON/OFF"-knapp. Skjut i sidled för att aktivera/avaktivera alarmet.
8. "ALARM HI/LO"-knapp.

## Sätta i batteriet

Väckarklockan är nätdriven, men den har även en batteri-backup som gör att den kommer ihåg tiden och alarminställningen även vid ett strömavbrott. Öppna batteriluckan och sätt i ett batteri, typ 6LR61 (9 V). Om väckarklockan används utan batteri måste tiden ställas in igen efter ett strömavbrott.

## Användning

När väckarklockan ansluts till elnätet blinkar siffrorna på displayen. Detta betyder att du behöver ställa in rätt tid.

### Inställning av tiden

1. Håll in "TIME"-knappen och tryck samtidigt upprepade gånger på "HOUR"-knappen för att ställa in timangivelsen.
2. Håll in "TIME"-knappen och tryck samtidigt upprepade gånger på "MINUTE"-knappen för att ställa in minutangivelsen.

### Användning av alarmer

- Alarmer har två tonlägen. Skjut "ALARM HI/LO"-knappen i sidled för att ställa in önskat tonläge på alarmer.
- Skjut "ALARM OFF/ON"-knappen i sidled för att aktivera (ON) och avaktivera (OFF) alarmer.

### Inställning av alarm

1. Håll in "ALARM"-knappen och tryck samtidigt upprepade gånger på "HOUR"-knappen för att ställa in timangivelsen.
2. Håll in "ALARM"-knappen och tryck samtidigt upprepade gånger på "MINUTE"-knappen för att ställa in minutangivelsen.

När alarmer ljuder, tryck på avstängningsknappen uppe på väckarklockan. Alarmer ljuder igen efter 9 minuter. Vill du stänga av alarmer utan att det repeteras skjuter du "ALARM OFF/ON"-knappen i läge "OFF".

## Skötsel och rengöring

Rengör väckarklockan med en lätt fuktad mjuk trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel vid behov, undvik lösningsmedel och slipande rengöringsmedel.

## Avfallshantering

Elavfall får inte kastas bland hushållsavfallet. När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

## Specifikationer

Strömförsörjning:	230 V, 50 Hz
Batteribackup:	1 st 6LR61 (9 V)
Mått (BxDxH):	210 x 70 x 90 mm

# Digitalt vekkerur

Modell 1810 • art. nr.: 31-3732


Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss for ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se opplysninger på baksiden).

## Sikkerhet

- Plasser ikke vekkeruret slik at det kan falle ned i vann eller annen væske.
- Utsett ikke vekkeruret for fuktighet, slag eller støt, ei heller høye temperaturer.
- Dekselet må ikke åpnes. Farlig spenning ligger ubeskyttet på visse komponenter under produktets deksel. Kontakt med disse kan gi elektrisk støt.

## Beskrivelse

Digitalt vekkerur med store tall. Alarm i to toneleier med repetisjon.

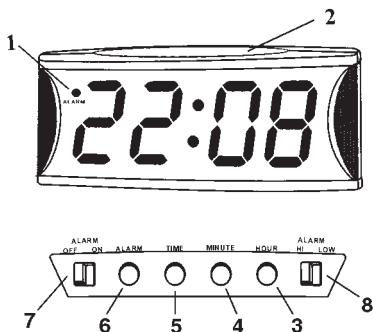

1. Alarm-indikator.
2. Stoppeknapp for alarmen med repetisjonsfunksjonen.
3. "HOUR"-knapp. Knapp for innstilling av time.
4. "MINUTE"-knapp. Knapp for innstilling av minutter.
5. "TIME"-knapp. Trykk for å stille inn ønsket tid.
6. "ALARM"-knapp. Trykk for å stille alarmen.
7. "ALARM ON/OFF"-knapp. Skyv sideveis for å aktivere/deaktivere alarmen.
8. "ALARM HI/LO"-knapp.

## Sette i batteri

Vekkeruret er elektrisk og drives av nettstrømmen, men det har et batteri som gjør at det kan "huske" tiden og alarminnstillingen ved et ev. strømbrudd. Åpne batterilokket og sett inn et batteri av typen 6LR61 (9 V). Hvis vekkeruret brukes uten batteri må tiden stilles inn igjen etter et strømbrudd.

## Bruk

Når vekkeruret kobles til nettet, vil tallene blinke i displayet. Dette betyr at tiden må stilles inn.

### Innstilling av tiden

1. Hold "TIME"-knappen inne og trykk samtidig gjentatte ganger på "HOUR"-knappen for å stille inn timeangivelsen.
2. Hold "TIME"-knappen inne og trykk samtidig gjentatte ganger på "MINUTE"-knappen for å stille inn minuttangivelsen.

### Bruk av alarmen

- Alarmen har to toneleier. Skyv "ALARM HI/LO"-knappen sideveis for å stille inn ønsket toneleie.
- Skyv "ALARM OFF/ON"-knappen sideveis for å aktivere (ON) eller deaktivere (OFF) alarmen.

### Innstilling av alarm

1. Hold "ALARM"-knappen inne og trykk samtidig gjentatte ganger på "HOUR"-knappen for å stille inn timeangivelsen.
2. Hold "ALARM"-knappen inne og trykk samtidig gjentatte ganger på "MINUTE"-knappen for å stille inn minuttangivelsen.

Når alarmen går trykkes stoppeknappen for alarmen inn for å stenge alarmen. Alarmen går nå igjen etter 9 minutter. Hvis du vil stenge alarmen slik at den ikke repeteres, kan du skyve "ALARM OFF/ON"-knappen i "OFF"-posisjon.

## Vedlikehold

Rengjør med en myk, lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel ved behov, unngå løsemiddel og slipende rengjøringsmiddel.

## Avfallshåndtering

Elektrisk avfall skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

## Spesifikasjoner

Strømforsyning:	230 V, 50 Hz
Backupbatteri:	1 stk. 6LR61 (9 V)
Mål (B x D x H):	210 x 70 x 90 mm

# Digitaalinen herätyskello

Tuotenumero: 31-3732 • Malli: 1810


Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

## Turvallisuus

- Älä sijoita kelloa sellaiseen paikkaan, josta se voi tippua veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä altista kelloa iskuille, tärähdyksille tai korkeille lämpötiloille.
- Älä avaa laitteen kotelo! Tuotteen rungon sisällä on vaarallista jännitettä sisältäviä suojaamattomia komponentteja. Niihin koskeminen saattaa aiheuttaa sähköiskun.

## Kuvaus

Digitaalinen herätyskello, jossa suuret numerot. Kaksi herätysääntä ja torkkutoiminto.

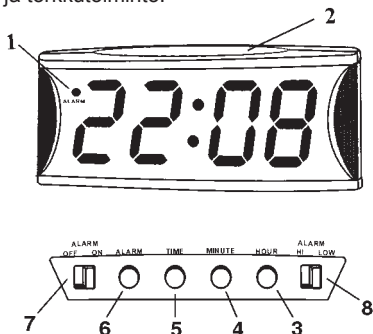

1. Herätyksen osoitin.
2. Herätyksen ja torkkutoiminnon sammutuspainike.
3. "HOUR"-painike. Tuntien asetuspainike.
4. "MINUTE"-painike. Minuuttien asetuspainike.
5. "TIME"-painike. Käytetään kellonajan muuttamiseen.
6. "ALARM"-painike. Käytetään herätysajan muuttamiseen.
7. "ALARM ON/OFF"-painike. Siirrä sivusuunnassa aktivoi-daksesi/sammutaaksesi herätyksen.
8. "ALARM HI/LO"-painike

## Paristojen asettaminen

Herätyskello on verkkovirtakäyttöinen, mutta kellossa on myös paristovarmennus, minkä vuoksi kello muistaa ajan ja herätysajan myös sähkökatkoksen aikana. Avaa paristoluuku ja aseta paristo (6LR61, 9 V). Mikäli herätyskellossa ei käytetä paristoa, kellonaika tulee asettaa uudelleen sähkökatkoksen jälkeen.

## Käyttö

Numerot vilkkuvat näytöllä, kun herätyskello liitetään verkkovirtaan. Aseta oikea aika.

### Kellonajan asetus

1. Pidä "TIME"-painiketta painettuna ja paina samanaikaisesti useita kertoja "HOUR"-painiketta asettaaksesi tunnit.
2. Pidä "TIME"-painiketta painettuna ja paina samanaikaisesti useita kertoja "MINUTE"-painiketta asettaaksesi minuutit.

### Herätys

- Kellossa on kaksi eri herätysäänen voimakkuutta. Työnä "ALARM HI/LO"-painiketta sivusuunnassa valitaksesi sopivan äänenvoimakkuuden.
- Työnä "ALARM OFF/ON"-painiketta sivusuunnassa aktivoitaksesi (ON) tai poistaaksesi (OFF) herätyksen.

### Herätyksen asetus

1. Pidä "ALARM"-painiketta painettuna ja paina samanaikaisesti useita kertoja "HOUR"-painiketta asettaaksesi tunnit.
2. Pidä "ALARM"-painiketta painettuna ja paina samanaikaisesti useita kertoja "MINUTE"-painiketta asettaaksesi minuutit.

Sammuta herätysääni painamalla kellon yläpuolella olevaa sammutuspainiketta. Kello herättää uudelleen 9 minuutin kuluttua. Mikäli haluat sammuttaa herätyksen niin, että se ei toistu 9 minuutin kuluttua, siirrä "ALARM OFF/ON"-painike kohtaan "OFF".

## Hoito ja puhdistus

Puhdista herätyskello kostutetulla pehmeällä liinalla. Käytä mietoa pesuainetta ja vältä voimakkaita ja hiovia pesuaineita.

## Kierrätys

Sähkölaitteita ei saa laittaa kotitalousjätteiden sekaan. Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvojaan, mikäli olet epävarma.

## Tekniset tiedot

Virtalähde:	230 V, 50 Hz
Paristovarmennus:	1 kpl 6LR61, 9 V
Mitat L x S x K:	210 x 70 x 90 mm

## SVERIGE

---

**KUNDTJÄNST** Tel: 0247/445 00  
Fax: 0247/445 09  
E-post: kundtjanst@clasohlson.se

**INTERNET** www.clasohlson.se

**BREV** Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

## NORGE

---

**KUNDESERVICE** Tel: 23 21 40 00  
Fax: 23 21 40 80  
E-post: kundesenter@clasohlson.no

**INTERNETT** www.clasohlson.no

**POST** Clas Ohlson AS,  
Postboks 485 sentrum, 0105 OSLO

## SUOMI

---

**ASIAKASPALVELU** Puh: 020 111 2222  
Faksi: 020 111 2221  
Sähköposti: info@clasohlson.fi

**INTERNET** www.clasohlson.fi

**OSOITE** Clas Ohlson Oy,  
Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI

**CLAS OHLSON**