

# Digital väckarklocka


Nr: 31-3733 • Modell: 0618

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

## Säkerhet

- Placera inte väckarklockan så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Utsätt inte väckarklockan för fukt, slag och stötar eller höga temperaturer.
- Öppna inte höljet. Farlig spänning finns oskyddat på vissa komponenter inuti produktens hölje. Kontakt med dessa kan ge upphov till elektriska stötar.

## Beskrivning

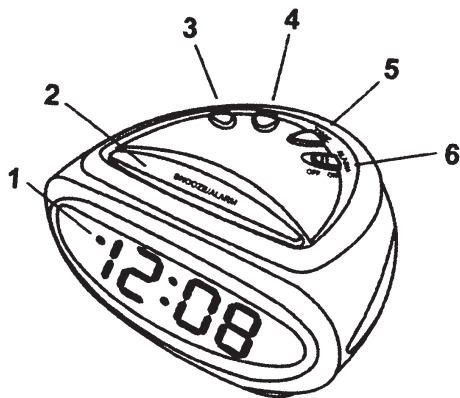

1. Alarm-indikator.
2. Avstängningsknapp för alarmet med repetitionsfunktion.
3. **HOUR**. Inställningsknapp för timangivelsen.
4. **MINUTE**. Inställningsknapp för minuter.
5. **TIME**. Tryck för att ställa in tidsangivelsen.
6. **ALARM ON/OFF**. Skjut i sidled för att aktivera/avaktivera alarmet.

## Sätta i batteriet

Väckarklockan är nätdriven, men den har även en batteribackup som gör att den kommer ihåg tiden och alarminställningen även vid ett strömavbrott. Öppna batteriluckan och sätt i tre batterier, typ LR03. Se till att polerna placeras åt rätt håll genom att följa markeringarna i batterifacket. Om väckarklockan används utan batterier måste tiden ställas in igen efter ett strömavbrott.

## Användning

När väckarklockan ansluts till elnätet blinkar siffrorna på displayen. Detta betyder att du behöver ställa in rätt tid.

## Inställning av tiden

1. Håll in **TIME** och tryck samtidigt upprepade gånger på **HOUR** för att ställa in timangivelsen.
2. Håll in **TIME** och tryck samtidigt upprepade gånger på **MINUTE** för att ställa in minutangivelsen.

## Användning av alarmet

- Skjut **ALARM OFF/ON** i sidled för att aktivera (ON) och avaktivera (OFF) alarmet.

## Inställning av alarm

1. Håll in **ALARM** och tryck samtidigt upprepade gånger på **HOUR** för att ställa in timangivelsen.
2. Håll in **ALARM** och tryck samtidigt upprepade gånger på **MINUTE** för att ställa in minutangivelsen.

När alarmet ljuder, tryck på avstängningsknappen uppe på väckarklockan. Alarmet ljuder igen efter 8 minuter. Vill du stänga av alarmet utan att det repeteras skjuter du **ALARM OFF/ON** i läge "OFF".

## Skötsel och rengöring

Rengör väckarklockan med en lätt fuktad mjuk trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel vid behov, undvik lösningsmedel och slipande rengöringsmedel.

## Avfallshantering

Elavfall får inte kastas bland hushållsavfallet. När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

## Specifikationer

Strömförsörjning: 230 V, 50 Hz  
Batteribackup: 3 st LR03  
Mått (BxDxH): 110 x 90 x 60 mm

Vid tekniska problem eller andra frågor kan Du kontakta oss. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

SVERIGE • KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00, Fax: 0247/445 09, E-post: kundtjanst@clasohlson.se, internet: www.clasohlson.se

NORGE • KUNDETJENESTE Tel: 23 21 40 29, Fax: 23 21 40 80, E-post: kundtjenesten@clasohlson.no, internet: www.clasohlson.no

**CLAS OHLSON**


# Digitaalinen herätyskello Nro: 31-3733 • Malli: 0618

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

## Turvallisuus

- Älä sijoita kelloa sellaiseen paikkaan, josta se voi tippua veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä altista kelloa kosteudelle, iskuille, tärähdyksille tai korkeille lämpötiloille.
- Älä avaa laitteen koteloa! Tuotteen rungon sisällä on vaarallista jännitettä sisältäviä suojaamattomia komponentteja. Niihin koskeminen saattaa aiheuttaa sähköiskun.

## Kuvaus

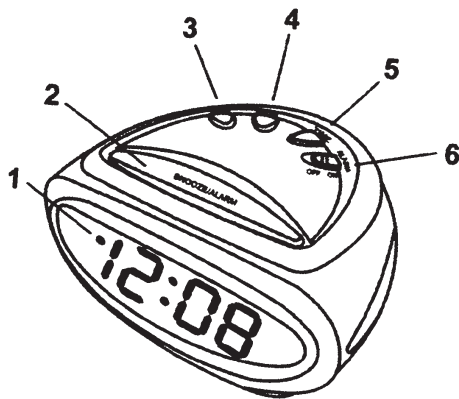

1. Herätyksen osoitin.
2. Herätyksen ja torkkutoiminnon sammutuspainike.
3. **HOURL**. Tuntien asetuspainike.
4. **MINUTE**. Minuuttien asetuspainike.
5. **TIME**. Käytetään kellonajan muuttamiseen.
6. **ALARM ON/OFF**. Siirrä sivusuunnassa aktivoidaksesi/sammuttaaksesi herätyksen.

## Paristojen asettaminen

Herätyskello on verkkovirtakäyttöinen, mutta kellossa on myös paristovarmennus, minkä vuoksi kello muistaa ajan ja herätysajan myös sähkökatkoksen aikana. Avaa paristolaukku ja aseta kolme LR03-paristoa. Noudata paristolokeron napaisuusmerkintöjä. Mikäli herätyskellossa ei käytetä paristoja, kellonaika tulee asettaa uudelleen sähkökatkoksen jälkeen.

## Käyttö

Numerot vilkkuvat näytöllä, kun herätyskello liitetään verkkovirtaan. Aseta oikea aika.

## Kellonajan asetus

1. Pidä **TIME** painettuna ja paina samanaikaisesti useita kertoja **HOURL** asettaaksesi tunnit.
2. Pidä **TIME** painettuna ja paina samanaikaisesti useita kertoja **MINUTE** asettaaksesi minuutit.

## Herätys

- Aktivoi herätys siirtämällä **ALARM OFF/ON** kohtaan (ON) ja sammuta siirtämällä kohtaan (OFF).

## Herätyksen asetus

1. Pidä **ALARM** painettuna ja paina samanaikaisesti useita kertoja **HOURL** asettaaksesi tunnit.
2. Pidä **ALARM** painettuna ja paina samanaikaisesti useita kertoja **MINUTE** asettaaksesi minuutit.

Sammuta herätysääni painamalla kellon yläpuolella olevaa sammutuspainiketta. Kello herättää uudelleen 8 minuutin kuluttua. Mikäli haluat sammuttaa herätyksen niin, että se ei toistu 8 minuutin kuluttua, siirrä **ALARM OFF/ON** kohtaan "OFF".

## Hoito ja puhdistus

Puhdista kello pehmeällä kostutetulla liinalla. Käytä mietoa pesuainetta ja vältä voimakkaita ja hiovia pesuaineita.

## Kierrätys

Sähkölaitteita ei saa laittaa kotitalousjätteiden sekaan. Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvojaan, mikäli olet epävarma.

## Tekniset tiedot

Virtalähde: 230 V, 50 Hz  
Paristovarmennus: 3 kpl LR03  
Mitat LxSxK: 110 x 90 x 60 mm

Teknisten ongelmien ilmetessä ota meihin yhteyttä.

Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä, emme myöskään teknisten tietojen muutoksista.

SUOMI • ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222, Faksi: 020 111 2221, Sähköposti: info@clasohlson.fi, internet: www.clasohlson.fi

**CLAS OHLSON**