


Digital Alarm Clock Art. No: 18-5038/31-3733 • Model: 0618

Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.

Safety

- Do not place the alarm clock so that it falls into water or other liquids.
- Do not expose the clock radio to moisture, blows and shocks, or high temperatures.
- Do not open the cover. There are dangerous voltages on some of the components behind the product's cover. Contact with these can result in electric shock.

Description

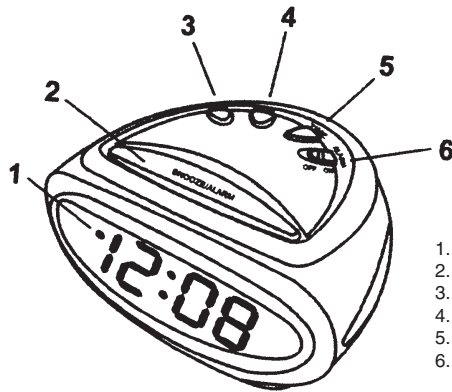

Inserting batteries

The alarm clock is electrically powered, but it also has a battery back-up, which makes it remember the time and the alarm setting even in the event of power failure. Open the battery cover and put in three batteries, type LR03. Make sure that the poles are placed in the correct direction by following the markings in the battery compartment. If the alarm clock is used without batteries, the time must be reset after a power failure.

Use

When the alarm clock is connected to the electric mains, the numbers in the display blink. This means that you need to set the correct time.

Setting the time

1. Hold in **TIME** and press repeatedly on **HOUR** to set the hour.
2. Hold in **TIME** and press repeatedly on **MINUTE** to set the minute.

Using the alarm

- Push **ALARM OFF/ON** sideways to activate (ON) and deactivate (OFF) the alarm.

1. Alarm indicator.
2. Turn-off button for the alarm with snooze.
3. **HOUR**. Setting button for the hour.
4. **MINUTE**. Setting button for minutes.
5. **TIME**. Press to set the time.
6. **ALARM ON/OFF**. Push sideways to activate/deactivate the alarm.

Setting the alarm

1. Hold in **ALARM** and press repeatedly on **HOUR** to set the hour.
2. Hold in **ALARM** and press repeatedly on **MINUTE** to set the minute.

When the alarm sounds, press the cancel button on the top of the alarm clock. The alarm sounds again after 8 minutes. If you wish to turn off the alarm so that it does not repeat, slide **ALARM OFF/ON** to the "OFF" position..

Care and cleaning

Clean the clock radio with a lightly moist, soft rag. Use a mild cleaning agent according to need. Avoid using solvents and abrasive cleaning agents.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

Specifications

Voltage	230 V, 50 Hz
Battery back-up	3 x LR03
Dimensions (WxDxH)	110x90x60 mm


Digital väckarklocka Nr: 18-5038/31-3733 • Modell: 0618

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Säkerhet

- Placera inte väckarklockan så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Utsätt inte väckarklockan för fukt, slag och stötar eller höga temperaturer.
- Öppna inte höljet. Farlig spänning finns oskyddat på vissa komponenter inuti produktens hölje. Kontakt med dessa kan ge upphov till elektriska stötar.

Beskrivning

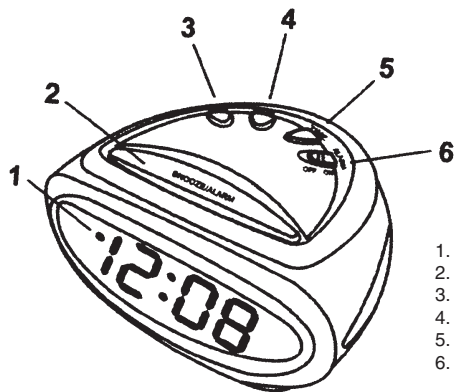

Sätta i batteriet

Väckarklockan är nätdriven, men den har även en batteribackup som gör att den kommer ihåg tiden och alarminställningen även vid ett strömavbrott. Öppna batteriluckan och sätt i tre batterier, typ LR03. Se till att polerna placeras åt rätt håll genom att följa markeringarna i batterifacket. Om väckarklockan används utan batterier måste tiden ställas in igen efter ett strömavbrott.

Användning

När väckarklockan ansluts till elnätet blinkar siffrorna på displayen. Detta betyder att du behöver ställa in rätt tid.

Inställning av tiden

1. Håll in **TIME** och tryck samtidigt upprepade gånger på **HOURL** för att ställa in timangivelsen.
2. Håll in **TIME** och tryck samtidigt upprepade gånger på **MINUTE** för att ställa in minutangivelsen.

Användning av alarmet

- Skjut **ALARM OFF/ON** i sidled för att aktivera (ON) och avaktivera (OFF) alarmet.

1. Alarm-indikator.
2. Avstängningsknapp för alarmet med repetitionsfunktion.
3. **HOURL**. Inställningsknapp för timangivelsen.
4. **MINUTE**. Inställningsknapp för minuter.
5. **TIME**. Tryck för att ställa in tidsangivelsen.
6. **ALARM ON/OFF**. Skjut i sidled för att aktivera/avaktivera alarmet.

Inställning av alarm

1. Håll in **ALARM** och tryck samtidigt upprepade gånger på **HOURL** för att ställa in timangivelsen.
2. Håll in **ALARM** och tryck samtidigt upprepade gånger på **MINUTE** för att ställa in minutangivelsen.

När alarmet ljuder, tryck på avstängningsknappen uppe på väckarklockan. Alarmet ljuder igen efter 8 minuter. Vill du stänga av alarmet utan att det repeteras skjut du **ALARM OFF/ON** i läge "OFF".

Skötsel och rengöring

Rengör väckarklockan med en lätt fuktad mjuk trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel vid behov, undvik lösningsmedel och slipande rengöringsmedel.

Avfallshantering

Elavfall får inte kastas bland hushållsavfallet. När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Strömförsörjning:	230 V, 50 Hz
Batteribackup:	3 st LR03
Mått (BxDxH):	110 x 90 x 60 mm


Digitaalinen herätyskello Nro: 18-5038/31-3733 • Malli: 0618

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

Turvallisuus

- Älä sijoita kelloa sellaiseen paikkaan, josta se voi tippua veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä altista kelloa kosteudelle, iskuille, tärähdyksille tai korkeille lämpötiloille.
- Älä avaa laitteen kotelo! Tuotteen rungon sisällä on vaarallista jännitettä sisältäviä suojaamattomia komponentteja. Niihin koskeminen saattaa aiheuttaa sähköiskun.

Kuvaus

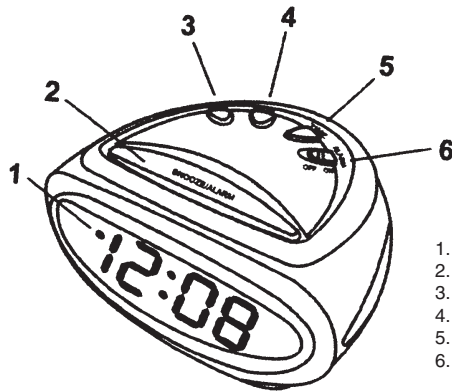

Paristojen asettaminen

Herätyskello on verkkovirtakäyttöinen, mutta kellosa on myös paristovarmennus, minkä vuoksi kello muistaa ajan ja herätysajan myös sähkökatkoksen aikana. Avaa paristolukku ja aseta kolme LR03-paristoa. Noudata paristolokeron napaisuusmerkintöjä. Mikäli herätyskellosa ei käytetä paristoja, kellonaika tulee asettaa uudelleen sähkökatkoksen jälkeen.

Käyttö

Numerot vilkkuvat näytöllä, kun herätyskello liitetään verkkovirtaan. Aseta oikea aika.

Kellonajan asetus

1. Pidä **TIME** painettuna ja paina samanaikaisesti useita kertoja **HOUR** asettaaksesi tunnit.
2. Pidä **TIME** painettuna ja paina samanaikaisesti useita kertoja **MINUTE** asettaaksesi minuutit.

Herätys

- Aktivoi herätys siirtämällä **ALARM OFF/ON** kohtaan (ON) ja sammuta siirtämällä kohtaan (OFF).

1. Herätyksen osoitin.
2. Herätyksen ja torkkutoiminnon sammutuspainike.
3. **HOUR**. Tuntien asetuspainike.
4. **MINUTE**. Minuuttien asetuspainike.
5. **TIME**. Käytetään kellonajan muuttamiseen.
6. **ALARM ON/OFF**. Siirrä sivusuunnassa aktivoidaksesi/sammuttaaksesi herätyksen.

Herätyksen asetus

1. Pidä **ALARM** painettuna ja paina samanaikaisesti useita kertoja **HOUR** asettaaksesi tunnit.
2. Pidä **ALARM** painettuna ja paina samanaikaisesti useita kertoja **MINUTE** asettaaksesi minuutit.

Sammuta herätysääni painamalla kellon yläpuolella olevaa sammutuspainiketta. Kello herättää uudelleen 8 minuutin kuluttua. Mikäli haluat sammuttaa herätyksen niin, että se ei toistu 8 minuutin kuluttua, siirrä **ALARM OFF/ON** kohtaan "OFF".

Hoito ja puhdistus

Puhdista kello pehmeällä kostutetulla liinalla. Käytä mietoa pesuainetta ja vältä voimakkaita ja hiovia pesuaineita.

Kierrätys

Sähkölaitteita ei saa laittaa kotitalousjätteiden sekaan. Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvojaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

Virtalähde:	230 V, 50 Hz
Paristovarmennus:	3 kpl LR03
Mitat LxSxK:	110 x 90 x 60 mm