


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Beskrivning

Väckarklocka med visning av tid, kalender och innetemperatur. Bakgrundsbelysning och projicering som växlar mellan flera färger.

Väckarklockans delar

1. LCD-display
2. ALARM STOP/LIGHT/SNOOZE-knapp
3. HR/MONTH-knapp
4. MIN/DATE-knapp
5. CALENDAR/TIME SET/ALARM SET/LOCK-omkopplare
6. SNOOZE/ALARM ON/ALARM OFF-omkopplare
7. 12HR/24HR/YEAR-knapp
8. COLOR/HOLD-knapp
9. Inställningsratt för skärpan på projektorn
10. Projektor
11. Batterieliminatör
12. ALWAYS BRIGHT ON/OFF-omkopplare
13. °C/°F-knapp

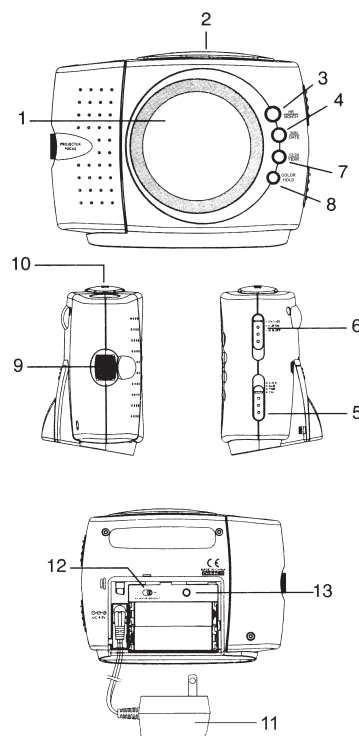

Inställning av datum och tid

Datum

- Sätt CALENDAR/TIME SET/ALARM SET/LOCK-omkopplaren (5) i läge CAL.
- Tryck sedan på HR/MONTH- MIN/DATE- och 12HR/24HR/YEAR-knapparna för att ställa in månad, datum och år.

Tid

- Sätt CALENDAR/TIME SET/ALARM SET/LOCK-omkopplaren (5) i läge TIME.
- Tryck sedan på HR/MONTH- och MIN/DATE-knapparna för att ställa in tim- och minutangivelsen.
- När du har ställt in datum och tid, sätt omkopplaren (5) i läge "LOCK" för att spara inställningarna.

Alarmet

Inställning

- 1) Sätt CALENDAR/TIME SET/ALARM SET/LOCK-omkopplaren (5) i läge ALM. "AL" syns på displayen.
- 2) Tryck på HR/MONTH- och MIN/DATE- knapparna för att ställa in tidpunkten för när du vill att alarmet ska ljuda.
- 3) Aktivera alarmet genom att sätta SNOOZE/ALARM ON/ALARM OFF-omkopplaren (6) i läge ALM ON.

Repetitionsfunktion

1. Vill du ha repetitionsfunktionen aktiverad sätter du SNOOZE/ALARM ON/ALARM OFF-omkopplaren i läge SNOOZE. "Zz" syns på displayen.
2. När alarmet ljuder, stäng av genom att trycka på ALARM STOP/LIGHT/SNOOZE-knappen. Alarmet ljuder igen om 5 minuter.
3. Vill du stänga av alarmet helt, sätt SNOOZE/ALARM ON/ALARM OFF-omkopplaren (6) i läge ALM OFF.

12/24-timmarsformat

- Tryck på 12HR/24HR/YEAR-knappen (7) för att växla mellan 12- och 24-timmarsformat.
- När 12-timmarsformatet är valt syns "PM" på displayen under eftermiddagen och kvällen.

°C/°F-angivelse

- Tryck på °C/°F-knappen (13) för att växla mellan Celsius- och Fahrenheitangivelse.

Bakgrundsbelysning

Du kan läsa av tiden när som helst i mörkret genom att trycka på ALARM STOP/LIGHT/SNOOZE-knappen (2). Displayen blir då upplyst i några sekunder och slocknar sedan automatiskt.

Projektorfunktion

Apparaten kan projicera tiden på t.ex. väggen eller i taket. Fungerar bäst om rummet är mörkt.

- Tryck på ALARM STOP/LIGHT/SNOOZE-knappen (2) för att projektorn ska lysa i ca 5 sekunder (endast blå färg).
- Justera riktningen genom att föra projektorn framåt eller bakåt.
- Justera skärpan med "Projector Focus"-ratten (9).

ALWAYS BRIGHT"-funktion för projektor och display

- Denna funktion kan endast aktiveras när väckarklockan är ansluten till elnätet med en batterieliminatör.
- Väckarklockan har en ALWAYS BRIGHT-funktion som gör att projektorn och displayen ständigt lyser.
- Färgerna i projiceringen växlar sakta i sekvensen röd-blå-grön. Varje färg lyser i 8-14 sekunder.
- I ALWAYS BRIGHT-läget kan du trycka på COLOR HOLD-knappen (8) för att projektorn ska behålla samma färg. Tryck en gång till för att avaktivera låsfunktionen.
- COLOR HOLD-funktionen avaktiveras också om du stänger av ALWAYS BRIGHT-funktionen.

Aktivering av denna funktion

1. Öppna batterifacket.
2. Anslut batterieliminatören först till väckarklockan och sedan till vägguttaget.
3. Sätt ALWAYS BRIGHT ON/OFF-omkopplaren i läge ON.
4. Placera batterieliminatörens kabel i öppningen i sidan och sätt tillbaka batteriluckan.

Skötsel och rengöring

Rengör väckarklockan med en lätt fuktad mjuk trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel vid behov, undvik lösningsmedel och slipande rengöringsmedel.

Avfallshantering

Elavfall får inte kasta bland hushållsavfallet. När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Strömförsörjning:

Batterieliminatör 230 V, 50 Hz eller 2 st batterier typ R6

Ytermått (b x d x h): 125 x 55 x 95 mm

Herätyskello Tuotenumero: 31-3735


Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

Kuvaus

Herätyskello, jossa kellonaika, kalenteri ja sisälämpötila. Monivärinen taustavalo ja heijastus.

Herätyskellon osat

1. LCD-näyttö
2. ALARM STOP/LIGHT/SNOOZE-painike
3. HR/MONTH-painike
4. MIN/DATE-painike
5. CALENDAR/TIME SET/ALARM SET/ LOCK-kytkin
6. SNOOZE/ALARM ON/ALARM OFF-kytkin
7. 12HR/24HR/YEAR-painike
8. COLOR/HOLD-painike
9. Projektorin tarkkuuden säätöpainike
10. Projektori
11. Muuntaja
12. ALWAYS BRIGHT ON/OFF-kytkin
13. °C/°F-painike

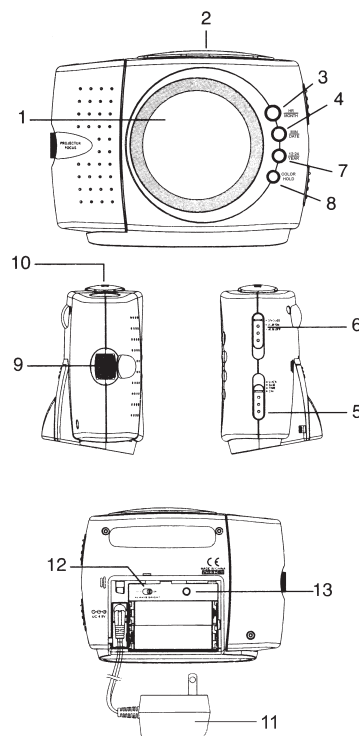

Turvallisuus

- Älä sijoita kelloa sellaiseen paikkaan, josta se voi tippua veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä altista kelloa iskuille, tärähdyksille tai korkeille lämpötiloille.
- Älä avaa laitteen kotelo! Tuotteen rungon sisällä on vaarallista jännitettä sisältäviä suojaamattomia komponentteja. Niihin koskeminen saattaa aiheuttaa sähköiskun.

Paristojen asetus

Avaa laitteen takana oleva paristolokero ja aseta kaksi R6-paristoa. Noudata paristolokeron napaisuusmerkintöjä.

Päivämäärän ja ajan asettaminen

Päiväys

- Aseta CALENDAR/TIME SET/ALARM SET/ LOCK-kytkin (5) asentoon CAL.
- Aseta oikea kuukausi, päivämäärä ja vuosi HR/MONTH- MIN/DATE- ja 12HR/24HR/ YEAR-painikkeilla.

Aika

- Aseta CALENDAR/TIME SET/ALARM SET/ LOCK-kytkin (5) asentoon TIME.
- Aseta oikeat tunnit ja minuutit HR/MONTH- ja MIN/DATE-painikkeilla.
- Tallenna asetukset siirtämällä kytkin (5) asentoon LOCK.

Herätys

Asetus

- 1) Aseta CALENDAR/TIME SET/ALARM SET/ LOCK-kytkin (5) asentoon ALM. Näytöllä näkyy "AL".
- 2) Aseta herätysaika HR/MONTH- ja MIN/DATE-painikkeilla.
- 3) Aktivoi herätys asettamalla SNOOZE/ALARM ON/ALARM OFF-kytkin asentoon (6) ALM ON.

Torkkutoiminto

1. Aktivoi torkkutoiminto asettamalla SNOOZE/ALARM ON/ALARM OFF-kytkin asentoon SNOOZE. Näytöllä näkyy "Zz".
2. Paina ALARM STOP/LIGHT/SNOOZE-painiketta kellon soidessa. Kello herättää uudelleen 5 minuutin kuluttua.
3. Sammuta herätys kokonaan asettamalla SNOOZE/ALARM ON/ALARM OFF-kytkin (6) asentoon ALM OFF.

12/24 tunnin näyttö

- Valitse 12 tai 24 tunnin näyttö 12HR/24HR/ YEAR-painikkeella (7).
- Kun valitset 12 tunnin näyttötavan, näytöllä näkyy iltapäivällä ja illalla PM.

°C/°F-asteet

- Valitse Celsius tai Fahrenheit painamalla °C/ °F-painiketta (13).

Taustavalo

Voit lukea kellonajan pimeällä painamalla ALARM STOP/LIGHT/SNOOZE-painiketta (2). Näytön valaistus syttyy muutaman sekunnin ajaksi ja sammuu automaattisesti.

Projektoritoiminto

Kellonaika voidaan heijastaa vaikkapa seinälle tai kattoon. Heijastus toimii parhaiten pimeällä.

- Projektori heijastaa n 5 sekunnin ajan, kun painetaan ALARM STOP/LIGHT/SNOOZE-painiketta (2) (vain sininen väri).
- Säädä suuntaus viemällä projektoria eteen- tai taaksepäin.
- Säädä tarkkuus "Projector Focus" -nupilla (9).

Projektorin ja näytön "ALWAYS BRIGHT" -toiminto

- Tämä toiminto voidaan aktivoida vain, kun kello on liitetty verkkovirtaan muuntajan avulla.
- ALWAYS BRIGHT -toiminnon avulla kellolla voidaan heijastaa jatkuvasti.
- Heijastuksen värit vaihtuvat hitaasti punaisen, sinisen ja vihreän värin välillä. Jokainen väri palaa noin 8-14 sekuntia.
- ALWAYS BRIGHT -tilassa voidaan painaa COLOR HOLD -painiketta, jolloin kello heijastaa jatkuvasti senhetkistä väriä. Poista yhden värin näyttö painamalla painiketta uudelleen.
- COLOR HOLD -toiminto sammuu myös, mikäli ALWAYS BRIGHT -toiminto sammutaan.

Tämän toiminnon aktivointi

1. Avaa paristolokero.
2. Liitä muuntaja ensin herätyskelloon ja sitten sähköverkkoon.
3. Aseta ALWAYS BRIGHT ON/OFF -kytkin asentoon ON.
4. Aseta muuntajan kaapeli liitäntään ja laita paristolokero kiinni.

Hoito ja puhdistus

Puhdista herätyskello kostutetulla pehmeällä liinalla. Käytä mietoa pesuainetta ja vältä voimakkaita ja hioivia pesuaineita.

Kierrätys

Sähkölaitteita ei saa laittaa kotitalousjätteiden sekaan. Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jätehuoltoon, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

Virtalähde:
Muuntaja 230 V, 50 Hz tai 2 kpl R6-paristoa.

Mitat (LxSxK): 125 x 55 x 95 mm