

Radiokontrollerad väckarklocka Nr: 31-3762 och 31-3763

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Beskrivning

Radiokontrollerad väckarklocka med följande funktioner:

- Alarm
- Datum
- 12/24-timmarsformat
- Bakgrundsbelysning (endast 31-3762)

Display

Normaltidsläge



1. Tidsangivelse
2. Datum
3. Månad
4. Veckodag
5. Temperatur
6. Indikator för signalstyrka
7. Sommartid

Alarmläge



1. Timangivelse
2. Minutangivelse
3. Alarmsymbol
4. Symbol för "snooze"-funktion. (Repetition)

Knappar

- a) **MODE-knapp**
 - Växlar mellan normaltidsläge och alarmläge.
- b) **SET-knapp**
 - Växlar mellan Fahrenheit och Celsius.
 - Växlar mellan inställning av timmar, minuter, sekunder, tidsformat, år, månad samt datum samt när klockan är i inställningsläge.

c) **ADJUST-knapp**

- Växlar mellan visning av år respektive månad / datum (när displayen är i normaltidsläge).
- Aktiverar och avaktiverar alarmet (när displayen är i alarmläge).

d) **RECEIVE-knapp**

- Tryck för att ta emot signal för att testa mottagningen.
- Kontrollera symbolen för mottagning under 30 sek.
- Om symbolen visar att signalen är acceptabel eller bättre (se symboler nedan), låt klockan vara där den är.
- Om signalen är för svag, placera klockan någon annanstans, tryck på "RECEIVE"-knappen och kontrollera mottagningen igen.
- Sökningen stängs av automatiskt efter 6-12 minuter.

e) **RESET-knapp**

- Om klockans funktioner skulle hänga sig, återställ den genom att trycka ett spetsigt föremål i RESET-hålet.

Indikator för signalstyrka

Displayen visar signalstyrka i tre nivåer. När symbolstyrkan blinkar tar klockan emot signaler.



Svag signal



Acceptabel signal



Mycket bra signal

Om klockan kan ta emot en signal syns symbolen  på displayen. Då är klockan redan synkroniserad med sändaren. I annat fall syns ingen symbol på displayen.


OBS! Du kan använda RECEIVE-knappen för att testa att ta emot signalen manuellt. Var försiktigt med att använda den funktionen eftersom batteriet förbrukas snabbt när du söker signal.

Att komma igång

Vi rekommenderar att du startar klockan på kvällen och låter den ta emot signalen automatiskt vid midnatt. Starta inte klockan om du befinner dig på ett fordon i rörelse. Placera klockan på avstånd från störande apparater som t.ex. tv-apparater och datorer.

Manuell inställning av tid och datum

1. I normaltidsläge, tryck och håll in SET-knappen i 2 sekunder tills timangivelsen blinkar.
2. Tryck på ADJUST-knappen för att ställa in timangivelsen. Håll in ADJUST-knappen för att värdet ska öka snabbt.
3. Tryck på SET-knappen för att minutangivelsen ska börja blinka så att du kan göra din inställning.
4. Tryck på ADJUST-knappen för att göra din inställning. Håll in ADJUST-knappen för att värdet ska öka snabbt.
5. Gör likadant som i punkt 3 och 4 för att i tur och ordning ställa in sekund, år, månad, datum samt tidsformat.

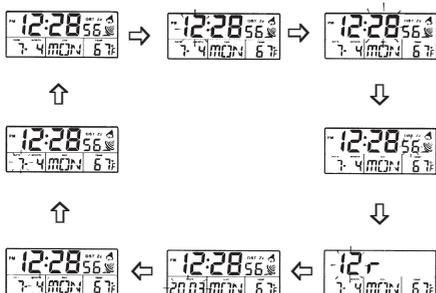

6. Tryck på MODE-knappen för att avsluta inställningen av tidsangivelsen.

OBS!

- När du ställer in sekundangivelsen nollställer du sekundangivelsen genom att trycka på ADJUST-knappen.
- När år, månad och datum är inställda ställs veckodagen in automatiskt.

Att ställa in alarmet

1. I normaltidsläge, tryck på MODE-knappen för att komma till alarmläget.
2. Tryck på SET-knappen i 2 sekunder för att timangivelsen ska börja blinka så att du kan göra din inställning.
3. Tryck på ADJUST-knappen för att göra din inställning. Håll in ADJUST-knappen för att värdet ska öka snabbt.
4. Tryck på SET-knappen för att minutangivelsen ska börja blinka så att du kan göra din inställning.
5. Tryck på ADJUST-knappen för att göra din inställning. Håll in ADJUST-knappen för att värdet ska öka snabbt.
6. Tryck på SET-knappen för att avsluta inställningarna.



OBS!

- När du börjar göra dina alarminställningar aktiveras alarmet automatiskt.
- När du är i alarmläge kan du aktivera och avaktivera alarmet genom att trycka på ADJUST-knappen.
- När alarmet är aktiverat syns alarmsymbolen  på displayen.
- I alarmläge kan du aktivera repetitionsfunktionen genom att trycka på ADJUST-knappen så att "Zz"-symbolen syns. Alarmet ljuder då igen 4 minuter efter att det har stängts av. Detta repeteras 4 gånger, sedan ljuder inte alarmet förrän nästa dag.
- För att avaktivera både repetitionsfunktionen och alarmet, tryck på ADJUST-knappen tills båda symboler försvinner från displayen.

Byte av batteri

Ta bort batteriluckan och sätt i ett batteri av typ R6. Tänk på att placera batteriet så att polerna kommer åt rätt håll.

Skötsel och rengöring

- Utsätt inte klockan för extrema temperaturer eftersom detta kan nedsätta batteriernas kapacitet avsevärt.
- Lämna inte ett urladdat batteri i klockan under en längre tid eftersom batterivätska kan läcka ut.
- Rengör klockan med en torr, mjuk trasa. Undvik starka rengöringsmedel och lösningsmedel.
- Placera ej klockan i elektromagnetiska, statiska utrymmen.

Avfallshantering

Denna väckarklocka drivs med ett batteri. När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Batteri: 1 st batteri, typ R6

Radio-ohjattu herätyskello Nro: 31-3762, -63

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

Kuvaus

Radio-ohjattu herätyskello, jossa seuraavat toiminnot:

- Hälytys
- Päiväys
- 12/24 tunnin näyttö
- Taustavalo (vain mallissa 31-3762)

Näyttö

Normaaliikanäyttö



1. Kellonaika
2. Päiväys
3. Kuukausi
4. Viikonpäivä
5. Lämpötila
6. Signaalinvoimakkuuden merkki
7. Kesäaika

Hälytystila



1. Tunnit
2. Minuutit
3. Hälytysymboli
4. Torkkutoiminnon "snooze" symboli. (Uudelleentoisto)

Painikkeet

a) MODE-painike

- Vaihtaa normaali-tilan ja herätystilan välillä.

b) SET-painike

- Celsius- tai Fahrenheit-asteet.
- Vaihtaa seuraavien asetustilojen välillä kellon ollessa asetustilassa: tunnit, minuutit, sekunnit, aikanäyttötyyppi, vuodet sekä kuukaudet.

c) ADJUST-painike

- Vaihtaa kuukauden/päivämäärän ja vuoden välillä (kellon ollessa normaali-tilassa).
- Aktivoi ja sammuttaa hälytyksen (näytön ollessa hälytystilassa).

d) RECEIVE-painike

- Paina vastaanottaaksesi signaalia ja testataksesi vastaanoton.
- Tarkkaile vastaanottosymbolia 30 sekunnin ajan.
- Mikäli symboli ilmoittaa signaalin olevan kelvollinen tai parempi (katso symbolit alla), anna kellon olla paikallaan.
- Mikäli signaali on liian heikko, sijoita kello toiseen paikkaan, paina RECEIVE"-painiketta ja tarkasta vastaanotto uudelleen.
- Haku sammuu automaattisesti 6-12 minuutin kuluttua.

e) RESET-painike

- Mikäli kellon toiminnot jumittuvat, palauta kellon asetukset painamalla RESET-kohtaa terävällä esineellä.

Signaalinvoimakkuuden merkki

Näytöllä kolmitasoinen signaalinvoimakkuus.

Kun symbolinvoimakkuus viikkuu, kello vastaanottaa signaalia.



Heikko signaali



Kelvollinen signaali



Erittäin hyvä signaali

Kun kello voi vastaanottaa signaalia, näytöllä näkyy symboli . Tällöin kello on jo synkronisoitu lähettimen kanssa. Muussa tapauksessa näytöllä ei näy symbolia.


HUOM! Paina RECEIVE-painiketta, mikäli haluat kokeilla signaalin vastaanottamista manuaalisesti. Käytä tätä toimintoa harkiten, sillä se kuluttaa paljon paristoja.

Käytön aloittaminen

Suosittellemme, että kello otetaan käyttöön illalla, jolloin se vastaanottaa signaalia automaattisesti keskiyöllä. Älä käynnistä kelloa, mikäli olet liikkeellä olevassa ajoneuvossa. Aseta kello paikkaan, jossa ei ole häiritseviä laitteita, kuten televisioita ja tietokoneita.

Ajan ja päiväyksen manuaalinen asetus

1. Normaali-tilassa: paina SET-painiketta 2 sekunnin ajan kunnes tunnit vilkkuvat.
2. Aseta tunnit painamalla "ADJUST"-painiketta. Pidä painiketta pohjassa, kun haluat pikakelata.
3. Paina SET, niin minuutit vilkkuvat ja voit muuttaa minuutit.
4. Aseta minuutit painamalla "ADJUST"-painiketta. Pidä painiketta pohjassa, kun haluat pikakelata.
5. Toista kohdat 3 ja 4 asettaaksesi sekunnit, vuodet, kuukaudet, päiväyksen sekä ajan-näyttötavan.

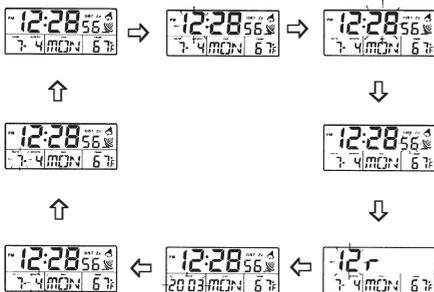

6. Lopeta ajan asetus painamalla MODE.

HUOM!

- Sekunnit nollataan sekunteja asettaessa painamalla ADJUST-painiketta.
- Kun vuosi, kuukausi ja päiväys on asetettu, kellon muuttua viikonpäivän automaattisesti.

Herätyksen asettaminen

1. Normaali-tilassa: siirry hälytystilaan painamalla MODE.
2. Aseta tunnit painamalla SET kahden sekunnin ajan, niin tunnit vilkkuvat ja voit muuttaa tunnint.
3. Aseta minuutit painamalla "ADJUST"-painiketta. Pidä painiketta pohjassa, kun haluat pikakelata.
4. Paina SET, niin minuutit vilkkuvat ja voit muuttaa minuutit.
5. Aseta minuutit painamalla "ADJUST"-painiketta. Pidä painiketta pohjassa, kun haluat pikakelata.
6. Vahvista valinnat "SET"-painikkeella.



ALARM-tila
(herätys)

Tuntien asetus

Minuuttien asetus

HUOM!

- Hälytys aktivoituu automaattisesti, kun hälytysasetuksia aletaan tehdä.
- Hälytys voidaan aktivoida ja sammuttaa hälytystilassa painamalla ADJUST-painiketta.
- Kun hälytys on aktivoitu, näytöllä on hälytyksen kuva.
- Torkkutoiminto voidaan aktivoida hälytystilassa painamalla ADJUST-painiketta, jolloin näytöllä näkyy "Zz"-symboli. Hälytys hälyttää uudelleen 4 minuutin kuluttua. Tämä toistuu neljä kertaa, jonka jälkeen kello hälyttää seuraavan kerran vasta seuraavana päivänä.
- Sammuta herätys- ja torkkutoiminto painamalla ADJUST-painiketta, kunnes molemmat symbolit katoavat näytöltä.

Pariston vaihto

Irrota paristolokeron kansi ja aseta lokeroon R6-paristo. Muista napaisuusmerkinnät!

Hoito ja puhdistus

- Älä altista kelloa ääriämpötiloille, sillä se heikentää paristoa huomattavasti.
- Älä jätä vanhaa paristoa kellon pitkäksi aikaa, sillä se voi vuotaa.
- Puhdista kello kuivalla ja pehmeällä liinalla. Älä käytä liuotusaineita tai vahvoja puhdistusaineita.
- Älä käytä kelloa elektromagneettisissa ja staattisissa tiloissa.

Kierrätys

Kello toimii paristolla. Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvojaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

Paristo: 1 kpl R6-paristo