

Radiokontrollerad väckarklocka Nr: 31-3763

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.


Beskrivning

Radiokontrollerad väckarklocka med följande funktioner:

- Alarm
- Datum
- 12/24-timmarsformat

Display

Normaltidsläge

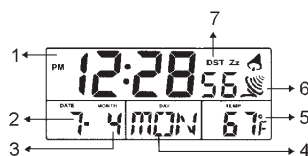

1. Tidsangivelse
2. Datum
3. Månad
4. Veckodag
5. Temperatur
6. Indikator för signalstyrka
7. Sommartid

Alarmläge



1. Timangivelse
2. Minutangivelse
3. Alarmsymbol
4. Symbol för "snooze"-funktion. (Repetition)

Knappar

- a) **MODE-knapp**
 - Växlar mellan normaltidsläge och alarmläge.
- b) **SET-knapp**
 - Växlar mellan Fahrenheit och Celsius.
 - Växlar mellan inställning av timmar, minuter, sekunder, tidsformat, år, månad samt datum samt när klockan är i inställningsläge.

c) **ADJUST-knapp**

- Växlar mellan visning av år respektive månad / datum (när displayen är i normaltidsläge).
- Aktiverar och avaktiverar alarmet (när displayen är i alarmläge).

d) **RECEIVE-knapp**

- Tryck för att ta emot signal för att testa mottagningen.
- Kontrollera symbolen för mottagning under 30 sek.
- Om symbolen visar att signalen är acceptabel eller bättre (se symboler nedan), låt klockan vara där den är.
- Om signalen är för svag, placera klockan någon annanstans, tryck på "RECEIVE"-knappen och kontrollera mottagningen igen.
- Sökningen stängs av automatiskt efter 6-12 minuter.

e) **RESET-knapp**

- Om klockans funktioner skulle hänga sig, återställ den genom att trycka ett spetsigt föremål i RESET-hålet.

Indikator för signalstyrka

Displayen visar signalstyrka i tre nivåer. När symbolstyrkan blinkar tar klockan emot signaler.




Svag signal



Acceptabel signal



Mycket bra signal

Om klockan kan ta emot en signal syns symbolen  på displayen. Då är klockan redan synkroniserad med sändaren. I annat fall syns ingen symbol på displayen.


OBS! Du kan använda RECEIVE-knappen för att testa att ta emot signalen manuellt. Var försiktigt med att använda den funktionen eftersom batteriet förbrukas snabbt när du söker signal.

Att komma igång

Vi rekommenderar att du startar klockan på kvällen och låter den ta emot signalen automatiskt vid midnatt. Starta inte klockan om du befinner dig på ett fordon i rörelse. Placera klockan på avstånd från störande apparater som t.ex. tv-apparater och datorer.

Manuell inställning av tid och datum

1. I normaltidsläge, tryck och håll in SET-knappen i 2 sekunder tills timangivelsen blinkar.
2. Tryck på ADJUST-knappen för att ställa in timangivelsen. Håll in ADJUST-knappen för att värdet ska öka snabbt.
3. Tryck på SET-knappen för att minutangivelsen ska börja blinka så att du kan göra din inställning.
4. Tryck på ADJUST-knappen för att göra din inställning. Håll in ADJUST-knappen för att värdet ska öka snabbt.
5. Gör likadant som i punkt 3 och 4 för att i tur och ordning ställa in sekund, år, månad, datum samt tidsformat.

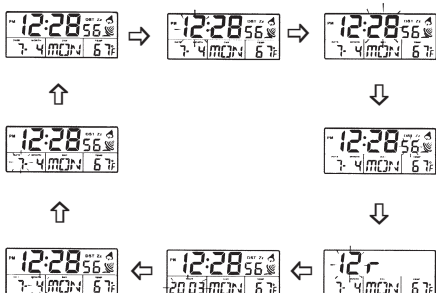

6. Tryck på MODE-knappen för att avsluta inställningen av tidsangivelsen.

OBS!

- När du ställer in sekundangivelsen nollställer du sekundangivelsen genom att trycka på ADJUST-knappen.
- När år, månad och datum är inställda ställs veckodagen in automatiskt.

Att ställa in alarmer

1. I normaltidsläge, tryck på MODE-knappen för att komma till alarmläget.
2. Tryck på SET-knappen i 2 sekunder för att timangivelsen ska börja blinka så att du kan göra din inställning.
3. Tryck på ADJUST-knappen för att göra din inställning. Håll in ADJUST-knappen för att värdet ska öka snabbt.
4. Tryck på SET-knappen för att minutangivelsen ska börja blinka så att du kan göra din inställning.
5. Tryck på ADJUST-knappen för att göra din inställning. Håll in ADJUST-knappen för att värdet ska öka snabbt.
6. Tryck på SET-knappen för att avsluta inställningarna.




ALARM-läge

Timinställning

Minutinställning

OBS!

- När du börjar göra dina alarminställningar aktiveras alarmer automatiskt.
- När du är i alarmläge kan du aktivera och avaktivera alarmer genom att trycka på ADJUST-knappen.
- När alarmer är aktiverat syns alarmsymbolen  på displayen.
- I alarmläge kan du aktivera repetitionsfunktionen genom att trycka på ADJUST-knappen så att "ZZ"-symbolen syns. Alarmer ljuder då igen 4 minuter efter att det har stängts av. Detta repeteras 4 gånger, sedan ljuder inte alarmer förrän nästa dag.
- För att avaktivera både repetitionsfunktionen och alarmer, tryck på ADJUST-knappen tills båda symboler försvinner från displayen.

Byte av batteri

Ta bort batteriluckan och sätt in ett batteri av typ R6. Tänk på att placera batteriet så att polerna kommer åt rätt håll.

Skötsel och rengöring

- Utsätt inte klockan för extrema temperaturer eftersom detta kan nedsätta batteriernas kapacitet avsevärt.
- Lämna inte ett urladdat batteri i klockan under en längre tid eftersom batterivätska kan läcka ut.
- Rengör klockan med en torr, mjuk trasa.
- Undvik starka rengöringsmedel och lösningsmedel.
- Placera ej klockan i elektromagnetiska, statiska utrymmen.

Avfallshandling

Denna väckarklocka drivs med ett batteri. När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Batteri: 1 st batteri, typ R6

CLAS OHLSON

Radiokontrollert vekkerur art.nr 31-3763

Les igjennom hele bruksanvisningen grundig og ta vare på den til senere bruk.


Beskrivelse

Radiokontrollert vekkerur med følgende funksjoner:

- Alarm
- Dato
- 12/24-timersformat

Display

Normaltidsmodus

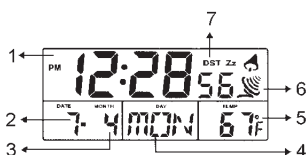

1. Tidsangivelse
2. Dato
3. Måned
4. Ukedag
5. Temperatur
6. Indikator for signalstyrke
7. Sommertid

Alarmmodus



1. Timeangivelse
2. Minuttangivelse
3. Alarmsymbol
4. Symbol for "snooze"-funksjon. (Repetisjon)

Knapper

a) MODE-knapp

- Skifter mellom normaltidsmodus og alarmmodus.

b) SET-knapp

- Skifter mellom Fahrenheit og Celsius.
- Skifter mellom innstilling av timer, minutter, sekunder, tidsformat, år, måned, samt dato når klokken er i innstillingsmodus.

c) ADJUST-knapp

- Skifter mellom visning av år respektive måned/dato (når displayet er i normaltidsmodus).
- Aktiverer og deaktiverer alarmen (når displayet er i alarmmodus).

d) RECEIVE-knapp

- Trykk for å ta imot signal for å teste mottakingen.
- Kontroller symbolet for mottaking i 30 sek.
- Dersom symbolet viser at signalet er akseptabelt eller bedre (se symboler nedenfor), la klokken være der den er.
- Dersom signalet er for svakt, plasser klokken et annet sted, trykk på "RECEIVE"-knappen og kontroller mottakingen igjen.
- Søkingen skrur av automatisk etter 6-12 minutter.

e) RESET-knapp

- Dersom klokken sine funksjoner skulle henge seg opp, tilbakestill den ved å trykke en spiss gjenstand i RESET-hullet.

Indikator for signalstyrke

Displayet viser signalstyrke i tre nivåer. Når symbolstyrken blinker tar klokken imot signaler.




Svakt signal



Akseptabelt signal



Svært bra signal

Dersom klokken kan ta imot et signal vises symbolet  i displayet. Da er klokken allerede synkronisert med senderen. I motsatt tilfelle vises ingen symboler i displayet.


OBS! Du kan bruke RECEIVE-knappen for å teste signalet manuelt. Vær forsiktig med å bruke den funksjonen da batteriet forbrukes hurtig når du søker etter signal.

Kom i gang

Vi anbefaler at du starter klokken på kvelden og lar den ta imot signalet automatisk ved midnatt. Start ikke klokken hvis du befinner deg på et framkomstmiddel i bevegelse. Plasser klokken på god avstand fra forstyrrende apparater som f.eks. TV-apparater og datamaskiner.

Manuell innstilling av tid og dato

1. I normaltidsmodus, trykk og hold inne SET-knappen i 2 sekunder til timeangivelsen blinker.
2. Trykk på ADJUST-knappen for å stille inn timeangivelsen. Hold inne ADJUST-knappen for at verdien skal øke hurtig.
3. Trykk på SET-knappen for at minuttangivelsen skal begynne å blinke, så du kan foreta din innstilling.
4. Trykk på ADJUST-knappen for å foreta din innstilling. Hold inne ADJUST-knappen for at verdien skal øke hurtig.
5. Gjør som i punkt 3 og 4 for å i tur og orden stille inn sekund, år, måned, dato samt tidsformat.

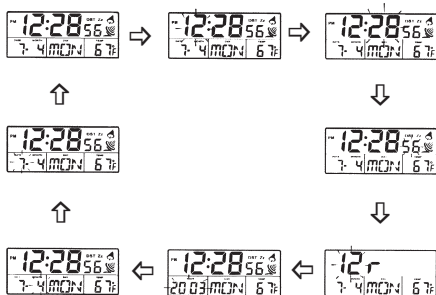

6. Trykk på MODE-knappen for å avslutte innstillingen av tidsangivelsen.

OBS!

- Når du stiller inn sekundangivelsen nullstiller du sekundangivelsen ved å trykke på ADJUST-knappen.
- Når år, måned og dato er innstilt stilles ukedagen inn automatisk.


Å stille inn alarmen

1. I normaltidsmodus, trykk på MODE-knappen for å komme til alarmmodus.
2. Trykk på SET-knappen i 2 sekunder for at timeangivelsen skal begynne å blinke så du kan foreta din innstilling.
3. Trykk på ADJUST-knappen for å foreta din innstilling. Hold inne ADJUST-knappen for at verdien skal øke hurtig.
4. Trykk på SET-knappen for at minuttangivelsen skal begynne å blinke, så du kan foreta din innstilling.
5. Trykk på ADJUST-knappen for å foreta din innstilling. Hold inne ADJUST-knappen for at verdien skal øke hurtig.
6. Trykk på SET-knappen for å avslutte innstillingen.



ALARM-modus Timeinnstilling Minuttinnstilling

OBS!

- Når du begynner å utføre dine alarminnstillinger aktiveres alarmen automatisk.
- Når du er i alarmmodus, kan du aktivere og deaktivere alarmen ved å trykke på ADJUST-knappen.
- Når alarmen er aktivert vises alarmsymbolet  i displayet.
- I alarmmodus kan du aktivere repetisjonsfunksjonen ved å trykke på ADJUST-knappen så "Zz"-symbolet vises. Alarmen starter igjen 4 minutter etter at det er stengt av. Dette repeteres 4 ganger, deretter går ikke alarmen før neste dag.
- For å deaktivere både repetisjonsfunksjonen og alarmen, trykk på ADJUST-knappen til begge symbolene forsvinner fra displayet.

Bytte av batteri

Fjern batterilokket og sett i ett batteri av typen R6. Husk å plassere batteriet så polene kommer riktig vei.

Vedlikehold

- Utsett ikke klokken for ekstreme temperaturer da dette kan nedsette batterienes kapasitet betydelig.
- La ikke et utladet batteri sitte i klokken i lengre tid, da batterisyre kan lekke ut.
- Rengjør med en myk tørr klut. Unngå sterke rengjøringsmiddel og løsemiddel.
- Plasser ikke klokken i elektromagnetiske, statiske rom.

Avfallshåndtering

Dette vekkeruret drives med ett batteri. Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Batteri: 1 stk batteri, type R6

CLAS OHLSON