

Radiokontrollerad väckarklocka Artikelnummer: 31-3764, modell H2660

Ver. 001-200507


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Beskrivning

Radiokontrollerad väckarklocka med följande funktioner:

- Alarm med 5 min repetitionsfunktion
- Datum
- 12/24-timmarsformat
- Veckodagsangivelse på 5 språk
- Automatisk tidszonjustering
- Bakgrundsbelysning

Delar och knappar

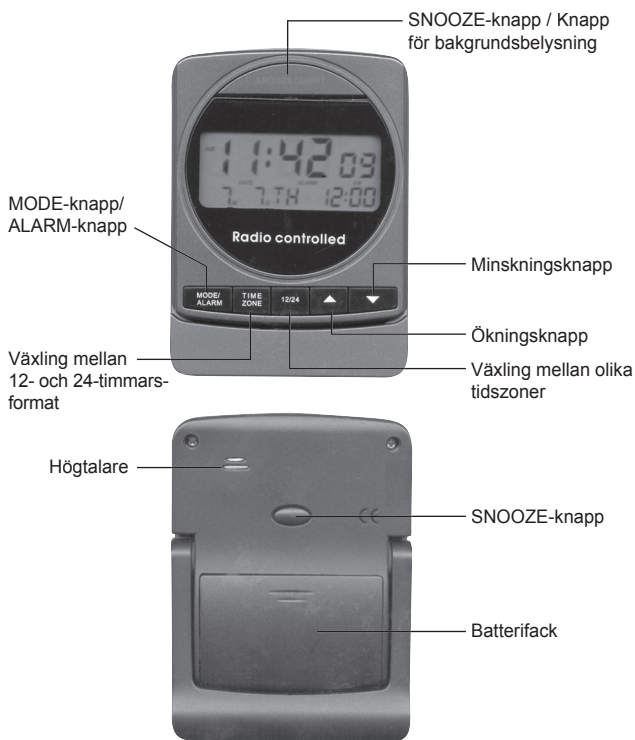

Inställningar


OBS! Klockan startar automatiskt sökning av tidssignalen när du har satt i batterierna. När klockan söker efter batterierna fungerar inte inställningsknapparna. Man får då vänta tills klockan går ur sökläget.

När du sätter i batterierna visas samtliga symboler på displayen under ca 2 sekunder innan den automatiskt går till inställningsläget. Då kan du ställa in språk, år, datum, månad, dag och tid.

I inställningsläget ställer du in värdena med ökningsknappen ▲ eller minskningsknappen ▼. Värdet ökar snabbt om du håller in knappen. Du trycker på MODE/ALARM-knappen för att gå till nästa inställning. Klockan lämnar inställningsläget och återgår till normalläget om du trycker på SNOOZE-knappen eller låter bli att trycka på någon knapp under 60 sekunder.


Inställning av språk

Ändra värdet med ▲▼-knapparna. Sekvensen är: engelska – tyska – franska – italienska – spanska.




Inställning av år

Ändra värdet med ▲▼-knapparna.




Inställning av månad och datum

- Tryck på ▲-knappen för att öka värdet på månadsangivelsen.
- Tryck på ▼-knappen för att öka värdet på datumangivelsen.
- Veckodagen ställs in automatiskt.



Inställning av tid

- Tryck på ▲-knappen för att öka värdet på timangivelsen.
- Tryck på ▼-knappen för att öka värdet på minutangivelsen.



När du har gjort dina inställningar börjar klockan att ta emot signaler. Mottagningen pågår i 8 minuter.

Alarm

I normaltidsläge, tryck på MODE/ALARM-knappen för att komma till inställning av alarmet.

- Tryck på ▲-knappen för att öka värdet på timangivelsen.
- Tryck på ▼-knappen för att öka värdet på minutangivelsen.
- Återgå till normalläge genom att trycka på SNOOZE-knappen.
- Du aktiverar och avaktiverar alarmet genom att hålla in MODE/ALARM-knappen i ca 3 sekunder. När alarmet är aktiverat syns en alarmsymbol på displayen.

När alarmet ljuder, tryck på SNOOZE-knappen för att stänga av alarmet och få det repeterat efter 5 minuter. Avaktivera SNOOZE-funktionen genom att stänga av alarmet med vilken annan knapp som helst förutom SNOOZE-knappen.

12/24-timmarsformat

Växla mellan 12- och 24-timmarsformat genom att trycka på 12/24-knappen.

Byte av tidszon

- Tryck på TIME ZONE-knappen för att kunna ställa in ny tidszon.
- Tryck på ▲-knappen för att öka värdet på timangivelsen.
- Tryck på ▼-knappen för att minska värdet på timangivelsen. Klockan återgår.

Radiokontrollsfunktion

OBS! När klockan söker efter tidssignalen fungerar inte inställningsknapparna. Man får då vänta tills klockan går ur sökläget.

Klockan börjar att söka signaler på följande sätt:

1. Automatisk sökning direkt efter att du har satt i batterierna.
2. Manuell sökning. Håll in SNOOZE-knappen i minst 6 sekunder för att starta sökningen.
3. Om klockan misslyckas med att få kontakt söker den automatiskt igen varje heltimme.

När klockan har fått kontakt sker kommunikation kl 00.00, 03.00, 06.00, 12.00 och 18.00.

Bakgrundsbelysning

- Tryck på SNOOZE-knappen för att aktivera bakgrundsbelysningen.
- Automatisk avstängning efter 5 sekunder.

Byte av batteri

Ta bort batteriluckan och sätt i två batterier av typ R03. Tänk på att placera batteriet så att polerna kommer åt rätt håll.

Skötsel och rengöring

- Utsätt inte klockan för extrema temperaturer eftersom detta kan nedsätta batteriernas kapacitet avsevärt.
- Lämna inte ett urladdat batteri i klockan under en längre tid eftersom batterivätska kan läcka ut.
- Rengör klockan med en torr, mjuk trasa. Undvik starka rengöringsmedel och lösningsmedel.
- Placera ej klockan i elektromagnetiska, statiska utrymmen.

Avfallshandling

Denna väckarklocka drivs med ett batteri. När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Batterier: 2 st batterier, typ R03
Mått (b x d x h): 65x17x85 mm

Vid tekniska problem eller andra frågor kan Du kontakta oss. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

SVERIGE • KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00, Fax: 0247/445 09, E-post: kundtjanst@clasohlson.se

www.clasohlson.se www.clasohlson.no

NORGE • KUNDETJENESTE Tel: 23 21 40 29, Fax: 23 21 40 80, E-post: kundtjenesten@clasohlson.no

CLAS OHLSON

Radio-ohjattu herätyskello Tuotenumero: 31-3764 • Malli: HD2660

Ver. 001-200507

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

Kuvaus

Radio-ohjattu herätyskello, jossa seuraavat toiminnot:

- Herätys, 5 minuutin torkkutoiminto
- Päiväys
- 12/24 tunnin näyttö
- Viikonpäivä 5 kielellä
- Automaattinen aikavyöhykkeen asetus
- Taustavalo

Osat ja painikkeet



Asetukset


HUOM! Kello etsii automaattisesti aikasignaalin, kun olet asettanut paristot. Kun kello etsii signaalia, asetuspainikkeet eivät toimi. Odota, kunnes kello on löytänyt signaalin.

Kun asetat paristot, kaikki symbolit ovat näytöllä noin kahden sekunnin ajan, ennen kuin kello siirtyy asetustilaan. Voit säätää asetustilassa kielen, vuoden, päivämäärän, kuukauden, päivän ja kellonajan.

Aseta haluamasi arvot asetustilassa lisäys- ja vähennyspainikkeilla (▲ ja ▼). Pikakelaa pitämällä painiketta pohjassa. Paina MODE/ALARM-painiketta kun haluat siirtyä seuraavaan asetukseen. - Kello siirtyy normaalitilaan kun painat SNOOZE-painiketta tai et paina mitään painiketta 60 sekunnin sisällä.

Kielen asetus

Muuta arvoa ▲▼-painikkeilla. Kielivaihtoehdot ovat: englanti – saksa – ranska – italia – espanja.




Vuosiluvun asetus

Muuta arvoa ▲▼-painikkeilla.



Kuukauden ja päivämäärän asetus

- Siirry kuukausissa eteenpäin painamalla ▲-painiketta.
- Siirry päivämäärässä eteenpäin painamalla ▼-painiketta.
- Viikonpäivä säätyy automaattisesti.



Kellonajan asetus

- Siirry tunneissa eteenpäin painamalla ▲-painiketta.
- Siirry minuuteissa eteenpäin painamalla ▼-painiketta.

Kun olet tehnyt asetukset, kello alkaa ottaa vastaan signaalia. Vastaanotto kestää 8 minuuttia.



Hälytys

Siirry normaalitilassa hälytyksen asetukseen painamalla MODE/ALARM-painiketta.

- Siirry tunneissa eteenpäin painamalla ▲-painiketta.
- Siirry minuuteissa eteenpäin painamalla ▼-painiketta.
- Palaa normaalinäyttöön painamalla SNOOZE-painiketta.

Voit aktivoida ja sammuttaa hälytyksen pitämällä MODE/ALARM-painiketta pohjassa noin kolmen sekunnin ajan. Kun hälytys on aktivoitu, näytöllä on hälytyksen kuva.

Kun hälytys soi, paina SNOOZE niin kello herättää viiden minuutin päästä uudelleen. Sammuta herätys tai SNOOZE-toiminto millä tahansa muulla painikkeella.

12/24 tunnin näyttö

Valitse 12:n tai 24 tunnin ajannäyttötapa painamalla 12/24-painiketta.

Aikavyöhykkeen vaihtaminen

Aseta uusi aikavyöhyke TIME ZONE -painikkeella.

- Siirry tunneissa eteenpäin painamalla ▲-painiketta.
- Siirry tunneissa taaksepäin painamalla ▼-painiketta. Kello palaa normaalinäyttöön.

Radio-ohjaustoiminto

HUOM! Kun kello etsii signaalia, asetuspainikkeet eivät toimi. Odota, kunnes kello on löytänyt signaalin.

Kello alkaa etsiä signaalia seuraavasti:

1. Automaattinen haku paristojen asettamisen jälkeen.
2. Manuaalinen haku. Aloita haku pitämällä SNOOZE-painiketta pohjassa vähintään 6 sekunnin ajan.
3. Jos kello ei löydä signaalia, se yrittää uudestaan aina tasatunnein.

Kun kello on saanut yhteyden se vastaanottaa signaalia seuraavasti: klo 00.00, 03.00, 06.00, 12.00 ja 18.00.

Taustavalo

Aktivoi taustavalo SNOOZE-painikkeella. Taustavalo sammuu viiden sekunnin kuluttua.

Pariston vaihto

Irrota paristolokeron kansi ja aseta lokeroon kaksi R03-paristoa. Muista napaisuusmerkinnät!

Hoito ja puhdistus

- Älä altista kelloa ääriämpötiloille, sillä se heikentää paristoa huomattavasti.
- Älä jätä vanhaa paristoa kelloon pitkäksi aikaa, sillä se voi vuotaa.
- Puhdista kello kuivalla ja kehmeällä liinalla. Älä käytä liuotusaineita tai vahvoja puhdistusaineita.
- Älä käytä kelloa elektromagneettisissa ja staattisissa tiloissa.

Kierrätys

Ajanottokello toimii paristolla. Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvojaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

Paristo 2 kpl R03-paristoa
Mitat (LxSxK): 65x17x85 mm

Teknisten ongelmien ilmetessä ota meihin yhteyttä. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä, emme myöskään teknisten tietojen muutoksista.

SUOMI • ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222, Faksi: 020 111 2221, Sähköposti: info@clasohlson.fi, internet: www.clasohlson.fi

CLAS OHLSON