

Clock “Flip” Art. no. 31-4152

Product Description

Retro clock model “Flip”.


- Table and wall model
- Operates on 1x LR14C battery (not included)

Safety

- Always remove the battery when the clock is not used for a longer period of time. The battery can start to leak and damage the clock.
- Never expose the clock to high temperatures, blows, dampness or moisture.

Use

1. Remove the battery cover on the backside of the clock by sliding it downward. Insert 1x LR14/C battery with the battery's minus pole toward the pole plate in the battery compartment. Put back the battery cover.
2. Remove the setting cover on the backside of the clock to set the clock.
3. Change hours by moving the right lever repeatedly downwards until desired hour.

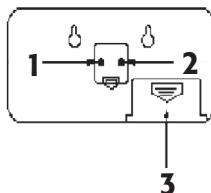

Note! Always set the minutes to 00 before setting the hours.

4. Change the minutes by moving the left lever repeatedly downwards until desired minute.
5. Put back the setting cover.

Care and Maintenance

Wipe with a soft, lightly moistened cloth. Never use strong solvents or detergents.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

Specifications

Size (WxHxD)	180x85x85 mm
Battery type	1x LR14/C battery (not included)

Klocka "Flip" Artnr. 31-4152

Produktbeskrivning

Retroklocka modell "Flip".


- Bords- och vägghängmodell
- Drivs med 1 st. LR14C-batteri (ingår ej)

Säkerhet

- Ta alltid ur batterieret då klockan inte används under längre perioder. Batterieret kan börja läcka och orsaka skada på apparaten.
- Utsätt aldrig apparaten för höga temperaturer, stötar, fukt eller väta.

Användning

1. Ta bort batteriluckan (3) på klockans baksida genom att skjuta den nedåt. Sätt i 1 st. LR14/C-batteri med batteriets minuspol mot polfjädern i batterifacket. Sätt tillbaka batteriluckan.
2. Ta bort inställningsluckan på klockans baksida för att ställa klockan.
3. Ändra timmar genom att föra den högra spaken (2) upprepade gånger nedåt till önskad timme.
Obs! Ställ alltid minutangivelsen på 00 innan timmarna ställs in.
4. Ändra minuter genom att föra den vänstra spaken (1) upprepade gånger nedåt till önskad minut.
5. Sätt tillbaka inställningsluckan.

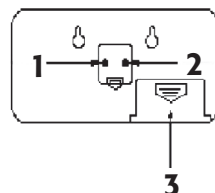

Skötsel och underhåll

Torka med en mjuk lätt fuktad trasa. Använd aldrig rengöringsmedel eller starka lösningsmedel.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Mått (BxHxD): 180x85x85 mm
Batterityp: 1 st. LR14/C (ingår ej)

Klocke "Flip" Artnr. 31-4152

Produktbeskrivelse

Retroklokke modell "Flip".


- Bord og veggmodell
- Drives med 1 stk. LR14/C-batteri (inngår ikke)

Sikkerhet

- Ta alltid ut batteriet når klokken ikke brukes over en lengre periode. Batteriet kan begynne å lekke og forårsake skade på apparatet.
- Utsett aldri apparatet for høye temperaturer, støt, fukt eller vete.

Bruk

1. Ta av batterilokket (3) på klockens bakside ved å skyve den nedover. Sett i 1 stk. LR14/C-batteri med batteriets minuspol mot polfjæren i batteriluken. Sett tilbake batteriluken.
2. Ta bort innstillingsluken på klockens bakside, for å stille klokken.
3. Endre timer ved å føre den høyre spaken (2) gjentatte ganger nedover til ønsket time.
Obs! Still alltid minuttangivelsen på 00 før timene stilles inn.
4. Endre minutter ved å føre den venstre spaken (1) gjentatte ganger nedover til ønsket minutt.
5. Sett tilbake innstillingsluken.

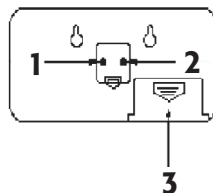

Vedlikehold

Rengjør med en lett fuktet klut. Bruk aldri rengjøringsmiddel eller sterke løsemiddel.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Mål (B x H x D): 180 x 85 x 85 mm
Batteritype: 1 stk. LR14/C (medfølger ikke)

Kello "Flip" Tuotenro: 31-4152

Tuotekuvaus

Retrokello, Flip-malli.


- Pöytä- ja seinämalli
- Paristo 1 kpl LR14C (ei sisälly)

Turvallisuus

- Poista paristo, mikäli et käytä kelloa vähään aikaan. Kelloon jätetty paristo saattaa vuotaa ja vahingoittaa laitetta.
- Älä altista laitetta liian korkeille lämpötiloille, iskuille, kosteudelle tai vedelle.

Käyttö

1. Avaa kellon takana oleva paristolokero (3) työntämällä sitä alaspäin. Aseta LR14/C-paristo miinusnapa kohti paristolokeron joustaa. Pane paristolokeron kansi takaisin paikalleen.
2. Säädä kellonaika poistamalla kellon takana oleva säätöluukku.
3. Muuta tunnit liikuttamalla oikeaa nuppia (2) alaspäin.
Huom! Aseta minuuteiksi 00 ennen tuntien asettamista.
4. Muuta minuutit liikuttamalla vasenta nuppia (1) alaspäin.
5. Laita luukku takaisin paikoilleen.

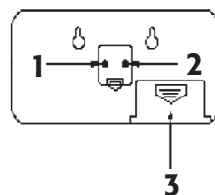

Huolto ja ylläpito

Puhdista ajastin hieman kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

Mitat (LxKxS): 180x85x85 mm
Paristotyyppi: 1 kpl LR14/C (ei sisälly)