

Armbandsklocka Radiokontrollerad Artikelnummer: 31-4186

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Produktbeskrivning

Radiokontrollerad armbandsklocka.

- Vit tavla och svart läderband
- Blå bakgrundsbelysning
- Tidszonsjustering
- Vattenskyddad 50 m



Användning

Fabriksinställning/Stoppläge

När klockan levereras är den inställd i fabriksläge med alla 3 visare ställda rakt upp (12:00).

Om klockan är i stoppläget vid leverans, gör enligt följande:

1. Tryck och håll in någon av knapparna **S1**, **S2**, eller **S3** i 3 sekunder. Sekundvisaren flyttar sig medurs ett varv innan mottagningen av tidssignalen startar.
2. Mottagningen av korrekt tidssignal tar vanligtvis mellan 2 och 10 minuter beroende på styrkan på tidssignalen.
3. När korrekt tidssignal mottagits ställer klockan automatiskt rätt tid. Klockan går ej att manövrera samtidigt som den justerar tiden.
4. När korrekt tidssignal mottagits och tiden är ställd fungerar klockan som vanligt igen. Gå till avsnitt "**Justering av tidszon**".
5. Om ingen tidssignal mottagits kan den automatiska tidsinställningen aktiveras manuellt. Se avsnitt "**Aktivering av automatisk tidsinställning**".

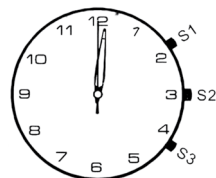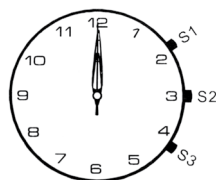


Ställa in tiden

Om klockan inte är i stoppläget enligt ovan, gör enligt följande instruktioner för att ställa in tiden.

1. Tryck och håll in **S1** i 3 sekunder. Sekundvisaren flyttar sig snabbt medurs. När tiden närmast sig "**12**", tryck åter på **S1**. Sekundvisaren stannar.
2. Tryck upprepade gånger på **S1** tills tiden är exakt **12:00**.

Obs! Det är mycket viktigt att klockan kalibreras till exakt **12:00**. Annars kommer inte korrekt tid att visas, oavsett om tidssignalen mottagits.

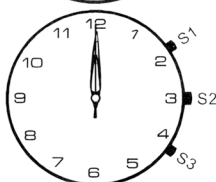

3. Tryck därefter en gång på **S2** inom 10 sekunder för att starta mottagning av tidssignalen. Sekundvisaren flyttar sig medurs ett varv och stannar därefter.

Obs! Trycks inte **S2** in inom 10 sekunder återgår klockan till normalläget igen. Proceduren ovan måste då upprepas.

4. Om tidssignalen tas emot ställer klockan automatiskt tiden. Kan inte tidssignalen tas emot återgår klockan efter en liten stund till normalläge igen.
5. Om korrekt tidssignal togs emot och klockan automatiskt justerade tiden, gå till avsnitt "**Justering av tidszon**".

Om ingen tidssignal mottagits kan den automatiska tidsinställningen aktiveras manuellt. Se avsnitt "**Aktivering av automatisk tidsinställning**".

Justering av tidszon

Ändra tidszon framåt

1. Tryck och håll in **S2** i 3 sekunder. Sekundvisaren flyttar sig medurs till "**12**".
2. Tryck en gång på **S1**, sekundvisaren flyttar sig medurs till "**1**".
3. Bekräfta med ett tryck på **S2**. Visarna flyttar sig medurs en timme.
4. För att ställa fram klockan fler timmar, tryck upprepade gånger på **S1** i steg 2.

Ändra tidszon bakåt

1. Tryck och håll in **S2** i 3 sekunder. Sekundvisaren flyttar sig medurs till "**12**".
2. Tryck en gång på **S3**, sekundvisaren flyttar sig medurs till "**1**".
3. Bekräfta med ett tryck på **S2**. Visarna flyttar sig medurs 11 timmar.
4. För att ställa klockan bakåt flera timmar, tryck upprepade gånger på **S3** i steg 2.

Anm.

Max 12 timmars tidszon kan ändras, medurs eller moturs.


Aktivering av automatisk tidsinställning

1. Tryck och håll in **S1** och **S3** i 3 sekunder. Sekundvisaren flyttar sig medurs till "**12**" och mottagning av tidssignalen startar.
2. När korrekt tidssignal mottagits ställer klockan automatiskt in rätt tid.
3. När tidssignalen tas emot kan inga andra funktioner än bakgrundsbelysningen användas.
4. Om inte tidssignalen kan tas emot återgår klockan efter en liten stund till normalläget igen.

Kontrollera status på tidssignalen


För att kontrollera kvaliteten (signalstyrkan) på tidssignalen, tryck en gång på **S1**.

- Ställer sig sekundvisaren på "**6**" är tidssignalen tillräcklig för att ställa klockan.

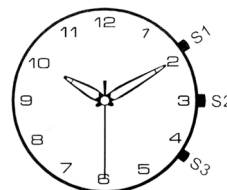

- Ställer sig sekundvisaren på "**12**" är tidssignalen otillräcklig.

Då radiosignalen är kraftigast nattetid kan det vara enklare att ställa klockan på kvällen eller tidigt på morgonen.

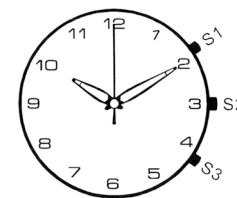

Ställa in tiden manuellt

Om tidssignalen ej kan tas emot kan tiden ställas in manuellt enligt följande:

1. Tryck och håll in **S3** i 3 sekunder. Sekundvisaren börjar röra sig snabbt medurs.
2. När minutvisaren närmast sig aktuell tid, tryck åter på **S3** för att stoppa sekundvisaren.
3. Tryck upprepade steg på **S3** för att fininställa tiden.
4. Bekräfta med ett tryck på **S2**. Klockan återgår till normalläge.

Aktivering av belysning

Tryck kort på **S2** för att tända bakgrundsbelysningen. Belysningen slöcknar automatiskt efter ca 3 sekunder.

Svagt batteri

Batteriet behöver bytas om bakgrundsbelysningen inte tänds enligt instruktionen ovan.

Vi rekommenderar att vi eller någon legitimerad fackman byter batteriet.

Skötsel och underhåll

- Försök aldrig öppna höljet eller boetten.
- Klockan tål oöm behandling, men utsätt den inte i onödan för stötar och slag.
- Utsätt inte klockan för extrema temperaturer.
- Rengör klockan med en torr, mjuk trasa. Undvik lösningsmedel och starka rengöringsmedel.
- Klockan är vattenskyddad och tål vattenstänk och regn men utsätt den inte i onödan för vatten.

Avfallshantering

Denna armbandsklocka drivs med ett litiumbatteri. När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Diameter: 37 mm
Batterityp: CR1620 (ingår)

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid problem eller andra frågor kan Du kontakta oss.

SVERIGE • KUNDTJÄNST TEL: 0247/445 00, FAX: 0247/445 09, E-POST: kundtjanst@clasohlson.se, INTERNET: www.clasohlson.se

CLAS OHLSON

Radiokontrollert armbåndsur Artikkelnnummer: 31-4186

Les hele bruksanvisningen grundig, og ta vare på den til seinere bruk.

Produktbeskrivelse

Radiokontrollert armbåndsur.

- Hvit urskive og sort lærrem
- Blå bakgrunnsbelysning
- Justering for tidssoner
- Vannbeskyttet 50 meter


Bruk

Fabrikkinnstilling/Stopposisjon

Fra fabrikken er klokken levert med alle de tre viserne rett opp (12.00).

Hvis klokken er i stopposisjon når du får den, kan du gjøre følgende:


1. Trykk og hold en av følgende knapper: **S1**, **S2** eller **S3** inne i ca. 3 sekunder. Sekundviseren flytter seg medurs en runde, før mottak av tidssignaler starter.
2. Mottak av korrekt tidssignal tar vanligvis mellom 2 og 10 minutter, avhengig av styrken på signalet.
3. Når korrekte tidssignal er mottatt, stilles klokken automatisk til riktig tid. Det går ikke å skru manuelt på klokken samtidig som den justerer tiden.
4. Når korrekt tid er mottatt og klokken er justert, fungerer den normalt igjen. Se avsnittet om **"Justering av tidssoner"**.
5. Dersom det er problemer med å ta imot tidssignaler automatisk, kan klokken stilles manuelt. Se avsnittet om **"Aktivering av automatisk tidsinnstilling"**.

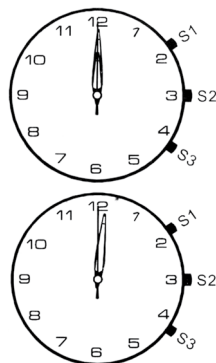

Stille inn tid

Hvis klokken ikke er i stopposisjonen, som beskrevet ovenfor, kan du stille den inn som beskrevet her:

1. Trykk og hold **S1**-knappen inne i ca. 3 sekunder. Sekundviseren flytter seg raskt medurs. Når tiden nærmer seg **"12"**, trykk igjen på **S1**, og sekundviseren stopper.
 2. Trykk gjentatte ganger på **S1**, til tiden viser akkurat 12.00.
- Obs!** Det er viktig at klokken kalibreres til nøyaktig: **12.00**. Hvis ikke, vil ikke den korrekte tiden vises, selv om tidssignalet mottas.

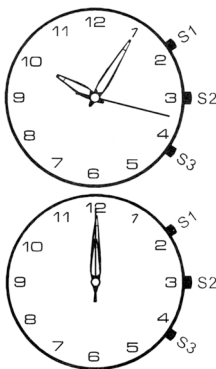

3. Trykk deretter en gang på **S2** innen 10 sekunder, for å starte mottak av signal. Sekundviseren flytter seg medurs en omdreining og vil deretter stoppe.

Obs! Hvis man ikke trykker på **S2** innen 10 sekunder, vil klokkeinnstillingene gå tilbake til normal igjen. Prosedyren må da gjennomføres på nytt.

4. Hvis tidssignalet tas imot, stiller klokken automatisk tiden riktig. Dersom tidssignaler ikke kan mottas, vil klokken etter kort tid gå tilbake til normalposisjon.
 5. Dersom korrekt tidssignal er mottatt og klokken stiller tiden, gå til avsnittet **"Justering av tidssoner"**.
- Hvis tidssignalet ikke blir mottatt, kan den automatiske tidsinnstillingen aktiveres manuelt. Se avsnittet **"Aktivering av automatisk tidsinnstilling"**.

Justering av tidssoner

Forandre tidssone framover

1. Trykk og hold **S2**-knappen inne i 2 sekunder. Sekundviseren flytter seg medurs til **"12"**.
2. Trykk en gang på **S1**. Sekundviseren flytter seg medurs til **"1"**.
3. Bekreft med et trykk på **S2**. Viserne flytter seg medurs 1 time.
4. For å stille klokken framover flere timer, trykk gjentatte ganger på **S1** i trinn 2.

Forandre tidssone bakover

1. Trykk og hold **S2**-knappen inne i 2 sekunder. Sekundviseren flytter seg medurs til **"12"**.
2. Trykk en gang på **S3**. Sekundviseren flytter seg medurs til **"1"**.
3. Bekreft med et trykk på **S2**. Viserne flytter seg medurs 11 timer.
4. For å stille klokken bakover flere timer, trykk gjentatte ganger på **S3** i trinn 2.

Anmerkning

Tidssonen kan kun forandres 12 timer, medurs eller moturs.


Aktivering av automatisk tidsinnstilling

1. Trykk og hold knappene **S1** og **S3** inne i 3 sekunder. Sekundviseren flytter seg medurs til **"12"**, og mottak av tidssignal starter.
2. Når korrekt tidssignal er mottatt, stiller klokken seg automatisk til riktig tid.
3. Mens tidssignalet tas imot, kan ingen andre funksjoner enn bakgrunnsbelysningen benyttes.
4. Hvis tidssignalet ikke kan mottas, går klokken etter kort tid tilbake til normalposisjon.

Kontrollere status på tidssignalet


For å kontrollere signalstyrken på tidssignalet, trykk en gang på **S1**.

- Hvis sekundviseren plasserer seg på **"6"**, er tidssignalet sterkt nok til å stille klokken.

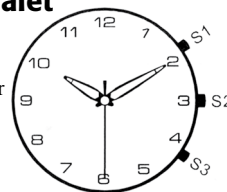

- Dersom den plasserer seg på **"12"**, er tidssignalet for svakt.

Da radiosignalene er kraftigst på natten, kan det være enklere å stille klokken på kvelden eller tidlig om morgenen.

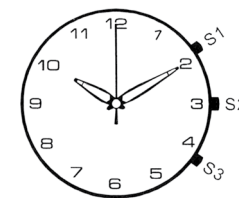

Stille inn tiden manuelt

Dersom tidssignalet ikke kan tas imot, kan tiden stilles manuelt:

1. Trykk og hold **S3**-knappen inn i 3 sekunder. Sekundviseren begynner å bevege seg raskt medurs.
2. Når minuttviseren har nærmet seg den aktuelle tiden, trykk igjen på **S3**, for å stoppe sekundviseren.
3. Trykk gjentatte ganger på **S3**, for å fininnstille tiden.
4. Bekreft med et trykk på **S2**. Klokken går tilbake til normalposisjon.

Aktivere belysning

Trykk kort på **S2**, for å tenne bakgrunnsbelysningen. Belysningen slukker automatisk etter ca. 3 sekunder.

Svakt batteri

Batteriet må skiftes hvis bakgrunnsbelysningen ikke tennes som beskrevet ovenfor.

Vi anbefaler at vi eller andre fagpersoner skifter batteriet.

Vedlikehold

- Dekselet må ikke åpnes.
- Klokken skal tåle røff behandling, men ikke utsett den for unødige slag og støt.
- Ikke utsett klokken for ekstreme temperaturer.
- Rengjør klokken med en tørr, myk klut. Unngå sterke rengjøringsmidler og løsemidler.
- Klokken er vannbeskyttet og tåler vannstenk og regn, men ikke utsett den for vann unødig.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med dette produktet, skal det skje i henhold til gjeldende forskrifter. Dersom du er usikker på reglene, ta kontakt med lokale myndigheter for mer informasjon.

Spesifikasjoner

Diameter: Ø 37 mm
Batteritype: CR1620 (følger med)

Radio-ohjattu rannekello Tuotenumero: 31-4186

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten.

Tuotekuvaus

Radio-ohjattu rannekello.

- Valkoinen kellotaulu ja musta nahkahihna
- Sininen taustavalo
- Aikavyöhykkeet
- Vesitiivis 50 m



Käyttö

Tehdasasetukset

Pakkauksessa olevassa kellossa on tehdasasetukset, eli kaikki kolme osoitinta ovat kello kahdessa toista.

Poista tehdasasetukset seuraavalla tavalla:



1. Pidä jotakin painikkeista **S1**, **S2** tai **S3** pohjassa kolmen sekunnin ajan. Sekuntiosoitin siirtyy kierroksen myötäpäivään, ennen kuin aikasignaalin vastaanotto alkaa.
2. Aikasignaalin vastaanotto kestää tavallisesti 2 - 10 minuuttia signaalin vahvuudesta riippuen.
3. Kun signaali on vastaanotettu, kello säätää automaattisesti oikean ajan. Kellon painikkeita ei voi painaa samanaikaisesti ajan säätämisen kanssa.
4. Kun aikasignaali on vastaanotettu ja aika on säädetty, kello toimii normaalisti. Siirry lukuun ”**Aikavyöhykkeen säätäminen**”.
5. Jos aikasignaalin vastaanottaminen ei onnistu, automaattinen ajan asetus voidaan aktivoida manuaalisesti. Katso luku ”**Automaattisen ajan asetuksen aktivointi**”.

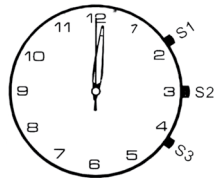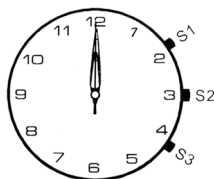

Ajan asettaminen

Jos kello ei ole tehdasasetustilassa, aseta aika seuraavasti:

1. Pidä **S1**-painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan. Sekuntiosoitin siirtyy nopeasti myötäpäivään. Kun aika lähenee **12**:ta, paina uudestaan **S1**. Sekuntiosoitin pysähtyy.
2. Paina **S1**-painiketta niin monta kertaa, että kello on **12:00**.
Huom.! Kellon on oltava tasan **12:00**. Muuten aika näkyy väärin, vaikka aikasignaali olisi vastaanotettu.

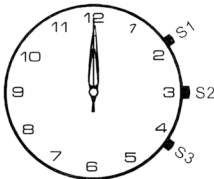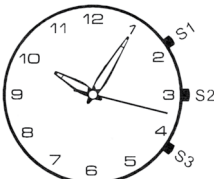

3. Paina 10 sekunnin sisällä kerran **S2**, niin aikasignaalin vastaanotto käynnistyy. Sekuntiosoitin siirtyy kierroksen myötäpäivään ja pysähtyy.
Huom.! Jos et paina **S2**-painiketta 10 sekunnin kuluessa, kello palaa normaaliaikutilaan, jolloin joudut aloittamaan uudestaan kohdasta 1.
 4. Kun aikasignaali on vastaanotettu, kello säätää ajan automaattisesti. Jos aikasignaalia ei voida vastaanottaa, kello palaa hetken kuluttua normaaliaikutilaan.
 5. Jos aikasignaali on vastaanotettu ja kello on säätänyt ajan automaattisesti, siirry kohtaan ”**Aikavyöhykkeen asettaminen**”.
- Jos aikasignaalin vastaanottaminen ei onnistu, automaattinen ajan asetus voidaan aktivoida manuaalisesti. Katso luku ”**Automaattisen ajan asetuksen aktivointi**”.

Aikavyöhykkeen asettaminen

Siirrä aikavyöhykettä eteenpäin

1. Pidä **S2**-painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan. Sekuntiosoitin siirtyy myötäpäivään kohtaan **12**.
2. Paina kerran **S1**-painiketta. Sekuntiosoitin siirtyy myötäpäivään kohtaan 1.
3. Vahvista valinta painamalla kerran **S2**-painiketta. Osoittimet siirtyvät myötäpäivään yhden tunnin verran.
4. Siirrä aikavyöhykettä lisää eteenpäin painamalla **S1**-painiketta useamman kerran kohdassa 2.

Siirrä aikavyöhykettä taaksepäin

1. Pidä **S2**-painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan. Sekuntiosoitin siirtyy myötäpäivään kohtaan **12**.
2. Paina kerran **S3**-painiketta. Sekuntiosoitin siirtyy myötäpäivään kohtaan 1.
3. Vahvista valinta painamalla **S2**-painiketta. Osoittimet siirtyvät myötäpäivään yhdentoista tunnin verran.
4. Siirrä aikavyöhykettä lisää taaksepäin painamalla **S3**-painiketta useamman kerran kohdassa 2.

Huom.!

Voit siirtää 12 aikavyöhykettä myötä- ja vastapäivään.


Automaattisen ajan asetuksen aktivointi

1. Pidä **S1**- ja **S3**-painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan. Sekuntiosoitin siirtyy myötäpäivään kohtaan **12** ja aikasignaalin vastaanotto alkaa.
2. Kun signaali on vastaanotettu, kello säätää automaattisesti oikean ajan.
3. Kun signaalia vastaanotetaan, ainoastaan taustavalo on käytössä.
4. Jos aikasignaalia ei voida vastaanottaa, kello palaa hetken kuluttua normaaliaikutilaan.

Aikasignaalin tilan tarkistaminen


Kun haluat tarkistaa signaalin laadun (vahvuuden), paina kerran **S1**-painiketta.

- Jos sekuntiosoitin siirtyy kohtaan **6**, signaali on tarpeeksi vahva kellonajan asettamiseen.

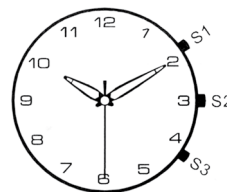

- Jos sekuntiosoitin siirtyy kohtaan **12**, signaali on liian heikko.

Radiosignaali on vahvimmillaan yöllä, joten kellonaika kannattaa asettaa illalla tai aikaisin aamulla.

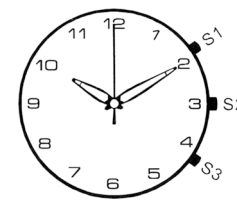

Kellonajan manuaalinen asettaminen

Jos aikasignaalin vastaanottaminen ei onnistu, aika voidaan asettaa manuaalisesti:

1. Pidä **S3**-painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan. Sekuntiosoitin siirtyy nopeasti myötäpäivään.
2. Kun minuuttiosoitin lähestyy oikeaa aikaa, paina uudestaan **S3**-painiketta, niin sekuntiosoitin pysähtyy.
3. Sääda tarkka aika **S3**-painikkeella.
4. Vahvista valinta painamalla **S2**-painiketta. Kello palaa normaalitilaan.

Taustavalo

Sytytä taustavalo painamalla lyhyesti **S2**-painiketta. Valo sammuu automaattisesti noin 3 sekunnin kuluttua.

Heikko paristo

Paristo tulee vaihtaa, jos taustavalo ei syty yllä olevien ohjeiden mukaisesti.

Suosittelomme, että jätät paristonvaihdon meidän tai jonkun muun asiantuntijan huoleksi.

Huolto ja ylläpito

- Älä avaa kellon koteloa.
- Kello kestää rajuakin käsittelyä, mutta älä silti altista sitä turhaan iskuille ja kolhuille.
- Älä altista kelloa äärimmäisille lämpötiloille.
- Puhdista kello kuivalla ja pehmeällä liinalla. Älä käytä liuotusaineita tai vahvoja puhdistusaineita.
- Kello on roisketiivis, joten se kestää sadetta, mutta älä altista sitä turhaan vedelle.

Kierrätys

Rannekello toimii paristolla. Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

Halkaisija: 37 mm
Paristotyyppi: CR1620 (sisältyy)

Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä, emme myöskään teknisten tietojen muutoksista. Ongelmien ilmetessä ota meihin yhteyttä.

SUOMI • ASIAKASPALVELU PUH: 020 111 2222, FAKSI: 020 111 2221, SÄHKÖPOSTI: info@clasohlson.fi, KOTISIVU: www.clasohlson.fi

CLAS OHLSON