

Wristwatch

Article number 31-4409

Please read the entire instruction manual before using and save it for future use. We apologise for any text or photo errors and any changes of technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Service Department.

Product Description

Digital Wristwatch.

Functions: Alarm, date, stopwatch with split time, countdown timer, double time zones and background light. Water resistant 50 m.


Battery type: CR2025 (included).

Note!

1. Never try to open the wristwatch or to remove the back plate.
2. Never push any of the buttons under water.
3. The watch is constructed to handle impact or vibrations, even so, try to avoid rough treatment.
4. Avoid exposing the watch to extreme heat.
5. Wipe the outside of the watch with a dry cloth when needed. Never use strong detergents or solutions since they may damage the watch's plastic details.
6. Avoid exposing the watch to areas with electromagnetic radiation.

Buttons

The following terms are used in the instruction manual.

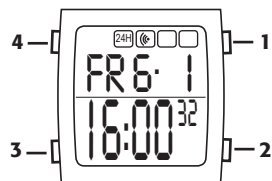

1. ST/STOP (Start/Stop)
2. SET
3. MODE
4. LIGHT (Light, Reset to zero, Split)

Display


The following is shown on the display:

1. Normal display of time



Day – Month – Date
Hours – Minutes
– Seconds

2. AL (alarm)

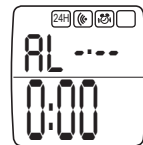

AL – Month – Date
Hours – Minutes

3. DT (display of dual times)



DT – Hours – Minutes
Hours – Minutes
– Seconds

4. TR (countdown timer)



TR – Hours - Minutes
Hours – Minutes
– Seconds

5. ST (stopwatch)



ST - Hours
Minutes – Seconds
– 1/100

Functions

Press [3] repeatedly to move between the different functions, in the following order:

Time → Alarm → Time 2 → Countdown timer
→ Stopwatch

1. Set current time

1. Press [3] repeatedly until the display shows normal time mode, month and date.
2. Press and hold in [2] until 00 (seconds) starts blinking.
3. Press [1] twice to set the seconds to 00.
4. Press [3] to confirm and to open the next setting (hours).
5. Press [1] to advance upward, hold in the button to advance quickly.
6. Press [4] to choose between 12 or 24 hour display (if 24 hour display is chosen, 24H is shown on the display).
7. Repeat step 3 and 4 for the rest of the settings. Year (1985-2029) – Month – Date.
8. Press [2] to confirm the setting and to exit the time setting.

2. Hour signal

- Press [4] (in AL mode) to activate/shut off the alarm, (icons for Chime and/or Alarm is shown on display when the alarm signal/hour signal is activated).

3. Alarm (AL shows on the display) Activation

- Press [4] (in AL mode) to activate/shut off the alarm, (Alarm icon shows on the display when the alarm signal is activated).
- Press any of the buttons to shut the alarm sound off: 1, 2, 3 or 4.

Time setting for alarm

1. Press and hold in [2] (in alarm mode) until hours start blinking.
2. Press [1] repeatedly to set the desired hour.
3. Press [3] to confirm and to open the next setting (minutes).
4. Press [1] to advance upward, hold in the button to advance quickly.
5. Press [3] to confirm and to open the next setting.
6. Exit this setting by pressing (2) if you would like the alarm to sound every day.

---- is shown in the upper right corner of the display.

- Repeat steps 3 and 4 if you would like to set the alarm for a certain date (month and day) e.g. birthday reminder.
7. Press [2] to exit the time setting when you are finished.

The alarm sounds for 60 seconds at the set time every day (if the alarm is activated). The hour signal sounds every hour (if the hour signal is activated).

4. Set dual time display (DT shows on display) Set Time

1. Press [3] repeatedly to set DT mode.
2. Press and hold in [2] until 00 (hours) starts blinking.
3. Press [1] repeatedly to set hours.
4. Press [3] to confirm and to open the next setting (minutes).
5. Press [1] to advance upward, hold in the button to advance quickly.
6. Press [4] to choose between 12 or 24 hour display (if 24 hour display is chosen, 24H is shown on the display).
7. Press [2] to confirm the setting and to exit the time setting.

5. Countdown timer (TR shows on the display) Set time for countdown timer

1. Press [3] repeatedly to move to TR mode.
2. Press and hold in [2] (in TR mode) until 0 (for hours) starts blinking.
3. Press [1] to set the desired hour.
4. Press [3] to confirm and to open the next setting (minutes).
5. Press [1] to advance upward, hold in the button to advance quickly.
6. Press [3] to confirm and to open the next setting (seconds).
7. Press [1] to advance upward.
8. Press [3] to confirm.
9. Press [2] to exit the time setting.

Activation

- Press [1] (in TR mode) to start the count down.
- Press [1] to shut off the signal when the countdown is completed.
- Press [4] to reset the countdown timer to zero. The previous set time for the countdown is displayed again. Press [1] to start the countdown.

6. Stopwatch (ST shown on display) Lap-Time

1. Press [3] repeatedly to move to ST mode. The latest lap time is displayed.
2. Press [4] to reset the stopwatch to zero.
3. Press [1] to start the timekeeping.
4. Press [1] again to stop the timekeeping and to display the time.

Split Time

1. Press [4] to reset the stopwatch to zero.
2. Press [1] (in ST mode) to start the timekeeping.
3. Press [4] to display the split times. SPLIT is shown on the display and the time continues to count in the background
4. Repeat step 3 if you would like several split times.
5. Press [1] to exit.
6. Press [4] to reset the stopwatch to zero.

Lighting

- Press [4] to light up the background display for approx. 3 seconds.

Protect the environment

Sort your waste and recycle products instead of throwing them away. All electronic products and all packaging material should be sorted and handled according to local environmental regulations.

Specifications

Battery: CR2025
Water resistant: 50 m
Size: 41x38 mm

Armbandsklocka

Artikelnummer: 31-4409

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Produktbeskrivning

Armbandsklocka, digital.

Funktioner: Alarm, datum, stoppur med mellantid, nedräkningstimer, dubbla tidszoner och bakgrundsbelysning. Vattenskyddad 50 m.


Batterityp: CR2025 (ingår).

Tänk på detta!

1. Försök aldrig att öppna armbandsklockan eller att ta bort baksidan.
2. Tryck aldrig på någon av knapparna under vattenytan.
3. Klockan är konstruerad med tanke på att den ska klara stötar och vibrationer, men försök ändå undvika att utsätta den för stötar eller omild behandling.
4. Undvik att utsätta armbandsklockan för extrema temperaturer
5. Torka av klockan utvändigt med en torr tvättduk vid behov, använd aldrig starka rengöringsmedel eller lösningsmedel för att det kan skada klockans plastdetaljer.
6. Undvik att utsätta klockan för miljöer med elektromagnetisk strålning.

Knappar

I bruksanvisningen används dessa beteckningar:

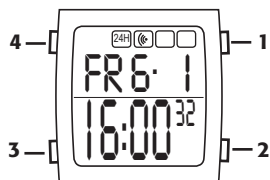

1. **ST/STOP** (Start/Stop)
2. **SET** (Inställningar)
3. **MODE** (Funktion)
4. **LIGHT** (Belysning, 0-ställning, Split)

Display


På displayen visas följande:

1. Normal visning av tiden



Veckodag – Månad
– Datum
Timmar – Minuter
– Sekunder

2. AL (alarm)

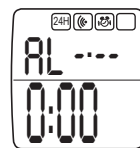

AL - Månad - Datum
Timmar – Minuter

3. DT (visning av dubbel tid)



DT – Timmar - Minuter
Timmar – Minuter -
Sekunder

4. TR (nedräkningstimer)



TR – Timmar - Minuter
Timmar – Minuter -
Sekunder

5. ST (stoppur)



ST – Timmar
Minuter – Sekunder
–1/100

Funktionsval

Tryck på [S3] upprepade gånger för att stega mellan de olika funktionerna, i denna ordning:

Tid → Alarm → Tid 2 → Nedräkningstimer
→ Stoppur

1. Ställ in aktuell tid

1. Tryck in [3] upprepade gånger tills displayen har normal visning av tid, månad och datum.
2. Tryck och håll in [2] tills "00" (sekunder) börjar blinka.
3. Tryck på [1] två gånger för att ställa sekunderna på 00.
4. Tryck in [3] för att bekräfta och öppna nästa inställning (timmar).
5. Tryck in [1] för att stega uppåt, håll in knappen för att stega snabbare.
6. Tryck in [4] för att välja 12 eller 24 timmars visning (om 24 timmars visning är vald visas 24H på displayen).
7. Repetera stegen 3 och 4 för de övriga inställningarna: – År (1985–2029) – Månad – Datum.
8. Tryck in [2] för att bekräfta inställningen och gå ur tidsinställningen.

2. Tidsignal

- Tryck på [4] (i AL-läge) för att aktivera/stänga av alarm, ("alarm-ikon" visas på displayen när alarmsignal är aktiverad).

3. Alarm [AL visas på displayen]

Aktivering

- Tryck på [4] (i AL-läge) för att aktivera/stänga av alarm, ("alarm-ikon" visas på displayen när alarmsignal är aktiverad).
- Stäng av alarmsummern genom att trycka på någon av knapparna: 1, 2, 3 eller 4.

Tidsinställning för alarm

1. Tryck och håll in [2] (i alarmläge) tills timmar börjar blinka.
2. Tryck på [1] upprepade gånger för att ställa in önskad timme.
3. Tryck in [3] för att bekräfta och öppna nästa inställning (minuter).
4. Tryck in [1] för att stega uppåt, håll in knappen för att stega snabbare.
5. Tryck in [3] för att bekräfta och öppna nästa inställning.
6. Lämna denna inställning genom att trycka [2] om du vill att alarmet ska ljuda varje dag, då visas "----" i övre högra hörnet på displayen.

- Repetera stegen 3 och 4 om du vill ställa in alarmet för ett visst datum (månad och dag) t.ex. påminnelse av födelsedag.
- Tryck in [2] för att gå ur tidsinställningen när du är klar.

Alarmet ljuder i 60 sekunder vid den inställda tiden varje dag (om alarmet är aktiverat), tidsignalen ljuder varje hel timme (om tidsignalen är aktiverad).

4. Ställ in visning av annan tidszon (DT visas på displayen)

Tidsinställning

1. Tryck in [3] upprepade gånger för att gå till DT-läge.
2. Tryck och håll in [2] tills "00" (timmar) börjar blinka.
3. Tryck på [1] upprepade gånger för att ställa in timmar.
4. Tryck in [3] för att bekräfta och öppna nästa inställning (minuter).
5. Tryck in [1] för att stega uppåt, håll in knappen för att stega snabbare.
6. Tryck in [4] för att välja 12 eller 24 timmars visning (om 24 timmars visning är vald visas 24H på displayen).
7. Tryck in [2] för att bekräfta inställningen och gå ur tidsinställningen.

5. Nedräknande timer (TR visas på displayen)

Tidsinställning för nedräknande timer

1. Tryck in [3] upprepade gånger för att gå till TR-läge.
2. Tryck och håll in [2] (i TR-läge) tills "0" (för timmar) börjar blinka.
3. Tryck på [1] för att ställa in önskad timme.
4. Tryck in [3] för att bekräfta och öppna nästa inställning (minuter).
5. Tryck in [1] för att stega uppåt, håll in knappen för att stega snabbare.
6. Tryck in [3] för att bekräfta och öppna nästa inställning (sekunder).
7. Tryck in [1] för att stega uppåt.
8. Tryck in [3] för att bekräfta.
9. Tryck in [2] för att gå ur tidsinställningen.

Aktivering

- Tryck på [1] (i TR-läge) för att starta nedräkningen.
- Tryck på [1] för att stänga av signalen när nedräkningen är färdig.
- Tryck på [4] för att nollställa nedräknings-timern, den tidigare inställda tiden för nedräkning visas igen, tryck på [1] för att starta nedräkningen igen.

6. Stoppur (ST visas på displayen) Varvtid

1. Tryck in [3] upprepade gånger för att gå till ST-läge, den senaste varvtiden visas.
2. Tryck på [4] för att nollställa stoppuret.
3. Tryck på [1] för att starta tidtagningen.
4. Tryck på [1] igen för att stoppa tidtagningen och visa tiden.

Mellantid

1. Tryck på [4] för att nollställa stoppuret.
2. Tryck på [1] (i ST-läge) för att starta tidtagningen.
3. Tryck på [4] för visa mellantiden. "SPLIT" visas på displayen och tiden fortsätter att räknas i bakgrunden
4. Repetera steg 3 om du önskar flera mellantider.
5. Tryck på [1] för att avsluta
6. Tryck på [4] för att 0-ställa stoppuret.

Belysning

- Tryck på [4] för att tända displayens bakgrundsbelysning i ca 3 sekunder.

Skydda miljön

Sortera ditt avfall och låt det gå till återvinning istället för att kasta det. Alla elektroniska produkter och allt förpackningsmaterial ska sorteras och hanteras enligt lokala miljöförfordningar.

Specifikationer

Batteri: CR2025
Vattenskyddad: Till 50 m
Mått: 41x38 mm

Armbåndsurs

Artikkelnummer: 31-4409

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Produktbeskrivelse

Armbåndsurs, digital.

Funksjoner: Alarm, dato, stoppeklokke med mellomtider, nedtellingstimer, doble tidssoner og bakgrunnsbelysning. Vannbeskyttet 50 m. Batteritype: CR2025 (medfølger).

Husk at:

1. Forsøk aldri å åpne armbåndsuret eller å fjerne baksiden.
2. Trykk ikke på noen av knappene når uret er under vann.
3. Uret er konstruert med tanke på at det skal tåle støt og vibrasjoner, men forsøk å unngå å utsette det for røff behandling allikevel.
4. Unngå å utsette armbåndsuret for ekstreme temperaturer.
5. Tørk av klokken utvendig med en tørr klut ved behov. Bruk aldri sterke rengjøringsmidler eller løsemidler. Det kan skade urets plastdetaljer.
6. Unngå å utsette uret for miljøer med elektromagnetisk stråling.

Knapper

I bruksanvisningen brukes disse betegnelser:



1. **ST/STOP** (Start/Stop)
2. **SET** (Innstillinger)
3. **MODE** (Funksjon)
4. **LIGHT** (Belysning, nullstilling, split)

Display


I displayet vises følgende:

1. Normal visning av tiden



Ukedag – Måned – Dato
Timer – Minutter
– Sekunder

2. AL (alarm)

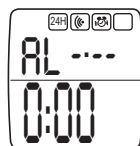

AL - Måned - Dato
Timer – Minutter

3. DT (visning av dobbel tid)



DT – Timer – Minutter
Timer – Minutter
– Sekunder

4. TR (nedtellingstimer)



TR – Timer - Minutter
Timer – Minutter
– Sekunder

5. ST (stoppeur)



ST – Timer
Minutter – Sekunder
– 1/100

Funksjonsvalg

Trykk på [3] gjentatte ganger for å gå mellom de forskjellige funksjonene, i denne rekkefølgen:

Tid → Alarm → Tid 2 → Nedtellingstimer → Stoppeur

1. Still inn aktuell tid

Tidsinnstilling

1. Trykk inn [3] gjentatte ganger til displayet har normal visning av tid, måned og dato.
2. Trykk og hold inne [2] til "00" (sekunder) begynner å blinke.
3. Trykk på [1] to ganger for å stille sekundene på 00.
4. Trykk inn [3] for å bekrefte og å åpne neste innstilling (timer).
5. Trykk inn [1] for å gå oppover. Hold knappen inne for å gå raskere.
6. Trykk inn [4] for å velge 12 eller 24 timers visning (dersom 24 timers visning er valgt vises 24H i displayet).
7. Repetere trinn 3 og 4 for de øvrige innstillingene: – År (1985 – 2029) – Måned – Dato.
8. Trykk inn [2] for å bekrefte innstillingen og gå ut av tidsinnstillingen.

2. Timesignal

- Trykk på [4] (i AL-modus) for å aktivere/skru av alarm, (ikoner for "chime" og /eller "alarm" vises i displayet når alarmsignal/timesignal er aktivert).

3. Alarm (AL vises i displayet)

Aktivering

- Trykk på [4] (i AL-modus) for å aktivere/slå av alarm, ("alarm-ikon" vises i displayet når alarmsignal er aktivert).
- Skru av alarmen ved å trykke på en av følgende knapper: 1, 2, 3 eller 4

Tidsinnstilling for alarm

1. Trykk og hold inne [2] (i alarmmodus) til 00 (for timer) begynner å blinke.
2. Trykk på [1] gjentatte ganger for å stille inn ønsket time.
3. Trykk inn [3] for å bekrefte og å åpne neste innstilling (minutter).
4. Trykk inn [1] for å gå oppover. Hold knappen inne for å gå raskere.
5. Trykk inn [3] for å bekrefte og å åpne neste innstilling.
6. Overlat denne innstilling ved å trykke [2] dersom du vil at alarmen skal ringe hver

dag, da vises "----" i øvre høyre hjørnet i displayet.

- Repeter trinnene 3 og 4 hvis du vil stille inn alarmen for en viss dato (måned og dag) f.eks. påminnelse av fødselsdag.
7. Trykk inn [2] for å gå ut av tidsinnstillingen når du er ferdig.

Alarmen låter i 60 sekunder ved den innstilte tiden hver dag (hvis den ikke deaktiveres). Timesignalet låter hver hele time (dersom det ikke deaktiveres).

4. Still inn visning av annen tidssone (DT vises i displayet)

Tidsinnstilling

1. Trykk inn [3] gjentatte ganger for å gå til DT-modus.
2. Trykk og hold inne [3] til "00" (sekunder) begynner å blinke.
3. Trykk på [1] gjentatte ganger for å stille inn ønsket time.
4. Trykk inn [3] for å bekrefte og å åpne neste innstilling (minutter).
5. Trykk inn [1] for å gå oppover. Hold knappen inne for å gå raskere.
6. Trykk inn [4] for å velge 12 eller 24 timers visning (dersom 24 timers visning er valgt vises 24H i displayet)
7. Trykk inn [2] for å bekrefte innstillingen og gå ut av tidsinnstillingen.

5. Nedtellende timer (TR vises i displayet)

Tidsinnstilling for nedtellende timer

1. Trykk inn [3] gjentatte ganger for å gå til TR-modus.
2. Trykk og hold [2] inne (i TR-modus) til 0 (for timer) begynner å blinke.
3. Trykk på [1] for å stille inn ønsket time.
4. Trykk inn [3] for å bekrefte og å åpne neste innstilling (minutter).
5. Trykk inn [1] for å gå oppover. Hold knappen inne for å gå raskere.
6. Trykk inn [3] for å bekrefte og å åpne neste innstilling (sekunder).
7. Trykk inn [1] for å bla oppover.
8. Trykk inn [3] for å bekrefte.
9. Trykk inn [2] for å gå ut av tidsinnstillingsposisjonen.

Aktivering

- Trykk på [1] (i TR-modus) for å starte nedtellingen.
- Trykk på [1] for å slå av signalet når nedtellingen er ferdig.
- Trykk på [4] for å nullstille nedtellings-timeren, den tidligere innstilte tiden for nedtelling vises igjen, trykk på [1] for å starte nedtellingen igjen.

6. Stoppeklokke (ST vises i displayet)

Rundetid

1. Trykk inn [3] gjentatte ganger for å gå til ST-modus, den siste rundetiden vises.
2. Trykk på [4] for å nullstille stoppeuret.
3. Trykk på [1] for å starte tidtakingen.
4. Trykk på [1] igjen for å stoppe tidtakingen og vise tiden.

Mellomtid

1. Trykk på [4] for å nullstille stoppeuret.
2. Trykk på [1] (i ST-modus) for å starte tidtakingen.
3. Trykk på [4] for å vise mellomtiden. "SPLIT" vises i displayet og tiden fortsetter å regnes i bakgrunnen.
4. Repeter trinn 3 hvis du ønsker flere mellomtider.
5. Trykk på [1] for å avslutte.
6. Trykk på [4] for å nullstille stoppeuret.

Belysning

- Trykk på [4] for å tenne displayets bakgrunnsbelysning i ca. 3 sekunder.

Beskytt miljøet

Sorter avfallet og la det gå til gjenvinning istedenfor å kaste det. Alle elektroniske produkter og all emballasje skal sorteres og håndteres i henhold til lokale miljøforskrifter.

Spesifikasjoner

Batteri: CR2025
Vannbeskyttet: Til 50 m
Mål: 41 x 38 mm

Rannekello

Tuotenumero: 31-4409

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Tuotekuvaus

Rannekello, digitaalinen.

Toiminnot: herätys, päivämäärä, ajanotto ja kierrosajat, lähtölaskenta-ajastin, 2 aikavyöhykettä ja taustavalo.

Vesitiivis 50 m.


Mukana paristo CR2025 (sisältyy).

Ota huomioon

- Älä avaa rannekelloa äläkä irrota kellon taustaa.
- Älä paina painikkeita veden alla.
- Kello on tehty tärinän- ja iskunkestäväksi. Yritä kuitenkin suojella kelloa iskuilta käsittelemällä sitä varoen.
- Älä altista rannekelloa ääriämpötiloille.
- Puhdista rannekellon pinta tarvittaessa kuivalla liinalla. Älä käytä vahvoja puhdistusaineita tai liuottimia; nämä saattavat vahingoittaa kellon muoviosia.
- Älä altista kelloa elektromagneettiselle säteilylle.

Painikkeet

Käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkintöjä:

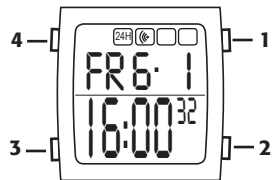

- ST/STOP** (Käynnistys/Pysäytys)
- SET** (Asetukset)
- MODE** (Toiminto)
- LIGHT** (Valaistus, 0-asetus, Split)

Näyttö


Näytöllä näkyy seuraavat tiedot:

1. Normaali kellonajan näyttö



Viikonpäivä – Kuukausi
– Päivämäärä
Tunnit – Minuutit
– Sekunnit

2. AL (hälytys)

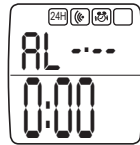

AL – Kuukausi – Päivämäärä
Tunnit – Minuutit

3. DT (kaksoisajan näyttö)



DT – Tunnit – Minuutit
Tunnit – Minuutit
– Sekunnit

4. TR (lähtölaskenta-ajastin)



TR – Tunnit – Minuutit
Tunnit – Minuutit
– Sekunnit

5. ST (ajanotto)



ST – Tunnit
Minuutit – Sekunnit
– 1/100

Toiminnon valinta

Siirry toimintojen välillä painamalla [S3] usean kerran tässä järjestyksessä:

Kellonaika → Hälytys → Aika 2 → Lähtölaskenta-ajastin → Ajanotto.

1. Kellonajan asetus

Ajan asetus

- Paina [3], kunnes näytöllä on normaali ajan, kuukauden ja päivämäärän näyttö.
- Paina [2], kunnes "00" sekunnit vilkkuvat.
- Paina kaksi kertaa [1] asettaaksesi sekunnit 00:aan.
- Vahvista ja siirry tuntien asetukseen painamalla [3].
- Askella ylöspäin painamalla [1]. Pidä painiketta pohjassa, jos haluat askeltaa nopeammin.
- Valitse 12 tai 24 tunnin näyttö painamalla [4]. Näytöllä lukee 24H, mikäli 24 tunnin näyttö on valittu.
- Toista kohdat 3–4 muille valikon kohdille. – Vuosi (1985 – 2029) – Kuukausi – Päivämäärä
- Vahvista asetus ja poistu ajan asetustilasta painamalla [2].

2. Tasatuntien merkkiäänä

- Aktivoi ja sulje hälytys painamalla [4] (Näytöllä näkyy "chime" tai hälytys-kuvake, hälytyksen/tasatuntien merkkiäänä on aktivoitu).

3. Hälytys (Näytöllä lukee AL)

Aktivointi

- Aktivoi ja sulje hälytys painamalla [4] (Näytöllä näkyy hälytyskuvake, kun hälytys on aktivoitu).
- Sulje hälytysääni painamalla jotakin seuraavista painikkeista: 1, 2, 3 tai 4.

Hälytysajankohdan valinta

- Paina [2] (hälytystilassa), kunnes tunnit vilkkuvat.
- Paina [1]-painiketta säätääksesi halutut tunnit.
- Vahvista ja siirry minuuttien asetukseen painamalla [3].
- Askella ylöspäin painamalla [1]. Pidä painiketta pohjassa, jos haluat askeltaa nopeammin.
- Vahvista ja siirry seuraavaan asetukseen painamalla [3].
- Poistu tästä asetustilasta painamalla [2], mikäli haluat, että hälytys soi joka päivä.

Tällöin näytön oikeassa yläkulmassa näkyy "----".

- Toista kohdat 3 ja 4, mikäli haluat hälytyksen tietylle päivälle (kuukausi ja päivä) esim. muistuttamaan merkipäivästä.
- Kun olet valmis, poistu ajan asetustilasta painamalla [2].

Kello hälyttää 60 sekunnin ajan joka päivä säädettyä ajankohtana (jos hälytys on aktivoituna) ja tasatuntien merkkiäänä kuuluu kerran tunnissa (jos merkkiäänä on aktivoituna).

4. Toisen aikavyöhykkeen asettaminen (Näytöllä lukee DT)

Ajan asetus

- Paina useita kertoja [3] siirtyäksesi DT-tilaan.
- Paina [2], kunnes "00" (tunnit) vilkkuvat.
- Paina [1]-painiketta säätääksesi halutut tunnit.
- Vahvista ja siirry minuuttien asetukseen painamalla [3].
- Askella ylöspäin painamalla [1]. Pidä painiketta pohjassa, jos haluat askeltaa nopeammin.
- Valitse 12 tai 24 tunnin näyttö painamalla [4]. Näytöllä lukee 24H, mikäli 24 tunnin näyttö on valittu.
- Vahvista asetus ja poistu ajan asetustilasta painamalla [2].

5. Lähtölaskenta-ajastin (näytöllä lukee TR)

Lähtölaskenta-ajastimen ajan asetus

- Paina useita kertoja [3] siirtyäksesi TR-tilaan.
- Paina [2] (TR-tilassa), kunnes "0" (tunnit) vilkkuvat.
- Paina [1] ja aseta halutut tunnit.
- Vahvista ja siirry minuuttien asetukseen painamalla [3].
- Askella ylöspäin painamalla [1]. Pidä painiketta pohjassa, jos haluat askeltaa nopeammin.
- Vahvista ja siirry sekuntien asetukseen painamalla [3].
- Siirry ylöspäin painamalla [1].
- Vahvista valinta painamalla [3].
- Poistu ajan asetustilasta painamalla [2].

Aktivointi

- Aloita lähtölaskenta painamalla [1] (TR-tilassa).
- Sammuta merkkiäänä painamalla [1], kun lähtölaskenta on valmis.
- Nollaa lähtölaskenta-ajastin painamalla [4]. Aiemmin asetettu lähtölaskenta-aika näkyy näytöllä, aloita lähtölaskenta uudelleen painamalla [1].

6. Ajanotto (näytöllä lukee ST)

Kierros aika

- Paina useita kertoja [3] siirtyäksesi ST-tilaan, viimeisin kierros aika näkyy näytöllä.
- Nollaa ajanottokello painamalla [4]-painiketta.
- Aloita ajanotto painamalla [1].
- Keskeytä ajanotto uudestaan ja katso aika painamalla [1].

Väliaika

- Nollaa ajanottokello painamalla [4]-painiketta.
- Paina ST-tilassa [1]. Ajanotto alkaa.
- Katso väliaika painamalla [4]. Näytöllä lukee "SPLIT" ja ajanotto jatkuu (mutta ei näy näytöllä).
- Toista kohta 3, jos haluat lisää kellonajoja.
- Lopeta painamalla [1].
- Nollaa ajanottokello painamalla [4]-painiketta.

Valaistus

- Sytytä taustavalo kolmen sekunnin ajaksi painamalla [4].

Pidä huolta ympäristöstä

Lajitele ja kierrätä jätteet. Älä heitä niitä sekajätteisiin. Kaikki sähkölaitteet ja pakkausmateriaali on lajiteltava paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.

Tekniset tiedot

Paristo: CR2025

Vesitiivis: 50 m

Mitat: 41x38 mm