

Clock radio, Silver/Gray

Klokradio Silver/Grå

Klokkeradio Sølv/Grå

Kelloradio hopea/harmaa



Article number 18-5040, 31-4472

CLAS OHLSON

Clock radio, Silver/Gray


Article number 18-5040, 31-4472

Please read the entire instruction manual before using and save it for future use. We apologise for any text or photographic errors and any changes in technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Service Department (see address on reverse.)

Safety

- This product must be repaired by qualified service personnel only.
- This product must not be disassembled or altered.
- Do not place this product so that it can fall into water or other liquid. Nor should you place any objects containing liquid, such as vases or sodas, on the product.
- Make sure the mains socket is easily accessible since the power cord plug functions as a circuit breaker.
- Do not cover the product. Sufficient ventilation, at least 15 cm between the ventilation hole and surrounding surfaces is necessary to prevent the device from overheating.
- Always unplug the clock radio before cleaning.
- Do not place the device in a humid, damp environment or where it is exposed to strong vibrations.
- Always remove the battery for periods of prolonged non-use. The battery may begin to leak and can cause damage to the device, person or property.

Buttons and functions

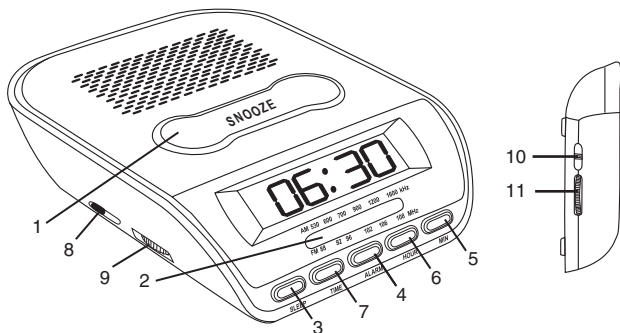

1. SNOOZE – Postpones alarm
2. Frequency indicator– Shows set frequency
3. SLEEP – Automatic radio shut-off
4. ALARM – Sets alarm
5. MINUTE – Sets minutes
6. HOUR – Sets hours
7. TIME – Sets time
8. Function selector – ON/OFF/AUTO
9. Volume control – VOLUME/OFF/BUZZER
10. Band selector – AM/FM
11. Frequency selector

Getting started

Inserting backup battery

The backup battery allows the clock to retain its the time settings when power is lost. If a backup battery is not used, the clock will reset itself each time it is unplugged.

1. Open the battery cover on the clock radio's underside.
2. Insert a 9-volt battery (not included) and replace the battery cover.

Always remove the battery for periods of prolonged non-use. The battery may begin to leak and can cause damage to the device, person or property.

Plugging in the clock radio

1. Plug in the clock radio to a mains socket.
2. Make sure the mains socket is easily accessible since the power cord plug functions as a circuit breaker.

Setting the time

When plugging in the clock radio for the first time, 0:00 will flash on the display. The flashing will stop once you begin setting the time.

1. Press and hold the **TIME** button while repeatedly pressing the **HOUR** button to set the hours.
2. Press and hold **TIME** button while repeatedly pressing the **MINUTE** button to set the minutes.

Operation

Listening to the radio

1. Set the band selector to the desired band: AM or FM.
2. Turn the volume dial clockwise until you hear a click thereby turning on the radio.
3. Set the function selector to **ON**.
4. Select the desired radio station with the frequency selector and adjust the volume with the volume control.
5. Set the function selector to **OFF** to turn off the radio.

For FM: Unroll the wire antenna and position it to achieve the best possible reception.

For AM: The device is equipped with a built-in antenna therefore making the wire antenna unnecessary for AM listening. Adjust this antenna by turning the entire device.

Setting the alarm

1. Press and hold the **ALARM** button while repeatedly pressing the **HOURL** button to set the **HOURS**.
2. Press and hold the **ALARM** button while repeatedly pressing the **MINUTES** button to set the **MINUTES**.

Checking the set alarm time

- Press and hold the **ALARM** button to see the set alarm time.

Waking up to the radio

1. Set the function selector to **ON** to set the desired radio station and volume. Set the function selector to **AUTO**. The alarm indicator will now shine.
2. Set the desired alarm time by following the instructions above.
3. When the alarm time has been reached, the radio will come on at the desired station and volume.

4. To turn off the radio, press **ALARM** once. The radio will be turned off but the alarm will still be active and will start the radio again at the same time the coming day.
5. Set the function selector to **OFF** if you do not want the alarm to start the radio again the coming day. The alarm indicator will be unlit.

Waking up to the alarm signal

1. Set the function selector to **AUTO**. The alarm indicator will now shine to indicate that the alarm is active.
2. Turn the volume dial clockwise until you hear a click. The radio has now been turned off and the alarm signal deactivated.
3. When the alarm time has been reached the alarm will sound.
4. To turn off the alarm press **ALARM**. The alarm will turn itself off but the alarm will still be active and will start the radio again at the same time the coming day.
5. Set the function selector to **OFF** if you do not want the alarm to start the radio again the coming day. The alarm indicator will be unlit.

Snooze

- When the alarm sounds or starts the radio, press the **SNOOZE** button to activate the snooze function. The alarm signal/radio will go silent but reactivate itself after 9 minutes.
- To turn off the alarm completely, set the function selector to **OFF**. The alarm indicator will go dark.

Sleep (automatic radio shut-off)

The radio can be set to automatically shut itself off after a specified time.

1. Set the function selector to **ON** to set the desired radio station and volume. Now set the function selector to **OFF** or **AUTO**.
2. Press **SLEEP** once. The display will show "0:59" as long as the button is pressed.
3. This shut-off time can be increased by keeping **SLEEP** pressed and pressing the **HOUR** button once. The display will now show 1:59.

4. Decrease the time for automatic shut-off by holding the **SLEEP** button pressed and pressing the **MINUTE** button repeatedly. Release these buttons once the display shows the desired time.
5. Press **SNOOZE** once to turn off the radio before automatic shut off activates.

Care and maintenance

- Always unplug the clock radio before cleaning.
- Clean with a soft moist cloth. Never use cleaning agents or strong solvents.
- Always remove the battery when not using the clock radio for a prolonged period of time.

Disposal

Follow local regulations when disposing of this product. If you are uncertain, contact your municipality.

Specifications

Voltage	230 V AC, 50 Hz
Battery (backup)	1 x 6LR61 (not included)
Dimensions	130 x 160 x 45 mm

Klockradio Silver/Grå


Artikelnummer 18-5040, 31-4472

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet

- Produkten får endast repareras av kvalificerad servicepersonal.
- Produkten får inte demonteras eller ändras.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska. Ställ inte heller några föremål som innehåller vätska på produkten, t.ex. en blomvas eller läskedryck.
- Se till att uttaget där stickproppen sitter är tillgängligt då stickproppen på apparatens nätsladd används som fränkopplingsanordning från nätet.
- Täck inte över produkten. Tillräcklig ventilation, med ett minsta avstånd på ca 15 cm mellan ventilationshålen och omgivande ytor, är nödvändig för att förhindra att anläggningen blir för varm.
- Koppla alltid ifrån klockradion från elnätet före rengöring.
- Placera inte apparaten i en fuktig, dammig miljö eller där det förekommer starka vibrationer.
- Ta alltid ur batteriet om klockan inte ska användas under längre perioder. Batteriet kan börja läcka och orsaka skada på apparat, person eller egendom.

Knappar och funktioner

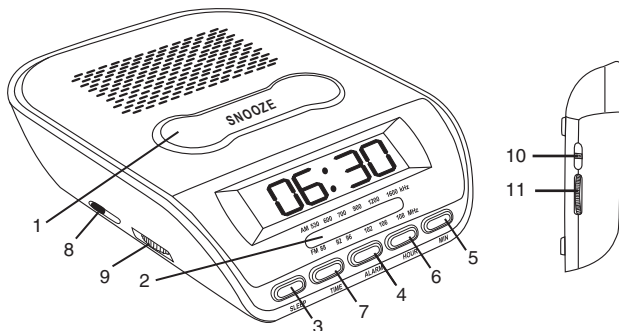

1. SNOOZE – Repeterad väckning
2. Frekvensindikator – Visar inställd frekvens
3. SLEEP – Insomningstimer/automatisk avstängning
4. ALARM – Ställer alarmtiden
5. MINUTE – Ställer minuter
6. HOUR – Ställer timmar
7. TIME – Ställer in tiden
8. Funktionsomkopplare – ON/OFF/AUTO
9. Volymkontroll – VOLUME/OFF/BUZZER
10. Bandomkopplare – AM/FM
11. Frekvensväljare

Att komma igång

Sätta i backupbatteriet

Backupbatteriet förhindrar att klockan tappar tidsinställningarna vid ev. strömavbrott. Används inget backupbatteri kommer klockan att nollställas varje gång stickproppen tas ur vägguttaget.

1. Öppna batteriluckan på apparatens undersida.
2. Anslut ett 9-volts batteri (medföljer ej) och sätt tillbaka batteriluckan.

Ta alltid ur batteriet om klockan inte ska användas under längre perioder. Batteriet kan börja läcka och orsaka skada på apparat, person eller egendom.

Ansluta spänningen

1. Anslut stickproppen till ett vägguttag.
2. Se till att uttaget där stickproppen sitter är lättillgängligt då stickproppen på apparatens nätsladd används som fränkopplingsanordning från nätet.

Ställa in tiden

När du för första gången ansluter nätsladden till ett vägguttag blinkar "0:00" i displayen. Displayen slutar att blinka så fort du påbörjar tidsinställningen.

1. Tryck och håll in **TIME** samtidigt som du trycker upprepade gånger på knappen **HOURLY** för att ställa in timmarna.
2. Tryck och håll in **TIME** samtidigt som du trycker upprepade gånger på knappen **MINUTE** för att ställa in minuter.

Användning

Lyssna till radion

1. Sätt bandomkopplaren i önskat läge för det frekvensband du vill lyssna på, AM eller FM.
2. Vrid volymkontrollen medurs tills ett klick-ljud hörs för att slå på radion.
3. Sätt funktionsomkopplaren i läge **ON**.
4. Ställ in önskad radiostation med frekvensväljaren och justera ljudvolymen med volymkontrollen.
5. Sätt funktionsomkopplare i läge **OFF** för att stänga av radion.

För FM: Veckla ut trådantennen och placera den för bästa möjliga mottagning.

För AM: Anläggningen är försedd med en inbyggd antenn, så trådantennen behövs inte. Rikta antennen genom att vrida hela anläggningen.

Ställa in alarmtiden

1. Tryck och håll in **ALARM** samtidigt som du trycker upprepade gånger på knappen **HOUR** för att ställa in timmarna.
2. Tryck och håll in **ALARM** samtidigt som du trycker upprepade gånger på knappen **MINUTE** för att ställa in timmarna.

Kontrollera inställd alarmtid

- Tryck och håll in knappen **ALARM** för att kontrollera vilken alarmtid som är inställd.

Vakna till radio

1. Sätt funktionsomkopplaren i läge **ON** för att först ställa in önskad radiokanal och ljudvolym. Sätt sedan funktionsomkopplaren i läge **AUTO**. Alarmindikeringen tänds.
2. Ställ in önskad alarmtid enligt instruktionen ovan.

3. När alarmtiden inträffar startar radion på inställd radiokanal och volym.
4. För att stänga av radion, tryck en gång på **ALARM**. Radion stängs av men alarmet är fortfarande aktivt och kommer att starta radion igen vid samma tidpunkt kommande dag.
5. Sätt funktionsomkopplaren i läge **OFF** om du inte vill att alarmet ska starta radion igen kommande dag. Alarmindikeringen slocknar.

Vakna till alarmsignal

1. Sätt funktionsomkopplaren i läge **AUTO**. Alarmindikeringen tänds för att visa att alarmet är aktiverat.
2. Vrid volymkontrollen moturs tills ett klick-ljud hörs, radion är nu avslagen och alarmsignalen aktiverad.
3. När alarmtiden inträffar ljuder alarmet.
4. För att stänga av alarmet, tryck på **ALARM**. Alarmet stängs av men alarmet är fortfarande aktivt och kommer att ljuda igen vid samma tidpunkt kommande dag.
5. Sätt funktionsomkopplaren i läge **OFF** om du inte vill att alarmet ska ljuda igen kommande dag. Alarmindikeringen slocknar.

Repeterad väckning (Snooze)

- När alarmet ljuder eller radion startat vid inställd alarmtid, tryck på knappen **SNOOZE** för att aktivera repeterad väckning. Alarmet/radion tystnar men ljuder igen efter 9 minuter.
- För att helt stänga av alarmet/radion, sätt funktionsomkopplaren i läge **OFF**. Alarmindikeringen slocknar.

Sleep (insomningstimer/automatisk avstängning)

Radion kan ställas in för att automatiskt stängas av efter en viss tid.

1. Sätt funktionsomkopplaren i läge **ON** för att först ställa in önskad radiokanal och ljudvolym. Sätt sedan funktionsomkopplaren i läge **OFF** eller **AUTO**.
2. Tryck en gång på **SLEEP**. Displayen visar 0:59 samtidigt som knappen hålls inne.

3. Tiden till automatisk avstängning kan ökas genom att hålla in **SLEEP** och samtidigt trycka en gång på **HOURL**. Displayen visar 1:59.
4. Minska tiden till automatisk avstängning genom att hålla in **SLEEP** och samtidigt trycka upprepade gånger på knappen **MINUTE**. Släpp knapparna när önskad tid till avstängning visas i displayen.
5. Tryck en gång på **SNOOZE** för att stänga av radion innan tiden gått ut.

Skötsel och underhåll

- Drag alltid ur stickproppen från vägguttaget före rengöring.
- Rengör med en mjuk lätt fuktad trasa. Använd aldrig rengöringsmedel eller starka lösningsmedel.
- Ta alltid ur batteriet om klockan inte ska användas under längre perioder. Batteriet kan börja läcka och orsaka skada på apparat, person eller egendom.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Drivspänning	230 V AC, 50 Hz
Batterityp (backup)	1 x 6LR61 (medföljer ej)
Mått	130 x 160 x 45 mm

Klokkeradio Sølv/Grå


Artikkelnummer 18-5040, 31-4472

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se opplysninger på baksiden).

Sikkerhet

- Produktet må kun repareres av kvalifisert servicepersonell.
- Produktet må ikke demonteres eller endres.
- Plasser ikke produktet slik at det kan falle ned i vann eller annen væske. Still aldri produktet i nærheten av gjenstander som kan forårsake at vann eller annen væske skylles over produktet.
- Påse at uttaket der støpselet sitter er tilgjengelig da støpselet på apparatets ledning brukes som frakoblingsanordning fra strømmettet.
- Anlegget må ikke tildekkes. Tilstrekkelig ventilasjon, med en minsteavstand på 15 cm mellom ventilasjonshullene og omliggende flater er nødvendig, for å forhindre at anlegget blir for varm.
- Koble alltid klokkeradioen fra strømmettet før rengjøring.
- Plasser ikke apparatet i et fuktig, støvete miljø eller der det forekommer sterke vibrasjoner.
- Ta alltid ut batteriet når apparatet ikke er i bruk i en lengre periode. Batteriene kan begynne å lekke og forårsake skade på apparat, person eller eiendom.

Knapper og funksjoner

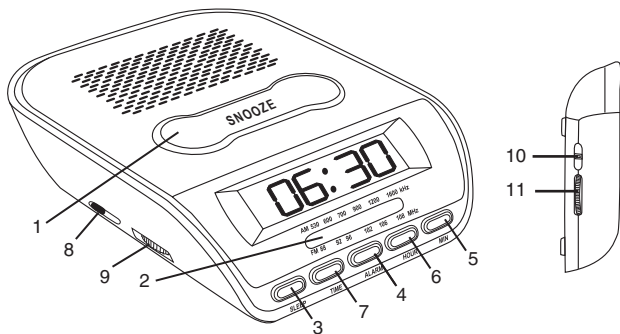

1. SNOOZE – Repetert vekking
2. Frekvensindikator – Viser innstilt frekvens
3. SLEEP – Innsøvningstimer/automatisk avstenging
4. ALARM – For innstilling av alarmtiden
5. MINUTE – Stiller minutter
6. HOUR – Stiller timer
7. TIME – For innstilling av tiden
8. Funksjonsomkobler - ON/OFF/AUTO
9. Volumkontroll – VOLUME/OFF/BUZZER
10. Båndomkobler – AM/FM
11. Frekvensvelger

Kom i gang

Sett i backupbatteriet

Backupbatteriet forhindrer at klokken mister alle dine tidsinnstillinger ved ev. strømbrudd. Dersom du ikke bruker et slikt batteri, vil klokken nullstilles hver gang støpselet tas ut av stikkontakten, eller når strømmen på en annen måte kobles fra.

1. Åpne batteriluken på apparatets underside.
2. Koble et 9-volts batteri (medfølger ikke) og sett luken tilbake igjen.

Ta alltid ut batteriet når apparatet ikke er i bruk over en lengre periode. Batteriene kan begynne å lekke og forårsake skade på apparat, person eller eiendom.

Kobling til strømmettet

1. Støpselet kobles til ett vegguttak.
2. Påse at uttaket der stikkontakten sitter er tilgjengelig da stikkontakten på apparatets ledning brukes som frakoblingsanordning fra strømmettet.

Still inn tiden

Første gang du kobler nettleidingen til et strømuttak blinker 0:00 i displayet. Displayet slutter å blinke straks du begynner med innstillingene.

1. Trykk og hold inne **TIME**, samtidig som du trykker gjentatte ganger på knappen **hour**, for å stille inn timene.
2. Trykk og hold inne **TIME**, samtidig som du trykker gjentatte ganger på knappen **MINUTE**, for å stille inn minuttene.

Bruk

Høre på radioen

1. Still inn på riktig bånd og den frekvensen du ønsker å lytte til, AM eller FM.
2. Vri volumkontrollen medurs til du hører et klikk, for å slå på radioen.
3. Sett funksjonsomkobleren i posisjon **ON**.
4. Still inn ønsket radiostasjon med frekvensvelgeren og juster volumet med volumkontrollen.
5. Sett funksjonsomkobleren i posisjon **OFF** når du ønsker å skru av radioen.

For FM: Trekk ut trådontennen og plasser den slik at du får best mulig mottak.

For AM: Anlegget er utstyrt med en innebygd antenne, så teleskopantennen trengs ikke. Styr retningen på antennen ved å vri på hele anlegget.

Still inn alarmtiden

1. Trykk og hold inne **ALARM**, samtidig som du trykker gjentatte ganger på knappen **HOURL**, for å stille inn timene.
2. Trykk og hold inne **ALARM**, samtidig som du trykker gjentatte ganger på knappen **MINUTE**, for å stille inn minuttene.

Kontroller innstilt alarmtid

- Trykk og hold inne knappen **ALARM** for å kontrollere hvilken alarmtid som er innstilt.

Våkne til radio

1. Sett funksjonsomkobleren i posisjon **ON** for å først stille inn ønsket radiokanal og volum. Sett deretter funksjonsvelgeren på **AUTO**. Alarmindikeringen tennes.
2. Still inn ønsket alarmtid som beskrevet ovenfor.
3. Når alarmtiden inntreffer starter radioen på innstilt radiokanal og volum.

4. For å skru av radioen, trykk en gang på **ALARM**. Radioen stenges av, men alarmen er fortsatt aktiv og vil starte radioen igjen til samme tidspunkt neste dag.
5. Sett funksjonsomkobleren i posisjon **OFF** hvis du ikke vil at alarmen skal starte radioen igjen kommende dag. Alarmindikeringen slukkes.

Våkne til alarmsignal

1. Sett funksjonsomkobleren i posisjon **AUTO**. Alarmindikasjonen tennes for å vise at alarmen er aktivert.
2. Vri volumkontrollen moturs til du hører et klikk. Radioen er nå avslått og alarmsignalet aktivert.
3. Når alarmtiden inntreffer, går alarmen.
4. For å skru av alarmen, trykk på **ALARM**. Alarmen stenges av, men alarmen er fortsatt aktiv og vil starte radioen igjen til samme tidspunkt neste dag.
5. Sett funksjonsomkobleren i posisjon **OFF** hvis du ikke vil at alarmen skal gå igjen den kommende dagen. Alarmindikeringen slukkes.

Repetert vekking (snooze)

- Når alarmen går eller radioen starter til forhåndsinnstilt tidspunkt, trykk på **SNOOZE** for å aktivere repetert vekking. Alarmen går nå igjen etter 9 minutter.
- For å skru alarmen/radioen helt av, sett funksjonsomkobleren på **OFF**. Alarmindikeringen slukkes.

SLEEP – Innsøvningsstimer/automatisk avstenging

Radioen kan stilles inn for å stenges av automatisk etter en forhåndsinnstilt tid.

1. Sett funksjonsomkobleren i posisjon **ON** for å først stille inn ønsket radiokanal og volum. Sett deretter funksjonsvelgeren på **AUTO** eller **OFF**.
2. Trykk en gang på **SLEEP**. Displayet viser 0:59 samtidig som knappen holdes inne.

3. Tiden for automatisk avstenging kan økes ved å holde **SLEEP** inne samtidig som du trykker en gang på **HOURL**. Displayet viser 1:59.
4. Reduser tiden til automatisk avstenging ved å holde **SLEEP** inne samtidig som du trykker gjentatte ganger på knappen **MINUTE**. Slipp opp knappene når ønsket tid vises i displayet.
5. Trykk en gang på **SNOOZE** for å skru av radioen før tiden har gått ut.

Vedlikehold

- Trekk alltid støpselet ut fra vegguttaket før rengjøring.
- Rengjør med en myk, lett fuktet klut. Bruk aldri rengjøringsmiddel eller sterke løsemiddel.
- Ta alltid ut batteriet når apparatet ikke er i bruk i en lengre periode. Batteriene kan begynne å lekke og forårsake skade på apparat, person eller eiendom.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Spenning	230 V AC, 50 Hz
Batteritype (Backup)	1 x 6LR61 (følger ikke med)
Mål	130 x 160 x 45 mm

Kelloradio hopea/harmaa


Tuotenumero 18-5040, 31-4472

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus

- Tuotteen saa korjata vain valtuutettu huoltoliike.
- Älä pura tai muuta tuotetta.
- Älä sijoita tuotetta sellaiseen paikkaan, josta se voi tippua veteen tai muuhun nesteeseen. Älä laita laitteen päälle nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita tai limsapulloja.
- Varmista, että pistorasia on ehjä, jos liität siihen laitteen pistokkeen.
- Älä peitä laitetta. Riittävä ilmastointi (vähintään 15 cm ilmastointiaukon ja ympäröivän pinnan välillä) on välttämätön, jotta laitteen ylikuumentuminen estetään.
- Irrota pistoke verkkovirrasta aina ennen laitteen puhdistusta.
- Älä käytä laitetta kosteissa tai pölyisissä tiloissa tai paikoissa, joissa siihen kohdistuu voimakasta värähtelyä.
- Poista paristo, mikäli et käytä kelloa vähään aikaan. Vanhat paristot saattavat vuotaa ja vahingoittaa laitetta, henkilöitä tai omaisuutta.

Painikkeet ja toiminnot

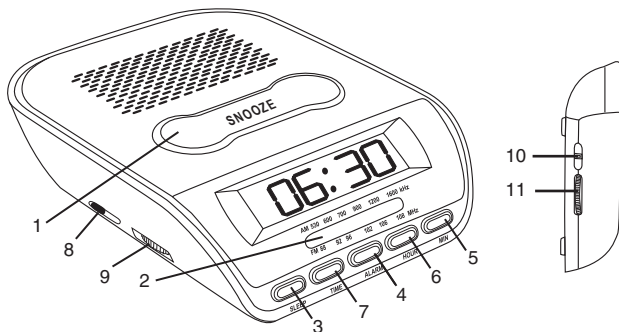

1. SNOOZE – Torkkutoiminto
2. Taajuusnäyttö – Näyttää asetetun lähetystaajuuden
3. SLEEP – Uniajastin/automaattinen sammutus
4. ALARM – Herätysajan säätäminen
5. MINUTE – Minuuttien asetus
6. HOUR – Tuntien asetus
7. TIME – Kellonajan asetus
8. Toiminnonvalitsin – ON/OFF/AUTO
9. Äänenvoimakkuuden säätö – VOLUME/OFF/BUZZER
10. Taajuusaluevalitsin – AM/FM
11. Taajuusvalitsin

Käytön aloittaminen

Varmennuspariston asettaminen

Varmennusparisto estää kellon asetusten katoamisen esim. sähkökatkon aikana. Jos et käytä varmennusparistoa, kellon asetukset katoavat aina kun irrotat pistokkeen pistorasiasta.

1. Avaa laitteen alla oleva paristolokero.
2. Aseta lokeroon 9 V:n paristo (ei sisälly) ja sulje luukku.

Poista paristo, mikäli et käytä kelloa vähään aikaan. Vanhat paristot saattavat vuotaa ja vahingoittaa laitetta, henkilöitä tai omaisuutta.

Laitteen liittäminen verkkovirtaan

1. Liitä pistoke verkkopistorasiaan.
2. Varmista, että pistorasia on helposti ulottuvilla, sillä laitteesta ei voi katkaista virtaa muuten, kuin irrottamalla sen pistoke verkkovirrasta.

Ajan asettaminen

Kun liität johdon pistorasiaan ensimmäistä kertaa, näytöllä vilkkuu 0:00. Vilkkuminen loppuu, kun aloitat ajan asettamisen.

1. Aseta tunnit painamalla **TIME** ja samanaikaisesti useita kertoja **HOUR**.
2. Aseta minuutit painamalla **TIME** ja samanaikaisesti useita kertoja **MINUTE**.

Käyttö

Radion kuunteleminen

1. Valitse haluamasi taajuusalue asettamalla taajuusaluevalitsin asentoon AM tai FM.
2. Käynnistä radio kääntämällä äänenvoimakkuuden säädintä myötöpäivään kunnes se napsahtaa.
3. Aseta toiminnonvalitsin **ON**-asentoon.
4. Valitse haluamasi radioasema taajuusvalitsimella ja säädä äänenvoimakkuus äänenvoimakkuuden säädöllä.
5. Sammuta radio asettamalla toiminnonvalitsin **OFF**-asentoon.

FM: Avaa lanka-antenni ja sijoita se niin, että kuuluvuus on mahdollisimman hyvä.

AM: Laitteessa on sisäinen antenni, lanka-antennia ei tarvita. Suuntaa antenni kääntämällä laitetta.

Herätysajan asettaminen

1. Aseta tunnit painamalla **ALARM** ja samanaikaisesti useita kertoja **HOUR**.
2. Aseta minuutit painamalla **ALARM** ja samanaikaisesti useita kertoja **MINUTE**.

Asetetun herätysajan tarkistaminen

- Tarkista asetettu herätysaika painamalla **ALARM**-painiketta pitkään.

Radioherätys

1. Aseta toiminnonvalitsin **ON**-asentoon ja valitse ensin haluamasi radiokanava ja äänenvoimakkuus. Aseta toiminnonvalitsin sen jälkeen **AUTO**-asentoon. Hälytyksen merkkivalo syttyy.
2. Aseta herätysaika yllä olevien ohjeiden mukaisesti.
3. Säädettynä herätysaikana radio menee päälle valitsemaltasi radiokanavalta säätämälläsi äänenvoimakkuudella.

4. Sammuta radio painamalla kerran **ALARM**-painiketta. Radio sammuu mutta herätys on edelleen aktivoituna ja radio menee päälle samaan aikaan seuraavana päivänä.
5. Aseta toiminnonvalitsin **OFF**-asentoon, jos haluat ettei herätys avaa radiota enää seuraavana päivänä. Häilytyksen merkkivalo sammuu.

Signaaliherätys

1. Aseta toiminnonvalitsin **AUTO**-asentoon. Häilytyksen merkkivalo syttyy merkiksi siitä, että herätys on päällä.
2. Käännä äänenvoimakkuuden säädintä vastapäivään kunnes se napsahtaa. Radio on sammutettu ja herätys aktivoituna.
3. Kello herättää säädettynä aikana.
4. Sammuta herätys painamalla **ALARM**. Herätys sammuu mutta on edelleen aktivoituna ja herättää samaan aikaan seuraavana päivänä.
5. Aseta toiminnonvalitsin **OFF**-asentoon, jos haluat ettei kello herätä enää seuraavana päivänä. Häilytyksen merkkivalo sammuu.

Torkkutoiminto (Snooze)

- Kun kello herättää tai radio menee päälle asetettuna ajankohtana, aktivoi torkkutoiminto painamalla **SNOOZE**. Kello/radio herättää uudelleen 9 minuutin kuluttua.
- Kun haluat sammuttaa häilytyksen kokonaan, aseta toiminnonvalitsin **OFF**-asentoon. Häilytyksen merkkivalo sammuu.

Uniajastin, automaattinen sammutus (Sleep)

Radio voidaan asettaa sammumaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua.

1. Aseta toiminnonvalitsin **ON**-asentoon ja valitse ensin haluamasi radiokanava ja äänenvoimakkuus. Aseta toiminnonvalitsin sen jälkeen **OFF**- tai **AUTO**-asentoon.
2. Paina kerran **SLEEP**. Näytöllä näkyy 0:59 kun painiketta pidetään samanaikaisesti pohjassa.

3. Uniajastimen aikaa voi lisätä pitämällä **SLEEP**-painiketta pohjassa ja painamalla samalla kerran **HOUR**-painiketta. Näytöllä näkyy 1:59.
4. Vähennä uniajastimen aikaa pitämällä **SLEEP**-painiketta pohjassa ja painamalla samalla useita kertoja **MINUTE**-painiketta. Päästä painikkeet kun näytöllä näkyy haluamasi sammumisaika.
5. Paina kerran **SNOOZE**-painiketta, jos haluat sulkea radion ennen kuin uniajastimen aika on kulunut loppuun.

Huolto ja ylläpito

- Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.
- Puhdista kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia.
- Poista paristo, mikäli et käytä kelloa vähään aikaan. Vanhat paristot saattavat vuotaa ja vahingoittaa laitetta, henkilöitä tai omaisuutta.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

Käyttöjännite	230 V AC, 50 Hz
Paristo (varmennus)	1 x 6LR61 (ei sisälly)
Mitat	130 x 160 x 45 mm

SVERIGE

KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00
 Fax: 0247/445 09
 E-post: kundtjanst@clasohlson.se

INTERNET www.clasohlson.se

NORGE

KUNDESENTER Tlf.: 23 21 40 00
 Faks: 23 21 40 80
 E-post: kundesenter@clasohlson.no

INTERNETT www.clasohlson.no

SUOMI

ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222
 Faksi: 020 111 2221
 Sähköposti: info@clasohlson.fi

INTERNET www.clasohlson.fi

GREAT BRITAIN

 For consumer contact, please visit
 www.clasohlson.co.uk and click on
 customer service.

INTERNET www.clasohlson.co.uk

CLAS OHLSON

www.clasohlson.com