

Heated Gloves

Art.no 31-4817-1, 31-4817-2

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety



- This product must not be used by anyone (including children) suffering from physical or mental impairment. This product should not be used by anyone who does not have the proper experience or knowledge of the product unless they have been instructed in its use by someone who takes responsibility for their safety.
- Never let children play with the product.

Product description

High-quality, washable gloves with heated palm and fingers. Warm up to 40 °C. Work for up to 2.5 hours using alkaline batteries.

Operation

1. Insert 3 x AA/LR6 batteries into the battery pack and connect the terminals.

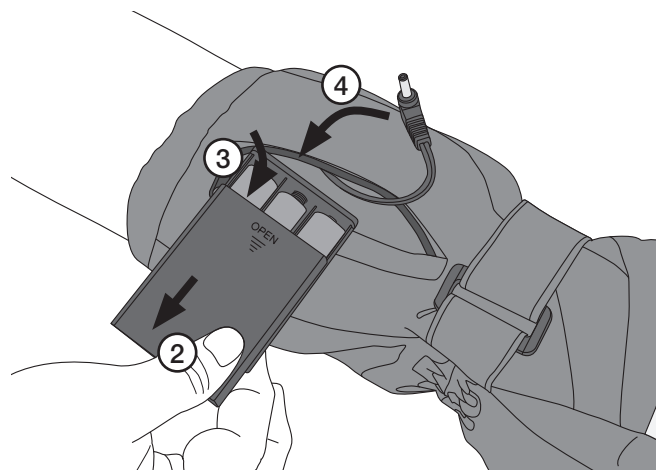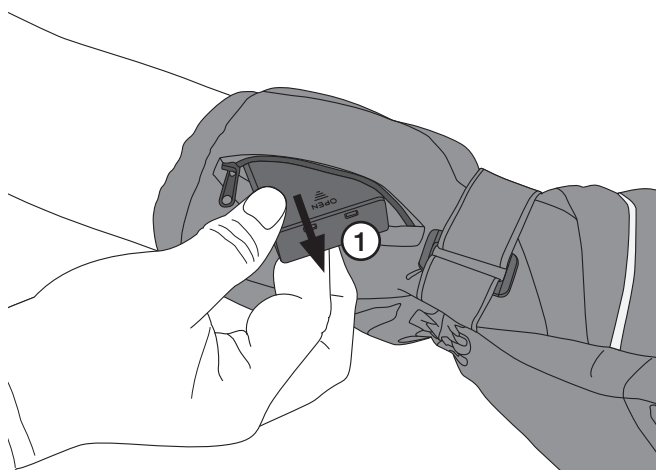

2. Set the switch on the battery pack to the **ON** position.
3. When you take the gloves off, set the switch to **OFF**.

Care and maintenance

- Washing instructions:



Do not bleach.



Do not iron.



Do not dry clean.



Do not tumble dry.



Do not wring.

- Remove the battery pack before washing the gloves.
- Hand wash in lukewarm water.
- Do not refit the battery pack until the gloves are completely dry.

Disposal

When it is time to dispose of this product, do so in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

Specifications

3 x AA/LR6 batteries per glove (sold separately).

Temperature range 40 °C +/- 3 °C

Outer material 100 % nylon

Lining material 100 % polyester

Palm material 100 % polyester

Handske med värmeslingor

Art.nr 31-4817-1, 31-4817-2

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



- Produkten får ej användas av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk eller mental förmåga. Den får ej heller användas av personer utan tillräcklig erfarenhet och kunskap om de inte har fått instruktioner om användningen av någon som ansvarar för deras säkerhet.
- Låt aldrig barn leka med produkten.

Produktbeskrivning

Högkvalitativ, tvättbar handske med uppvärmning i handflatan och på insidan av fingrarna. Temperatur upp till 40 °C. Upp till 2,5 tim användning med en uppsättning alkaliska batterier.

Användning

1. Sätt i 3 x AA/LR6-batterier i batteripaketet och anslut kontakten.

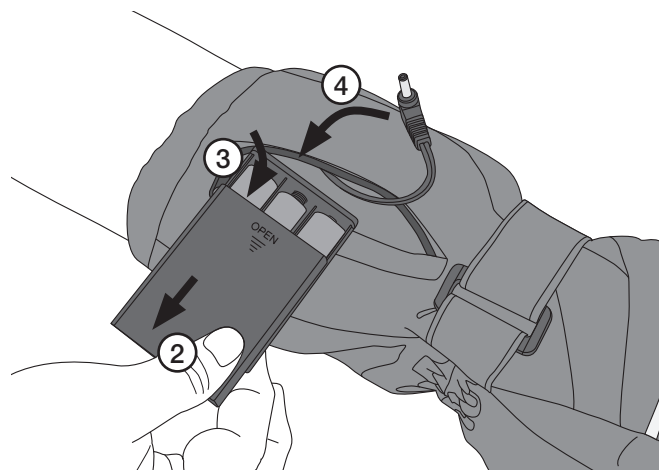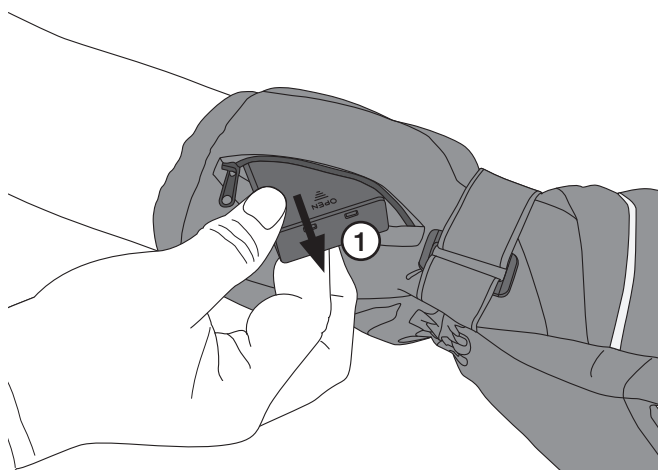

2. Sätt strömbrytaren på batteripaketet i läge **ON**.
3. När du är färdig med användningen, sätt strömbrytaren i läge **OFF**.

Skötsel och underhåll

- Följ dessa tvättråd:



Ej blekning.



Ej strykning.



Ej kemtvätt.



Ej torktumlning.



Får ej vridas ur.

- Ta bort batteripaketet innan tvätt.
- Tvätta för hand med ljummet vatten.
- Anslut inte batteripaketet innan handsken är helt torr.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Drivs med 3 x AA/LR6-batterier (säljs separat) per handske.

Temperaturomfång	40 °C +/- 3 °C
Yttermaterial	100 % nylon
Material foder	100 % polyester
Material handflata	100 % polyester

Hansker med varmeslynger

Art.nr. 31-4817-1, 31-4817-2

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet



- Produktet må ikke benyttes av personer (inkl. barn) med begrensede fysiske eller mentale ferdigheter. Det skal heller ikke brukes av personer som ikke har tilstrekkelig erfaring og kunnskap om bruken av produktet. Brukeren skal ha fått instruksjoner om bruken av noen som har ansvaret for deres sikkerhet.
- La aldri barn leke med produktet.

Produktbeskrivelse

Vaskbare hansker av høy kvalitet. Oppvarming i håndflaten og på fingrenes innside. Temperatur inntil 40 °C. Inntil 2,5 timers bruk med alkaliske batterier.

Bruk

1. Plasser 3 x AA/LR6-batterier i batteripakken og koble til kontakten.

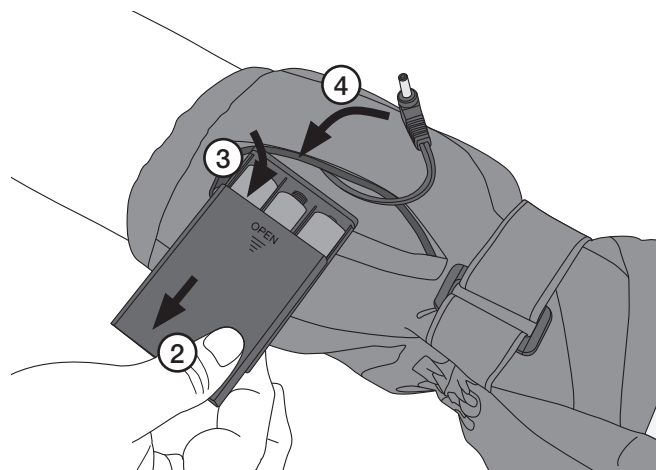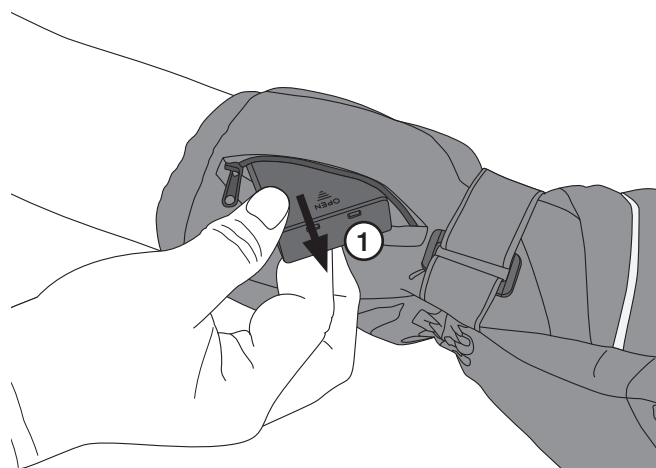

2. Still strømbryteren i batteripakken i posisjon **ON**.
3. Etter bruk stilles strømbryteren på **OFF**.

Stell og vedlikehold

- Følg denne vaskeanvisningen:



Tåler ikke bleking.



Må ikke strykes.



Tåler ikke rens.



Må ikke tørkes i trommel.



Må ikke vris.

- Fjern batteripakken før vask.
- Håndvask, lunket vann.
- Batteripakken må ikke kobles til før handsen er helt tørr.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Drives med 3 x AA/LR6-batterier (selges separat) per hanske.

Temperaturområde 40 °C +/- 3 °C

Ytre materiale 100 % nylon

Materiale i før 100 % polyester

Materiale i håndflaten 100 % polyester

Lämmitettävät käsineet

Tuoteno 31-4817-1, 31-4817-2

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus



- Tuotetta saavat käyttää aikuiset, joilla ei ole tuotteen käyttöön vaikuttavia fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita. Henkilöt, joilla ei ole riittävästi kokemusta ja taitoja, eivät saa käyttää tuotetta ilman turvallisuudesta vastaavan henkilön antamia ohjeita.
- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.

Tuotekuvaus

Laadukkaat, pestävät käsineet, joissa lämmitys kämmenissä ja sormien sisäosissa. Lämpötila jopa 40 °C. Lämmitysaika jopa 2,5 tuntia yksillä alkaliparistoilla.

Käyttö

- Aseta paristot (3 kpl AA/LR6/käsine) paristopidikkeeseen ja liitä pistoke.

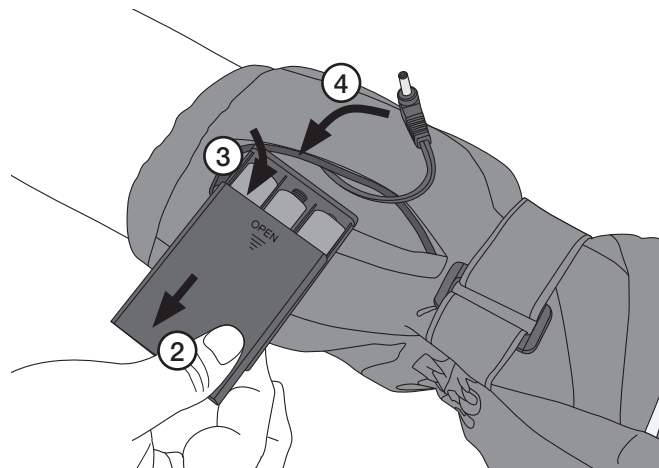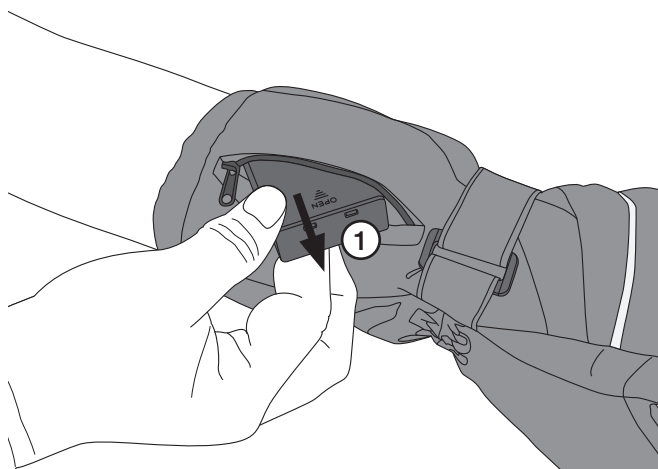

- Aseta paristopidikkeessä oleva virtakytkin asentoon **ON**.
- Aseta virtakytkin asentoon **OFF**, kun haluat lämmityksen pois päältä.

Huolto ja ylläpito

- Noudata seuraavia pesuohjeita:



Ei valkaisua.



Ei silitystä.



Ei kemiallista pesua.



Ei rumpukuivausta.



Ei saa kiertää kuivaksi.

- Irrota paristopidike ennen pesua.
- Pese käsineet käsin haaleassa vedessä.
- Älä liitä paristopidikkeitä käsineisiin, ennen kuin käsineet ovat täysin kuivat.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Toimii paristoilla (3 kpl AA/LR6 per käsine). Paristot myydään erikseen.

Lämpötila	40 °C +/- 3 °C
Ulkopuoli	100 % nailonia
Vuori	100 % polyesteriä
Kämmen	100 % polyesteriä