



# PICTUREPHONE



**BRUKSANVISNING**

**OND-303**


*Picturephone* är en rejäl telefon med stora direktuppringnings-knappar där bilder kan placeras. Anpassad telefonlur gör den praktisk, samt innehåller hörslina för hörapparater.


Har vänthögtalare (händerna fria vid uppringning), samt lång spiralsladd.

En telefon lämplig för alla åldrar !

Tekniska data:

- Nio knappar med plats för bilder att användas vid direktuppringning
- Återuppringning av sista slaget nummer
- Vänthögtalare – händerna fria vid uppringning
- Sekretessknapp
- Lång spiralsladd
- För bord eller vägg
- Stor lur med hörslina

 Provad efter tillämpliga delar enligt TBR21 och TBR 38 för alleuropeisk anslutning till det allmänna telenäten


 Uppfyller EU kraven enligt R&TTE direktivet för CE-märkning

Denna bruksanvisning är med reservation för eventuella ändringar.

# *INNEHÅLL*

Delarna och deras namn .....	4
Inkoppling .....	5
Batterier .....	6
Väggmontering .....	7
Montering av bilder .....	9
Lagra telefonnummer.....	10
Ringsignal .....	11
Vänthögtalare .....	11
Hörslinga .....	11
Volymkontroll för högtalare telefonlur .....	12
Sekretessknapp .....	12
Paus .....	12
Återuppringning .....	12
Plus tjänster (SE) .....	13
Garanti & Service .....	15
Deklaration om överensstämmelse .....	15


## *DELARNA OCH DERAS NAMN*

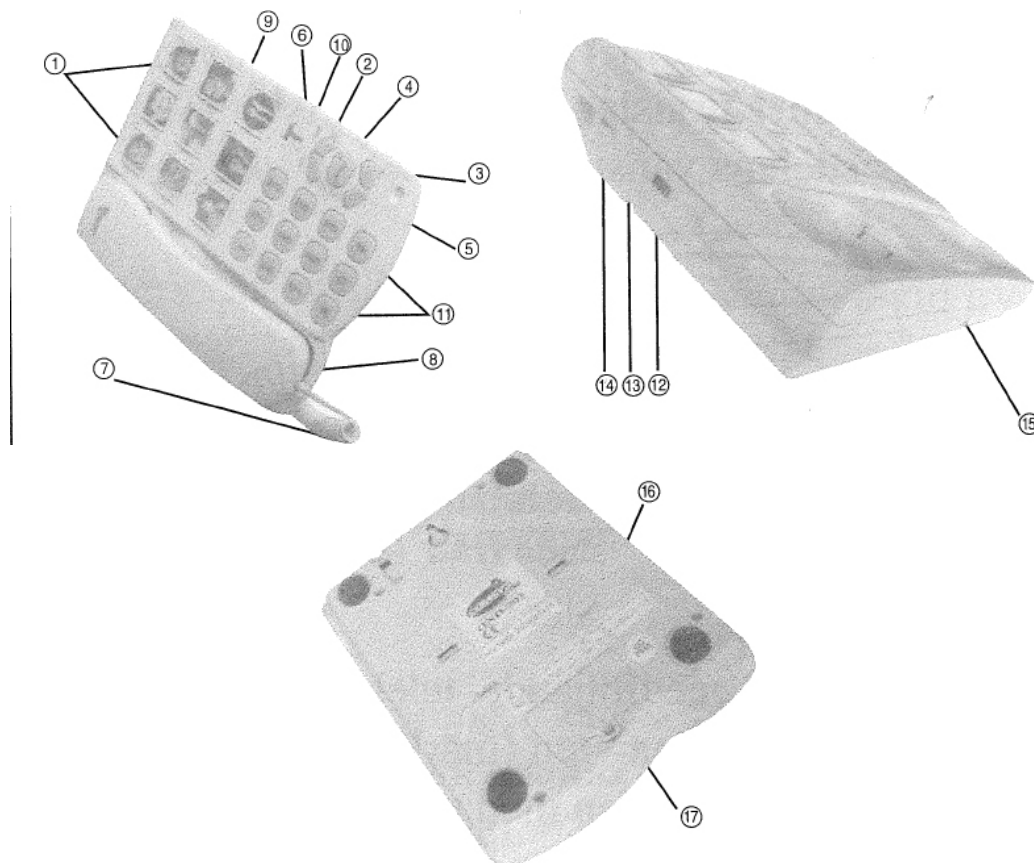


- 1) Direktuppringningsknappar med bilder (9 st)
- 2) Knapp **STORE** för lagring i minnen
- 3) Knapp **REDIAL** för återuppringning sista nummer
- 4) Knapp **SPEAKER** för vänthögtalare
- 5) **R**-knapp att användas för olika tele-tjänster
- 6) Knapp **MUTE** för att koppla bort mikrofonen
- 7) Spiralsladd mellan lur och basenhet
- 8) Telefonlur
- 9) Volymkontroll för telefonlurens högtalare
- 10) Volymkontroll för vänthögtalaren
- 11) Tangentbord
- 12) Anslutning av sladd till teleuttag
- 13) Används ej
- 14) Omkopplare för ljudnivå ringsignal
- 15) Anslutning av sladd till telefonlur
- 16) Plats för montering av väggållare
- 17) Batterifack

## INKOPPLING

- 1) Anslut spiralsladden från telefonluren till uttaget på basdelens vänstra sida.

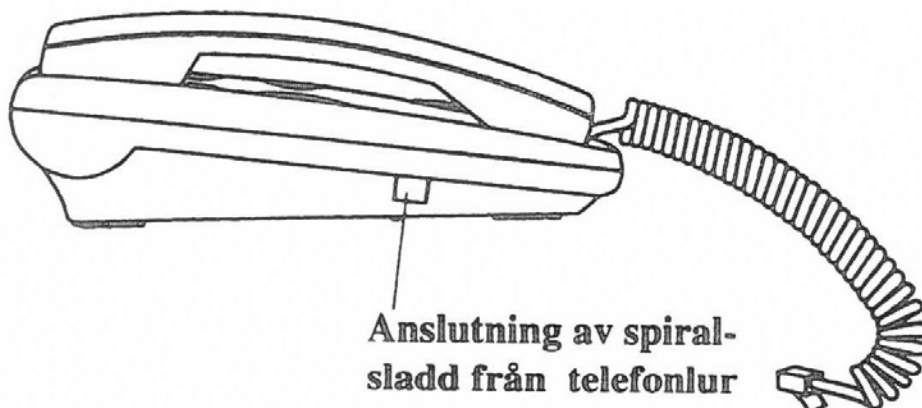

- 2) Anslut den medföljande telekabelns ena ände på baksidan av apparaten (märkt **TO WALL JACK**), och den andra änden med telepluggen i ett teleuttag.

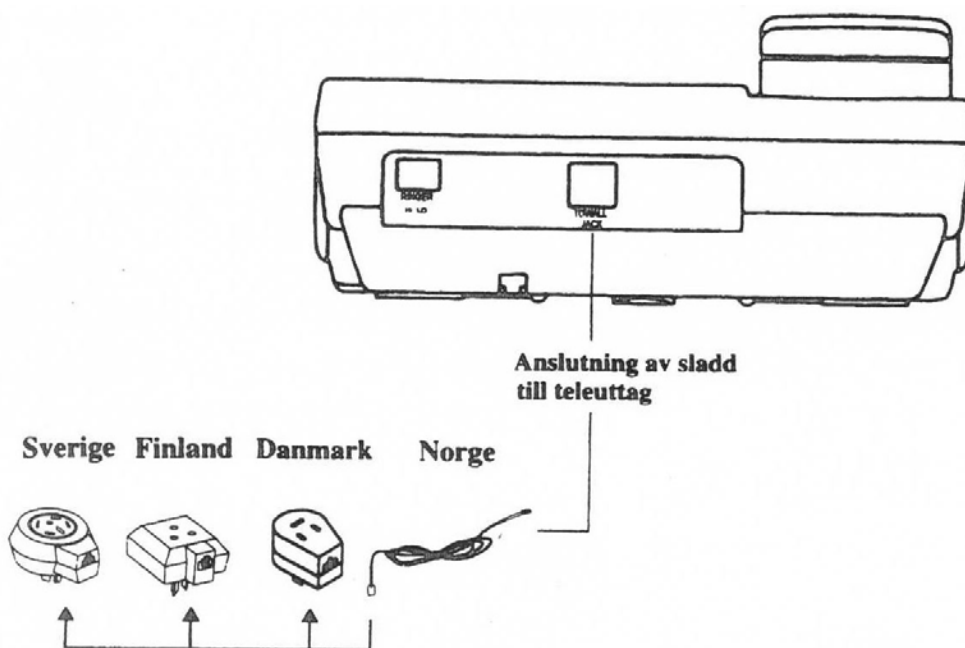

## *BATTERIER*

Telefonen har plats för 2 st 1,5V batterier typ AA, etc. Användes alkaliska batterier typ LR03, så ökas livslängden.

Batterierna är till för att hålla telefonens *minnen* vid liv om apparaten inte är inkopplad till telelinjen under en längre tid.

Batterierna fungerar också för att förstärka ljudet för vänthögtalaren om apparaten används långt från telestationen.


Vid låg batterispänning, eller om inga batterier monteras, så kan telefonen alltid användas att ringa med eller för att besvara samtal.

Batteriluckan finns under apparaten. Innan luckan öppnas så drag först ur teleproppen till telenätet, och skruva därefter ur skruven som låser locket. Tänk på att lägga i batterierna med rätt polaritet (+/-), vilket finns markerat i botten på batterifacket.

## VÄGGMONTERING

Om så önskas kan apparaten väggmonteras med hjälp av den medföljande vägghållaren:


- 1) Lossa först lurens hållare i figuren genom att skjuta den uppåt.

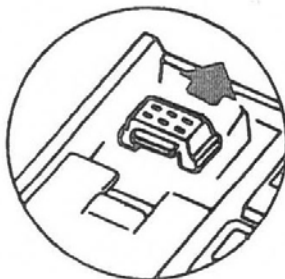


- 2) Vrid den ett halvt varv.




- 3) Sätt tillbaka.

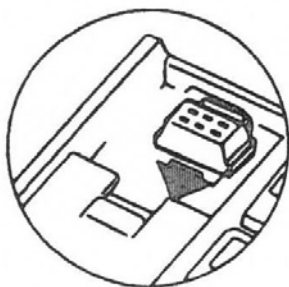


- 4) Sätt fast den medföljande vägghållaren på baksidan av apparaten.

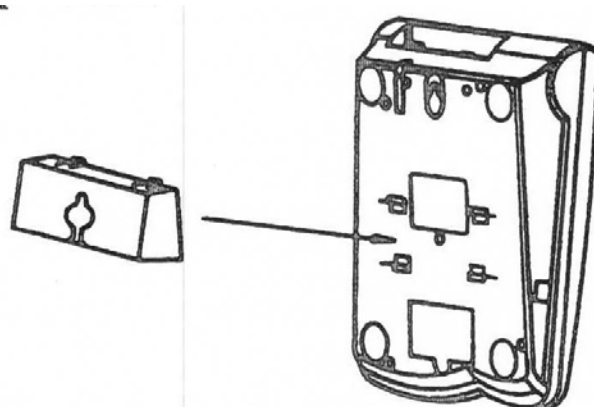

- 5) Märk ut och fäst 2 st 4.5 cm skruvar med avståndet 8 cm mellanrum lodrätt på väggen.

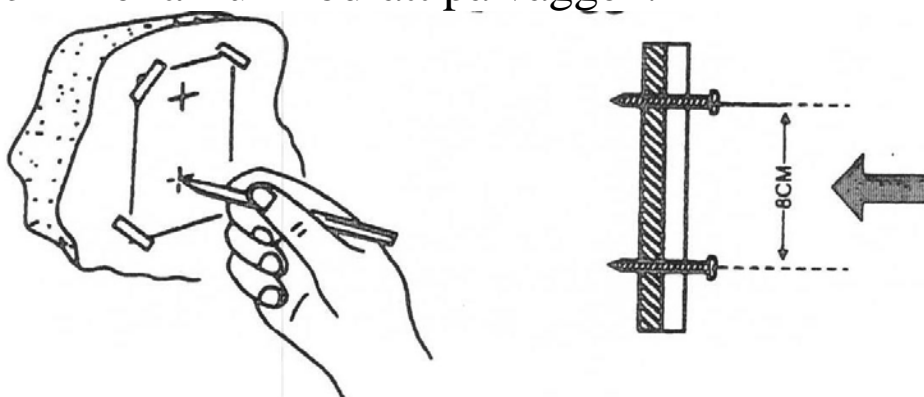

- 6) Passa in skruvarna i de nyckelformade hålen på telefonens baksida, och skjut apparaten nedåt.

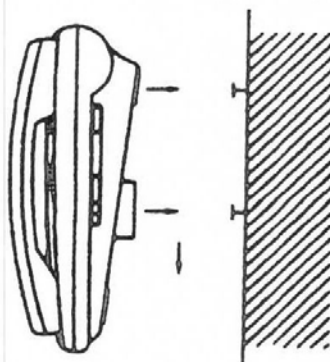

- 7) Efterjustera skruvarnas längd så att telefonen sitter stadigt mot väggen.



## *MONTERING AV BILDER*

Bilder kan monteras i de nio direktuppringningsknapparna på följande sätt:



- 1) Använd den medföljande ramen för hjälp att markera en önskad bilds storlek




- 2) Klipp ut bilden



- 3) Tag bort plastskyddet på knappen med hjälp av tex ett spetsigt föremål som penna, eller med hjälp av en bit tejp

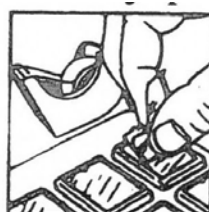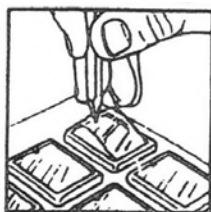

- 4) Lägg i den urklippta bilden, och sätt tillbaka plastskyddet

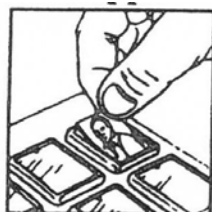

## *LAGRA TELEFONNUMMER*

Telefonnummer lagras för respektive direktuppringningsknapp (bild) på följande sätt:

- 1) Lyft telefonluren
- 2) Tryck på knappen **STORE**, och släpp
- 3) Tryck in det telefonnummer som skall lagras
- 4) Tryck på den direktuppringningsknapp (bild) där telefonnumret skall lagras
- 5) Lägg på luren

*Exempel:*

Lagra nödnumret 112 på en direktuppringningsknapp

- 1) Lyft telefonluren
- 2) Tryck på **STORE** knappen
- 3) Tryck 112
- 4) Tryck på den direktuppringningsknapp där numret skall lagras
- 5) Lägg på luren

Ingen uppringning sker under programmeringen.

## *RINGSIGNAL*

Apparaten har tonringsignal vars ljudnivå kan regleras i *två* lägen med omkopplaren **RINGER** på baksidan av apparaten.

Ringsignalen kan ej frångöras som finns markerat på apparatens baksida (OFF).

## *VÄNTHÖGTALARE*

Uppringning kan ske med luren pålagd, och händerna då fria:

Tryck på knappen **SPEAKER**. Lampan i knappen tänds. När kopplingston hörs slå önskat nummer, och vid svar lyft luren.

För att avbryta uppringning med vänthögtalaren, tryck ännu en gång på **SPEAKER** knappen.

Ljudnivån regleras med knappen **SPEAKER VOLUME** på höger sida av apparaten.

## *HÖRSLINGA*

Apparaten är i telefonluren utrustad med hörslinga för mottagning hos hörapparater.

## *VOLYMKONTROLL FÖR HÖGTALARE TELEFONLUR*

Ljudnivån för högtalaren i telefonluren kan ställas in i tre nivåer **LO MID HI** med hjälp av omkopplaren **HANDSET VOLUME** på höger sida av apparaten. **LO** ger den lägsta nivån, och **HI** den högsta.

## *SEKRETESSKNAPP*

När knappen **MUTE** är intryckt så kopplas mikrofonen bort, och motparten hör ej vad som sägs.

## *PAUS*

Med hjälp av knappen **REDIAL** kan en 3 sekunders paus göras under det att man slår ett nummer, eller för lagring i minnet.

## *ÅTERUPPRINGNING*

Senaste manuellt slagna telefonnummer lagras alltid i minnet, och kan lätt återuppringas med hjälp av **REDIAL** -knappen.

Lyft luren, eller tryck på knappen **SPEAKER**, vänta på kopplingston, och tryck på **REDIAL** -knappen.

***FÖR SVERIGE:******PLUS-TJÄNSTER***

Är telefonen ansluten till AXE växel (kontrollera med Telia på din ort), så ger apparaten med hjälp av knapparna \*, #, och **R** tillgång till speciella tjänster. Kontakta Telia för fullständig information. Här följer ett urval av dessa tjänster:

**MEDFLYTTNING**

Samtal till din telefon kopplas till ett annat nummer.

Inkoppling: a) Lyft luren för kopplingston  
b) Tryck \*21\* <telefonnummer> #

Urkoppling: a) Lyft luren för kopplingston  
b) Tryck #21#

**VIDAREKOPPLING VID EJ SVAR**

Svarar du inte i telefonen inom en viss tid så kopplas samtalet om till annat nummer.

Inkoppling: a) Lyft luren för kopplingston  
b) Tryck \*61\* <telefonnummer> \*

Urkoppling: a) Lyft luren för kopplingston  
b) Tryck #61#

**SAMTAL VÄNTAR**

Talar du i telefonen och någon ringer till dig, så hör du detta med två korta tonstötter. Du kan då växla mellan det pågående samtalet och det nya genom att trycka **R 2**. För att avsluta det pågående samtalet så tryck **R 1**.

Inkoppling: a) Lyft luren för kopplingston  
b) Tryck \*43#

Urkoppling: a) Lyft luren för kopplingston  
b) Tryck #43#

## VÄCKNING

Telefonen ringer på den tidpunkt som du knappar in.

Inkoppling: a) Lyft luren för kopplingston  
b) Tryck \*55\* <väckningstid med fyra siffror, tex 0740> #

Urkoppling: a) Lyft luren för kopplingston  
b) Tryck #55#

## *GARANTI & SERVICE*

Telefonen är noggrant testad på fabriken före leverans. Läs alltid noga igenom bruksanvisningen innan garantin åberopas.

Apparaten har ett (1) års garanti från försäljningsdagen omfattande material- och fabrikationsfel.

Garantin omfattar ej skador som orsakats genom felaktig skötsel, felaktig användning, åsknedslag, vid utplånad märkskylt eller serienummer, ej heller vid ingrepp i apparaten av annan än av leverantören utsedd serviceverkstad. Garantin täcker ej uppkomna följdfel och kostnader av annat slag.

## *DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE*

Härmed intygar Ondico AB, Datavägen 14A, 436 32 Askim att denna produkt Comsys OND-303 PicturePhone står i överensstämmelse med väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av Radio och Teleterminaldirektivet R&TTE 1999/5/EG.



[www.ondico.se](http://www.ondico.se)



12340\_IB\_SE\_081117