

PRESENTATION

- Funktioner:**
1. Inställbar kartskala.
 2. 8-siffrors miniräknare.
 3. Kompass.
 4. Minilampa.
- Batterier:** 2 st. SR44 (medföljer).
- Återställning:** Tryck in RESET-knappen med ett spetsigt föremål om mätaren krånglar.
- Start:** Tryck på knappen "AC/ON".
- Avstängning:** Strömmen slås av automatiskt 10 minuter efter sista knapptryck.


MINIRÄKNARE

- * Tryck på "AC/ON" för att radera ut alla data.
- * Mata in önskat tal med sifferknapparna "0" - "9".
- * Tryck på "+", "-", "x" eller "÷" för önskat räknesätt
- * Tryck på "=" för uträkningsresultat.
- * Tryck en gång på "CE/C" för radering av sist inknappade tal, två gånger för radering av uträkning.
- * Om "E" visas på displayen (visarrutan) ligger resultatet utanför mätarens visningsområde (± 99999999). Tryck på "AC/ON" för att ta bort tecknet "E".

KARTSKALA

- * Tryck på knappen "SCALE" för skalinställning. Då visar displayen "MM" och en pil riktad uppåt höger.
- * Om kartan har skalan 1 : 5 000 knappar du in 5 - 0 - 0 - 0 och sedan "=" för bekräftelse. Då lagras skalinställningen även om strömmen slås av.
- * Innan du trycker på "=" kan du trycka på "CE/C" för att rensa displayen och knappa in nya data.
- * Tryck på knappen "MEASURE" för mätinställning. Då visar displayen "KM" samt tecken för kartmätaren. Måttenheten är då km.
- * Mät avståndet genom att rulla mätarhjulet längs sträckan på kartan.
- * Om du matar in kartskalan "0" blir måttenheten mm.
- * Tryck på "MEASURE" för mätinställning. Då visar displayen "MM" samt tecken för kartmätaren. Måttenheten är då mm.
- * Tryck på "MEASURE" för att rensa displayen.
- * Tryck på knappen "=". Då kopplas miniräknaren in och mätresultatet visas på displayen. Eftersom miniräknaren är inkopplad kan du fortsätta med andra uträkningar.
- * Tryck på "AC/ON" för kalkylatorinställning. Då rensas också displayen.

HUVUDELAR

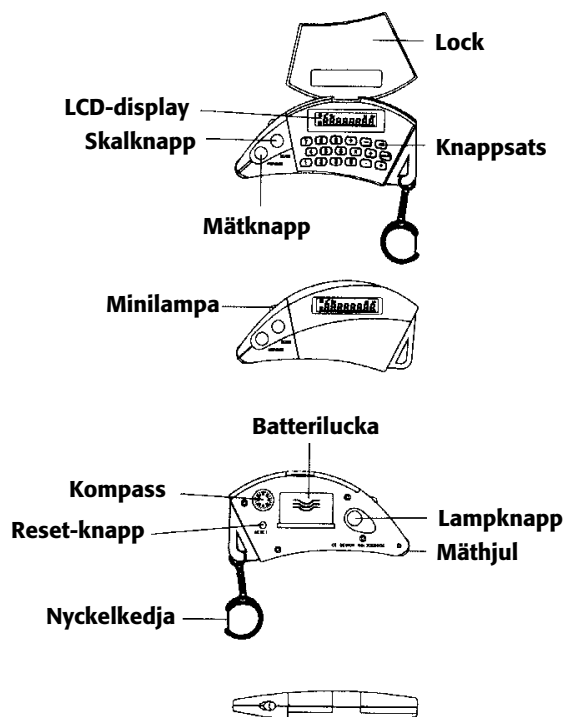

ESITTELY

- Toiminnot:**
1. Säädettävä mittasuhte
 2. 8-numeroinen laskin
 3. Kompassi
 4. Minilamppu
- Paristot:** 2 kpl SR44 (sis.)
- Alkuasetusten palautus:** Paina RESET-näppäintä terävällä kärjellä, kun laite oikuttelee.
- Aloitus:** Paina näppäintä "AC/ON".
- Sammutus:** Laite sammuu automaattisesti 10 minuutin kuluttua viimeisestä näppäimen painalluksesta.

KARTTASUHDE

- * Paina näppäintä "SCALE" asettaaksesi mittasuhteen. Näyttöön ilmestyy "MM" sekä nuoli, joka osoittaa ylös oikealle.
- * Jos kartan mittasuhte on 1 : 5 000 , näppäile 5 - 0 - 0 - 0 ja vahvista painamalla "=". Mittasuhte tallentuu, vaikka sammuttaisit virran laitteesta.
- * Voi tyhjentää syöttämäsi tiedot ennen vahvistamista painamalla "CE/C".
- * Paina näppäintä "MEASURE" siirtyäksesi mittaustoimintoon. Näyttöön ilmestyy "KM" sekä karttamittauslaitteen merkki. Mittayksikkö on kilometri (km).
- * Mittaa välimatka rullaamalla mittaratasta pitkin mitattavaa matkaa kartalla.
- * Voit valita mittayksiköksi millimerit (mm) syöttämällä mittasuhteeksi "0".
- * Paina "MEASURE" valitaksesi mittaustoiminnon. Näyttöön ilmestyy "MM" sekä karttamittauslaitteen merkki. Mittayksikkö on mm.
- * Poista tiedot painamalla "MEASURE".
- * Saat mittaustuloksen laskintoiminnon näytölle painamalla "=". Tämän jälkeen voit suorittaa laskutoimituksia normaalisti.
- * Siirry laskintoimintoon painamalla "AC/ON". Näyttö tyhjenee, ja laskin on käyttövalmis.

LASKIN

- * Poista syöttämäsi tiedot painamalla "AC/ON".
- * Syötä haluamasi numerot numeronäppäimillä "0" - "9".
- * Valitse laskutapa painamalla "+", "-", "x" tai "÷".
- * Suorita lasku painamalla "=".
- * Paina "CE/C" kerran poistaaksesi viimeksi näppäilyt numerot, kaksi kertaa poistaaksesi laskutavan.
- * Jos tulos on suurempi, kuin ± 99999999 , laskutoimintoa ei voida suorittaa, ja laskin menee virhetilaan. Virhetilassa näyttöön ilmestyy "E"-kirjain. Poista virhetila painamalla "AC/ON".

PÄÄOSAT

