


Kartmätare Artikelnummer: 32-6040 • Modell: DM-137

Presentation

Funktioner:

1. Klocka
2. Miniräknare
3. Nedräknande timer
4. Termometer
5. Distansmätning på karta
6. Belysning med minilampa
7. Kompass

Klocka



Normalt visas tiden på displayen när kartmätaren är påslagen. Tryck på [=] flera gånger för att stega mellan olika funktioner: klocka, miniräknare, nedräknande timer, kartskala etc.

Ställ in tiden så här

1. Tryck in [RESET] på baksidan av kartmätaren, klockan visar "AM 12-00" vid start.
2. Tryck in [CE] för att visa 24 timmars tid.
3. Tryck på [=] fyra gånger för att gå till inställningsläget.
4. Första siffran för timmar blinkar, tryck på knappsatsen för första siffran (0, 1 eller 2), fortsätt med siffra 2 osv. (xx – xx xx) för timmar - minuter – sekunder.
5. Tryck på [CE] för att bekräfta inställningen, tryck in [CE] igen för att visa 24 timmars tid.
6. Tryck på [=] fem gånger för att visa tiden (gå ett steg till från tidsinställningsläget.)


Miniräknare



1. Tryck på [=] en gång för att öppna miniräknaren.
2. Tryck på [AC/ON] för att radera alla data.
3. Mata in önskat tal med [0] – [9].
4. Välj önskat räknesätt med [-], [+], [x] eller [÷].
5. Tryck på [=] för att visa resultat.
6. Tryck på [CE] för att radera sist inmatade siffran, två gånger för att radera uträkningen.

Om "E" visas på displayen så ligger resultatet utanför displayens visningsområde (± 99999999), tryck på [AC/ON] för att ta bort "E" från displayen.

Nedräknande timer



1. Tryck på [=] två gånger (i klockläge) eller flera gånger för att gå till nedräknande timer (ct visas på displayen).
2. Första siffran för timmar blinkar, tryck på knappsatsen för första siffran (0, 1 eller 2), fortsätt med siffra 2 osv. (xx – xx xx) för timmar - minuter – sekunder.
3. Tryck på [CE] för att starta nedräkningen, tryck på [CE] igen för att stoppa nedräkningen osv.
4. Nedräkningen fortsätter till "0", "00-00-00" blinkar på displayen.

Termometer

1. Tryck på [=] tre gånger (i klockläge) eller flera gånger för att gå till visning av aktuell temperatur.
2. Tryck på [CE] för att växla mellan visning i °C eller °F.

Distansmätning på karta (kartskala)

Ställ in önskad skala

1. Tryck på [Scale].
2. Knappa in kartans skala: Om kartan har skalan 1:100000 knappar du in 1-0-0-0-0-0.
3. Tryck på [=] för att spara skalinställningen.

Mät på distans på kartan

1. Tryck på [Measure], normalt visas distansen i km, tryck på [CE] växla mellan visning i km eller miles.
2. Mät avståndet genom att rulla mätarhjulet längs vägen på kartan, kartmätaren har en markering vid mätarhjulet till hjälp vid början och slut.
3. Avståndet visas på displayen.

Belysning





Tryck på lysknappen på baksidan.

Kompass

Håll kartmätaren med baksidan uppåt och avläs kompassen.

Tekniska data

Batterier: 2 x LR44 batterier används (ingår), tryck på [RESET] och ställ in tiden igen efter batteribyte.
Tolerans vid temperaturmätning: $\pm 2,5$ °C.
Tolerans vid skalamätning: $\pm 4\%$
(vid mätning längs en 200 mm rak linje som referens).
Upplösning: Minsta mätlängd 2mm på kartan.

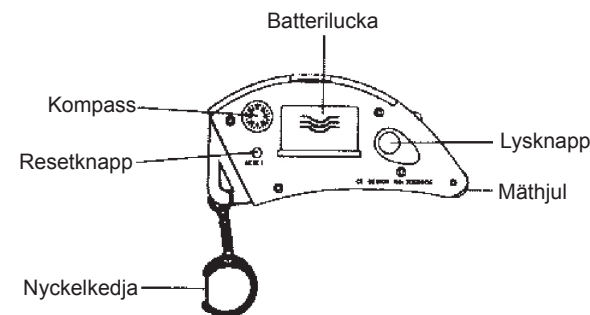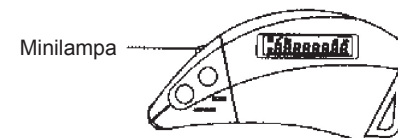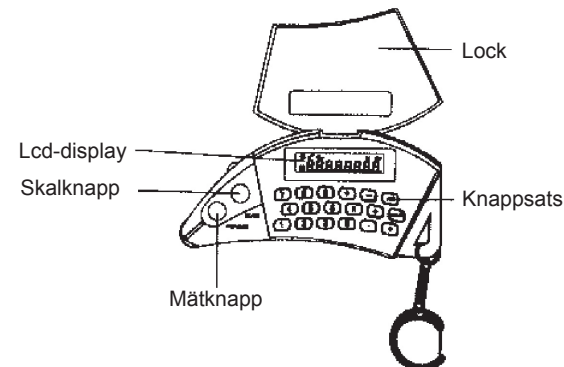


Tuotteen kuvaus

Toiminnot:

1. Kello
2. Taskulaskin
3. Lähtölaskenta-ajastin
4. Lämpömittari
5. Kartan etäisyyden mittaus
6. Minilamppu
7. Kompassi

Kello



Kellonaika näkyy näytöllä karttamittauslaitteen ollessa päällä. Vaihda seuraavien toimintojen välillä painamalla [=]: kello, minilaskin, lähtölaskenta-ajastin, kartan mittakaava jne.

Aseta kellonaika näin:

1. Paina [RESET] (laitteen takapuolella), näytöllä näkyy kellonaika "AM 12:00".
2. Vaihda 24 tunnin näyttötapaan painamalla [CE].
3. Siirry asetustilaan painamalla neljä kertaa [=].
4. Tuntien ensimmäinen numero vilkkuu, näppäile ensimmäinen luku (0, 1 tai 2), jatka numerolla 2 jne. (xx – xx xx) tunnit – minuutit – sekunnit.
5. Vahvista asetukset painamalla [CE], valitse 24 tunnin näyttötapa painamalla uudelleen [CE].
6. Katso aikaa painamalla viisi kertaa [=] (siirtyä yhden askeleen asetustilasta.)


Taskulaskin



1. Avaa taskulaskin painamalla kerran [=].
2. Poista kaikki tiedot painamalla [AC/ON].
3. Syötä numero [0] – [9].
4. Valitse laskutapa painikkeilla [-], [+], [x] tai [÷].
5. Paina [=] nähdäksesi laskutoimituksen tuloksen.
6. Poista viimeisin syötetty numero painamalla [CE], poista laskutoimitus painamalla kaksi kertaa [CE].

Mikäli näytöllä näkyy "E", tulos on liian suuri (± 99999999), poista "E" painamalla [AC/ON].

Lähtölaskenta-ajastin



1. Paina kaksi kertaa (kellotilassa) [=] siirtyäksesi lähtölaskenta-ajastimeen (näytöllä näkyy "ct").
2. Tuntien ensimmäinen numero vilkkuu, näppäile ensimmäinen luku (0, 1 tai 2), jatka numerolla 2 jne. (xx – xx xx) tunnit – minuutit – sekunnit.
3. Aloita lähtölaskenta painamalla [CE], lopeta lähtölaskenta painamalla uudelleen [CE].
4. Lähtölaskenta jatkuu nolnaan "0" asti, näytöllä vilkkuu "00-00-00".

Lämpömittari

1. Paina kolme kertaa (kellotilassa) [=] siirtyäksesi senhetkisen lämpötilan näyttöön.
2. Valitse Celsius- tai Fahrenheit-asteet painamalla [CE].

Kartan etäisyyden mittaus (kartan mittakaava)

Säädä haluttu mittakaava

1. Paina [Scale].
2. Näppäile kartan mittakaava: Mikäli kartan mittakaava on 1:100000, näppäile 1-0-0-0-0-0.
3. Tallenna asetukset painamalla [=].

Kartan etäisyyden mittaaminen

1. Paina [Measure], etäisyys näkyy kilometreinä, vaihda kilometrien ja mailien välillä painamalla [CE].
2. Mittaa etäisyys rullaamalla mittausrengasta kartan reitillä, karttamittauslaitteessa on merkintä mittausrenkaassa aloituksen ja lopetuksen helpottamiseksi.
3. Etäisyys näkyy näytöllä.

Valaistus

Paina takapuolen valopainiketta.

Kompassi

Pidä karttamittauslaitetta takaosa ylöspäin ja lue kompassin tulos.

Tekniset tiedot

Paristot: 2 x LR44 (sisältyvät). Paina [RESET] ja aseta aika uudelleen paristojen vaihdon jälkeen.

Lämpötilamittauksen tarkkuus: $\pm 2,5^\circ\text{C}$.

Mittakaavamittauksen tarkkuus: $\pm 4\%$

(mitattaessa 200 mm:ä pitkää suoraa linjaa).

Erotuskyky: Pienin mittauspituus kartalla 2 mm.

