

BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE

Ver. 001-200306

Modell/Malli: 791C

Nr/Nro: 32-8542


AM/FM köksklocka med radio
(europeisk standard)



Keittiökello AM/FM radiolla
(EU-standardin mukainen)

CLAS OHLSON

Presentation

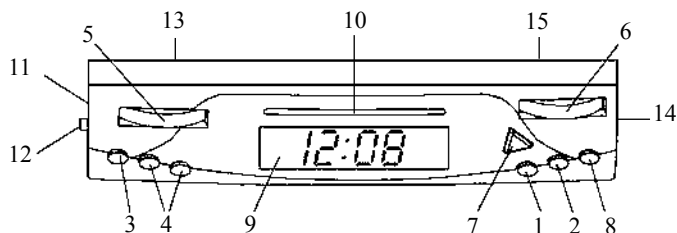

1. Knapp för inställning av tid
2. Knapp för inställning av alarm
3. Knapp för insomningstimer
4. Knapp för inställning av timmar och minuter
5. Ratten volym/summer av
6. Stationsväljare
7. Snooze-knapp
8. Knapp för avstängning av larm
9. Visning av tid med lysdioder
10. Frekvensindikation
11. Knapp för inställning av svag respektive stark belysning
12. Omkopplare för på/av/automatik
13. Nätsladd
14. Bandväljare för AM/FM
15. Batterifack

Kraftförsörjning:

Sätt i nätsladden i ett vanligt vägguttag med 220 V / 50 Hz.
Skärmen blinkar vilket indikerar att enheten fungerar.

Knappen för inställning av tid (1)

När knappen trycks ned samtidigt som någon av knapparna MIN/HOUR (4).

Knappen för inställning av alarm (2)

När knappen trycks ned samtidigt som någon av knapparna MIN/HOUR (4).

Sömnknappen (3)

Aktiverar nedräkningen och efter en inställd tid stängs radion av.

Knapparna för inställning av timmar och minuter (4)

Ställer in timmar och minuter om de trycks in samtidigt som inställning av tid (1), inställning av larm (2) eller sömnknappen (3).

Volym/summer av ratt (5)

Styr radions volym. När den vrids hela vägen till höger så att du hör ett klick, avaktiveras radion och larmfunktionen aktiveras.

Stationsväljare (6)

Vrid på skivan för att söka upp önskad radiostation.

Knappen för snoozefunktion (7)

Om du trycker på knappen när alarmet har startat, tystnar alarmet och startar om efter nio minuter.

Knappen för avstängning av alarm (8)

Stänger av alarmet. Nästa gång klockan är lika mycket startar alarmet automatiskt.

Visning av tid med lysdioder (9)

Visar tid och alarminställning.

Frekvensindikation (10)

Denna visar var den valda stationen finns.

Knappen för inställning av svag respektive stark belysning (11)

Skiftar mellan stark och svag klockbelysning.

Omkopplare för på/av/automatik (12)

Skjut omkopplaren till "ON" (på) för att slå på radion, och till "OFF" (av) för att stänga av radion eller alarmet. Skjut omkopplaren till "AUTO" för att slå på alarmet.

Bandväljare för am/fm (14)

Med denna väljer du önskat frekvensband

Inställning av tid

1. Tryck samtidigt ned knapparna ”TIME SET” och ”HOUR” tills du har ställt in önskad timme.
2. Tryck samtidigt ned knapparna ”TIME SET” och ”MIN” tills du har ställt in önskad minut.

Inställning av alarm

1. Tryck samtidigt ned knapparna ”AL. SET” och ”HOUR” tills du har ställt in önskad timme.
2. Tryck samtidigt ned knapparna ”AL. SET” och ”MIN” tills du har ställt in önskad minut.

Uppspelning av radio

1. Snurra på bandväljaren för AM/FM för val av frekvensband.
2. Skjut omkopplaren till ”on” om du vill aktivera radion.
3. Justera volymen med volymreglaget.

Väckning med radio

1. Ställ in väckningstiden enligt ovan.
2. Slå på radion och välj önskad radiostation och önskad volym.
3. Skjut omkopplaren till ”AUTO”.

Väckning med summer

1. Ställ in väckningstiden enligt ovan.
2. Vrid ratten ”Volym/summer av” åt höger tills du hör ett klick. Summern är aktiverad.

Avstängning av alarmet

1. Önskar du stänga av alarmet helt, vrider du omkopplaren för på/av/automatik till ”OFF” när du hör alarmet.
2. Vill du stänga av alarmet tills nästa gång den aktuella tidpunkten inträffar, trycker du på knappen ”AL. OFF” när du hör alarmet.

Inställning av insomningsfunktion

Om du vill att radion ska stängas av efter en viss tid:


1. Vrid omkopplaren för på/av/automatik till ”AUTO” för aktivering av denna funktion.
2. Tryck ned och håll kvar insomningsknappen. På skärmen visas 0:59. Om den önskade tiden är längre än så trycker du på knappen ”HOUR” samtidigt som du håller ned ”SLEEP SET”. Nu visas 1:59. Tryck på knappen ”MIN” tills du har fått fram det antal minuter du önskar.
3. Vill du stänga av radion innan den inställda tiden uppnåtts, trycker du på snoozeknappen.

Batterireserv

Klockan har en reservfunktion med batterier. Ett 9V batteri (medföljer ej) ska installeras för att tillse att dina tidsinställningar inte går förlorade vid ett strömavbrott. För installation av batteri, skjuter du fästplattan på radions ovansida mot enhetens baksida tills den lossnar. Öppna batteriluckan och ta bort den. Koppla ett 9 V alkaliskt batteri till kontakten som detta indikeras av markeringen inuti batterifacket och sätt i batteriet i facket. Sätt tillbaka batteriluckan och fästplattan.

Montering under skåp

Om du vill montera radion under ett skåp, tar du bort fästplattan som det beskrivs ovan. Fäst fästplattan vid skåpets undersida genom att föra fyra träskruvar (medföljer ej) genom fästplattans hål och skruva in dem i skåpet. Montera tillbaka radion vid fästplattan.

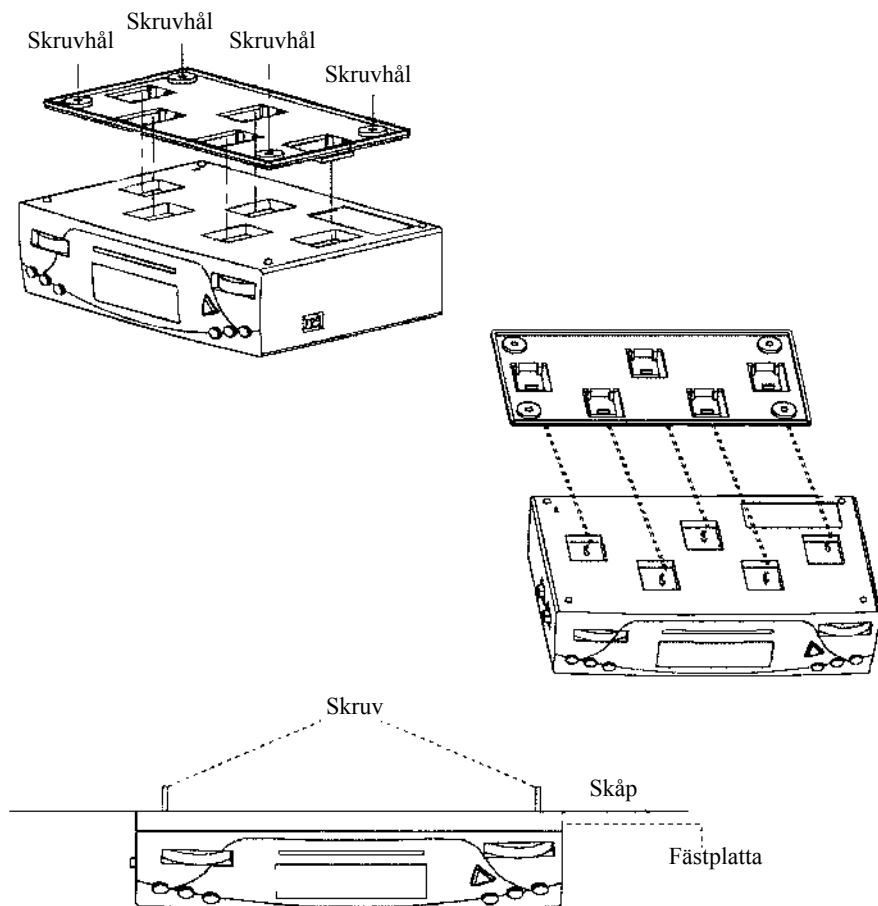


Specifikationer

Strömkälla:	AC 220 V/ 50 Hz
Uteffekt:	500 mW
Strömförbrukning:	6 W
Frekvensområde:	AM 530 – 1600 kHz FM 88 – 108 MHz
Klockans skärm:	0,9 tums skärm

WARNING: För att minska brandrisken ska du inte montera enheten ovanför uppvärmnings- eller matlagingsutrustning.

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.
Vid tekniska problem eller andra frågor kan Du kontakta oss (Se adresserna på baksidan).

Esittely

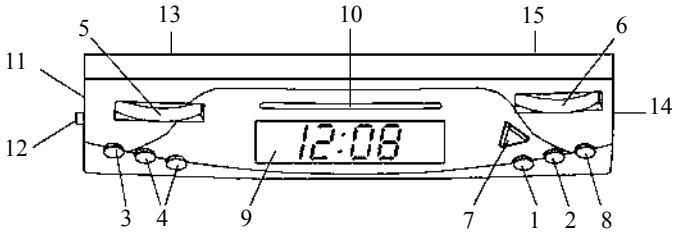

1. Aika
2. Hälytys
3. SLEEP SET-ajastin
4. Tunnit ja minuutit
5. Äänenvoimakkuus/hälytys pois
6. Aseman valitsin
7. Snooze-näppäin
8. Hälytys pois
9. Ajan näyttö
10. Taajuusalueet
11. Heikko/voimakas taustavalo
12. Valitsin päälle/pois/auto
13. Verkkojohto
14. Valitsin AM/FM
15. Paristolokero

Virtahuolto

Verkkojohto liitetään tavalliseen seinäpistorasiaan, 220 V / 50 Hz.
Näytön vilkkuminen ilmaisee, että laite toimii.

Aika (1)

Oikea aika asetetaan, painamalla tätä näppäintä ja samanaikaisesti näppäimiä MIN tai HOUR (4).

Hälytysaika (2)

Haluttu hälytysaika asetetaan, painamalla tätä näppäintä ja samanaikaisesti näppäimiä MIN tai HOUR (4).

Nukahtamisnäppäin (3)

SLEEP SET näppäimellä aktivoidaan lähtölaskenta. Nukahtamisvaiheessa radio kytkeytyy pois päältä säädetyn ajan kuluttua.

Tunnit ja minuutit (4)

Yllämainituilla näppäimillä asetetaan tunnit ja minuutit painamalla samanaikaisesti jotakin seuraavista kolmesta näppäimestä : aikanäppäintä (1), hälytysnäppäintä (2) tai nukahtamisnäppäintä (3).

Kiertonäppäin: Äänenvoimakkuus/merkkiääni (5)

Radion äänenvoimakkuus valitaan kiertonäppäimellä. Napsaus kuuluu, kun näppäin kierretään ääriasettoon oikealle. Radio sekä ja hälytys/herätys-toiminto aktivoituvat.

Aseman valitsin (6)

Kierrä rattia aseman hakuun.

Snooze-näppäin (torkkuherätys) (7)

Hälytysignaali sammuu ja käynnistyy 9 minuutin kuluttua uudelleen.

Hälytys pois (8)

Sulkee hälytysignaalin. Seuraavan kerran kellon näyttäessä samaa aikaa, käynnistyy signaali automaattisesti.

Ajan näyttö (9)

Ajan ja säädetyn hälytysajan näyttö.

Taajuus (10)

Osoittaa asemataajuuden.

Heikko/vahva taustavalaistus (11)

Vaihtaa eri vahvuuksien välillä.

Päälle/Pois/Auto (12)

Valitse ”ON” (päälle) radion aukaisemiseen, ja ”OFF” (pois) radion tai herätyksen/hälytyksen sulkemiseen. Valitse ”AUTO” kytkeäksesi päälle herätyksen/hälytyksen (signaalin).

AM/FM (14)

Kuuntelualueet.

Aika

1. Paina samanaikaisesti ”TIME SET” ja ”HOUR” asettaaksesi tunnit.
2. Paina samanaikaisesti ”TIME SET” ja ”MIN” asettaaksesi minuutit.

Herätys/hälytys

3. Paina samanaikaisesti ”AL. SET” ja ”HOUR” asettaaksesi tunnit.
1. Paina samanaikaisesti ”AL. SET” ja ”MIN” asettaaksesi minuutit.

Radio

1. Kierrä näppäintä AM/FM taajuusalueen hakuun.
2. Siirrä näppäin on-asentoon kuunnellaksesi radion.
3. Valitse äänenvoimakkuusnäppäimellä sopiva äänentaso.

Radiolla herääminen

1. Aseta herätysaika.
2. Laita radio päälle ja valitse asema ja sopiva äänenvoimakkuus.
3. Työnnä valitsin kohtaan ”AUTO”.

Herätysignaali

1. Aseta herätysaika.
2. Kierrä oikealle, kunnes kuulet naksahduksen: ”Äänenvoimakkuus/signaali pois”. Herätysignaali on nyt päällä.

Herätysignaalin sulkeminen

1. Jos haluat sammuttaa signaalin kokonaan, kierrä valitsin off-asentoon heti signaalin kuullessasi.
2. Poista ajankohtainen herätys/hälytysaika pois kokonaan painamalla ”AL OFF” signaalin kuullessasi.

Radiolla nukahtaminen

Voit asettaa radion sammumaan määrätyn ajan kuluttua. Toimi näin:




1. Valitse ”AUTO” kyseisen toiminnon aktivointiin.
2. Paina ja pidä ”nukahtamisnäppäintä” sisään painettuna. Näyttöön ilmestyy 0:59. Jos haluat pidemmän ajan, paina ”HOUR” samanaikaisesti ”SLEEP SET” -näppäimen kanssa. Nyt ilmestyy näytölle 1:59. Paina ”MIN” , kunnes haluamasi minuuttimäärä näkyy näytössä.
3. Jos kuitenkin haluat sulkea radion ennen valitun ajan loppuun kulumista, paina nukahtamisnäppäintä SLEEP SET.

Paristo

Kelloon voidaan asettaa asetusten säilyttämiseksi paristo sähkökatkon varalta. 1 kpl 9V paristo (ei sis.). Työnnä radion yläosassa olevaa kiinnityslevyä taaksepäin, kunnes se irtaantuu. Avaa paristolokeron kansi ja aseta 9V-alkaliparisto vastaamaan lokeron napaisuusmerkintöjä. Aseta kansi ja kiinnityslevy takaisin paikoilleen.

Asennus keittiökaapin alle

Irrota em. kiinnityslevy ja kiinnitä se keittiökaapin alle neljällä puuruuvilla. Kiinnitä radio takaisin kiinnityslevyyn.

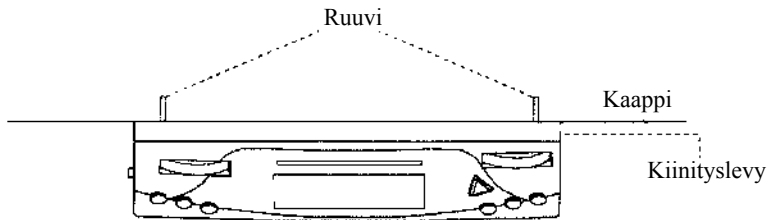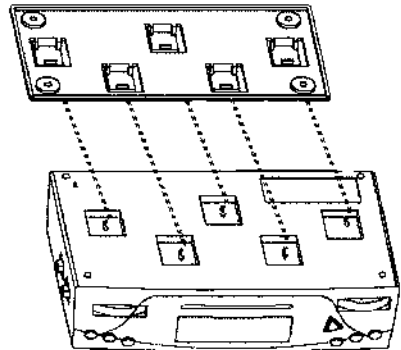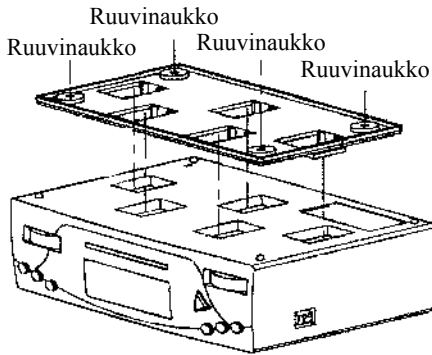

Tekninen data

Virtahuolto:	AC 230 V/ 50 Hz
Antoteho:	500 mW
Virrankulutus:	6 W
Taajuusalue:	AM 530 – 1600 kHz FM 88 – 108 MHz
Kellon näyttö:	0,9 tuumaa

VAROITUS: Laitetta ei saa asentaa keittiölieden tai muiden lämpimien ruoanvalmistuslähteiden yläpuolelle.

Emme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä, emme myöskään teknisten tietojen muutoksista.

Teknisten ongelmien ilmetessä, ota meihin yhteyttä (Katso osoitteita takasivulla).

CLAS OHLSON

SVERIGE	ORDER	Tel: 0247/444 44 Fax: 0247/445 55 E-post: order@clasohlson.se
	KUNDTJÄNST	Tel: 0247/445 00 Fax: 0247/445 09 E-post: kundtjanst@clasohlson.se
	ÖVRIGT	Tel vxl: 0247/444 00 Fax kontor: 0247/444 25
	INTERNET	www.clasohlson.se
	BREV	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN
NORGE	ORDRE	Tel: 23 21 40 00 Fax: 23 21 40 80 E-post: ordre@clasohlson.no
	KUNDETJENESTE	Tel: 23 21 40 29 Fax: 23 21 40 80 E-post: kundtjenesten@clasohlson.no
	ØVRIG	Tel: 23 21 40 05 Fax: 23 21 40 80
	INTERNET	www.clasohlson.no
	POST	Clas Ohlson AS, Postboks 485 sentrum, 0105 OSLO
SUOMI	OSOITE	Clas Ohlson AB, Mannerheimintie 6, 00100 HELSINKI Puh: (09) 5760 2200 Faksi: (09) 5760 2201
	INTERNET	www.clasohlson.fi