

DIMMER 19 023 56.

Bruksanvisning.

Allmänt.

Dimmern ingår i designprogrammet Nordic, som består av strömställare, vägguttag, rörelsevakter, antennuttag, telefonuttag m.m. Nordic-designen kännetecknas av den välvdade och tunna utformningen av produkterna. Dimmern är en kvalitetsprodukt tillverkad i Tyskland.

Tekniska Data.

Artikelnummer: 19 023 56.
Märkspänning: 230V 50Hz.
Min. ansl.effekt: 20W / 20VA.
Max. ansl.effekt: 275W / 275VA.
Kopplingar: 1-polig, Trappkoppling, Transformatorkoppling (ej konventionell transformator).
Dimmersäkring: -
Radioavstörning: Enl. DIN VDE 0875.

Detta kan man ljusreglera med

Dimmer 19 023 56 ...

Glödljus: Glödlampor 20-275W eller 230V Halogenlampor, 20-150W.

Lågvoltslampor: Via reglerbar elektronisk transformator, 20-275VA (ej med konventionell transformator). Förvissa dig alltid om att transformatorn är avsedd och godkänd för ljusreglering.

... och så här ljusreglerar man.

Genom att trycka på vipplattan kopplar man antingen till eller ifrån dimmern (tänder eller släcker belysningen). Ljusregleringen sker genom att vrida på dimmerratten då dimmern är "till" (belysningen är tänd).

Vad innebär att dimmern är för Trappkoppling.

Dimmern är för Trappkoppling vilket innebär att du kan ersätta en vanlig trappströmbrytare, med dimmern, och då fungerar denna dels som dimmer och dels som trappströmbrytare. Dock kan bara en av trappströmbrytarna ersättas i en trapp- eller korskoppling. Se aktuellt kopplingsschema.

Så här monteras Dimmern.

Kontrollera alltid att aktuella ledare är spänningslösa före montering !

- Anslut dimmern enl. aktuellt kopplingsschema. Ledarna behöver avskalas ca 12mm.
- Montera dimmern i dosan, justera in och skruva fast.
- Fixera ramen med hjälp av fjäderplattan.
- Tryck på plattan med vridratten.






OBS ! Dimmern kan även monteras utanpåliggande med hjälp av utanpåliggande dosa 19 356 313.

Ha respekt för EI !

Gällande säkerhetsföreskrifter skall alltid följas. Du får själv byta ut elmateriel såsom stickproppar, lamphållare och sladdar i flyttbara bruksföremål och strömbrytare och vägguttag i den fasta installationen, om du har nödig kunskap. Felaktig montering kan medföra livsfara och brand. Tänk på att strömmen alltid skall vara bruten vid all montering. Vid osäkerhet anlita alltid behörig elinstallatör.



GDS Electric AB, Box 135, 312 22 Laholm
Tel: 0430-146 30. Fax: 0430-146 23
E-Mail: info.gdsel@telia.com

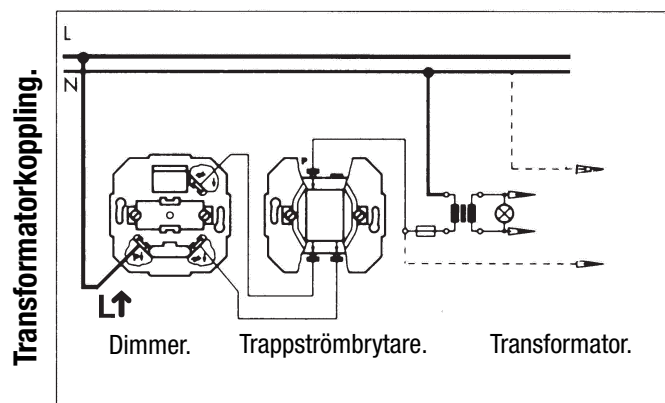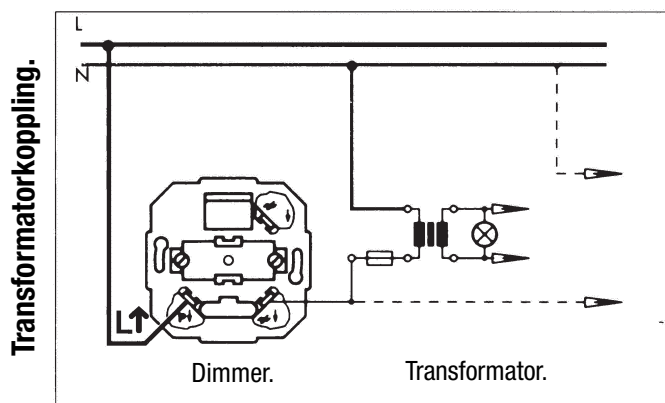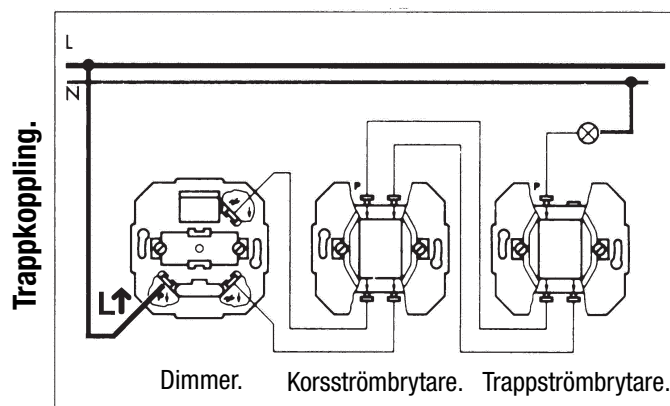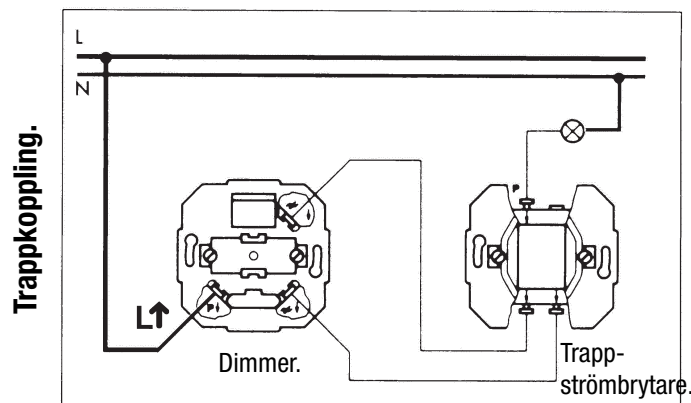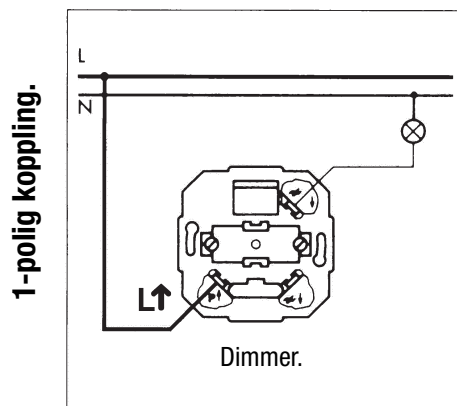

Valonsäädin 19 023 56.

Käyttöohje.

Yleistä.

Valonsäädin on virtakytkimiä, liiketunnistimia, antenni-, puhelin-, seinäpistorasioita ym. sähkökalusteita sisältävän Nordic-design sarjan tuote. Nordic-design tuotteille on tunnusomaista kuperaus ja litteys.

Valonsäädin on Saksassa valmistettu korkealaatuinen tuote.

Tekniset tiedot.

Tuotenumero: 19 023 56.

Nimellisjännite: 230V 50Hz.

Vähimmäiskuorma: 20W / 20VA.

Enimmäiskuorma: 275W / 275VA.

Kytkimet: 1-napainen, vaihtokytkin (6-kytkin), muuntajakytkin (ei perinteinen muuntaja).

Säätimen sulake: -

Radiohäiriöt: DIN VDE 0875:n mukaan.

Valonsäätimellä 19 023 56 voidaan säätää...

Hehkulamput: Hehkulamput 20-275W tai 230V halogeenilamput, 20-150W.

Pienjännitelamput: käyttämällä säädettävää elektronista muuntajaa, 20-275VA (ei perinteistä muuntajaa).
Varmista aina, että muuntaja on tarkoitettu ja hyväksytty valonsäätöön.

... ja valonsäätö tapahtuu näin.

Vipulevyä painettaessa virta kytkeytyy joko päälle

tai pois päältä (valo syttyy tai sammuu).

Valon voimakkuutta säädetään kiertämällä väännintä

säätimen ollessa "on"-asennossa (valon palaessa).

Mitä valonsäätimen vaihtokytkintoiminto merkitsee.

Valonsäätimessä on vaihtokytkintoiminto, mikä merkitsee sitä, että tavallinen vaihtokytkin (6-kytkin) voidaan korvata valonsäätimellä, jolloin se toimii toisaalta valonsäätimenä ja toisaalta vaihtokytkimenä. Kuitenkin vain yksi vaihtovirtakatkaisimista voidaan korvata vaihto- tai ristikytkimissä (7-kytkin). Katso ao. kytkentäkaaviota.

Näin valonsäädin asennetaan.

Tarkasta aina, että ao. johtimet ovat jännitteettömiä ennen asennusta!

- Kytke valonsäädin ao. kytkentäkaavion mukaan. Johtimet on kuorittava n. 12 mm:n pituudelta.

- Asenna valonsäädin kojerasiaan, sovita ja kiinnitä ruuveilla.

- Kiinnitä kehys paikalleen jousilevyn avulla.

- Paina levy paikalleen vääntimen avulla.

HUOM! Valonsäätimen voi myös asentaa pinta-asennuksena käyttämällä pinta-asennuskojerasiaa 19 356 313.

Sähkön kanssa on oltava varovainen!

Voimassaolevia turvallisuusmääräyksiä on aina noudatettava. Saat itse vaihtaa siirrettävien käyttöesineiden sähkötarvikkeet, kuten pistotulpat, lampunpitimet ja johdot, ja kiinteästi asennetut virtakytkimet ja seinäpistorasiat, jos sinulla on siihen tarvittavat tiedot. Virheellinen asennus voi aiheuttaa hengenvaaran tai tulipalon. Muista, että virta on aina katkaistava ennen sähköasennuksia.

Jos olet vähänkin epävarma, anna aina valtuutetun sähköasentajan suorittaa asennustyöt.



GDS Electric AB, Box 135, 312 22 Laholm

Tel: 0430-146 30. Fax: 0430-146 23

E-Mail: info.gdsel@telia.com

