

Pet Hair Clipper


Art.no 18-4280 Model 888-UK
34-109 888

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact Customer Services.

Safety

1. Never leave the clipper unattended when it is connected to the mains.
2. Never use the device for anything other than its intended use.
3. Use only those accessories approved by the manufacturer.
4. Never use the clipper if the mains lead is damaged. Repairs should only be carried out by qualified tradesmen or workshop.
5. Keep the clipper away from hot surfaces.
6. Keep the ventilation openings free from dirt and dust.
7. The clipper is only intended for indoor use.
8. Never use the device with a broken attachment comb. The cutting head may be damaged.
9. Set the power switch to the OFF position before unplugging it.
10. Do NOT wind the mains lead around the clipper for storage. The lead may sustain damage.
11. Avoid direct contact with the blades during use.
12. This product must not be used by anyone (including children) suffering from physical or mental impairment. This product should not be used by anyone without sufficient experience or knowledge if they have not been instructed in its use by someone who will take responsibility for their safety.
13. Never let children play with the product.
14. Always unplug the clipper when it is not in use or is to be cleaned.

Buttons and functions

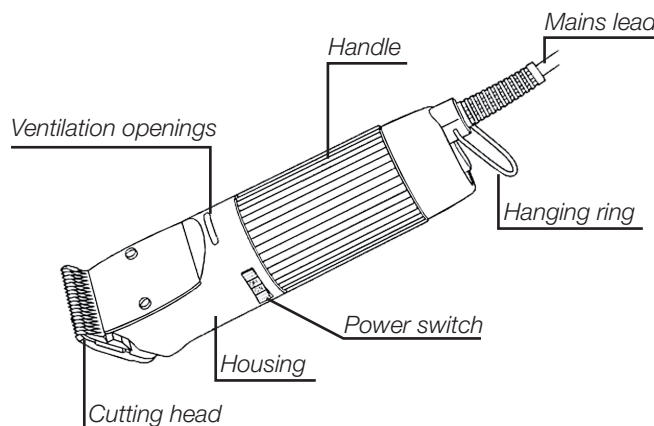

Use


Detaching the cutting head

1. Unplug the clipper and set the power switch to OFF.
2. Hold the clipper in one hand while flipping the cutting head backwards. Push it upwards as shown.



Cleaning the cutting head


1. Push the bottom part of the cutting head to the side as shown.
2. Brush the cutting head clean using the included brush.

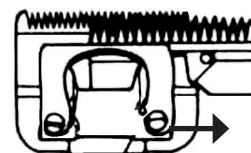

3. Push back the bottom part of the cutting head to its original position.

Reattaching the cutting head

1. Unplug the clipper and set the power switch to OFF.
2. Place the cutting head onto the clipper's cutting head coupling and pull down.
3. Flip the cutting head and coupling forward until a click is heard indicating that the head is locked in place.

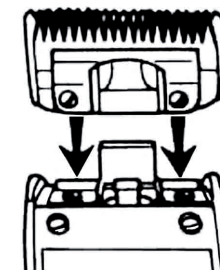

Attachment combs

4 attachment combs are supplied in sizes 3, 6, 9 and 12 mm. Select the desired comb and attach it to the cutting head.

Care and maintenance

Lubricate the cutting head when necessary with the supplied oil. Wipe off any excess oil with a dry cloth. Never use grease to lubricate any part of the clipper.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dispose of this product, please contact your municipality.

Specifications

Cutting head width	50 mm
Cutting head height	1.6 mm
Attachment combs (included)	3, 6, 9, 12 mm
Power supply	230 V AC, 50 Hz
Power	35 W

Djurklipningsmaskin


Art.nr 18-4280 Modell 888-UK
34-109 888

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Lämna aldrig apparaten oövervakad när den är kopplad till elnätet.
- Använd endast apparaten för det den är avsedd för.
- Använd endast tillbehör som är godkända av tillverkaren.
- Använd aldrig apparaten om nätsladden är skadad. Reparation får endast utföras av kvalificerad serviceman eller verkstad.
- Håll apparaten från varma ytor.
- Håll alltid luftöppningen fri från smuts och damm.
- Använd endast inomhus.
- Använd aldrig apparaten med en trasig kam. Risk för huvudskada.
- Ställ strömbrytaren i läge OFF innan nätsladden kopplas från eluttaget.
- Linda inte sladden runt apparaten vid förvaring. Nätsladden kan ta skada.
- Undvik direkt kontakt med bladen under användning.
- Produkten får inte användas av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk eller mental förmåga. Den får inte heller användas av personer utan tillräcklig erfarenhet och kunskap om de inte fått instruktioner om användningen av någon som ansvarar för deras säkerhet.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Dra stickproppen ur vägguttaget när den inte används eller ska rengöras.

Knappar och funktioner

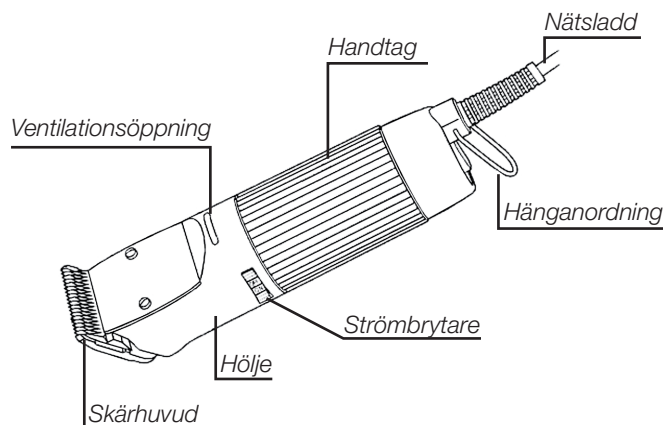

Användning


Ta bort skärhuvudet

- Dra stickproppen ur vägguttaget och sätt strömbrytaren i läge OFF.
- Håll apparaten i en hand och fäll skärhuvudet bakåt. För det sedan uppåt som figuren visar.



Rengör skärhuvudet


- För den undre delen av skärhuvudet åt sidan så som visas i figuren.
- Rengörs skärhuvudet med den medföljande borsten.

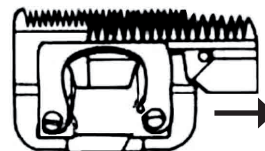

- För sedan tillbaka den undre delen av skärhuvudet till dess ursprungliga plats.

Sätta tillbaka skärhuvudet

- Dra stickproppen ur vägguttaget och sätt strömbrytaren i läge OFF.
- Placera skärhuvudet på apparatens hållare och sänk ned det.
- Fäll fram skärhuvudet och hållaren tills ett klickljud hörs och de låses fast i apparaten.

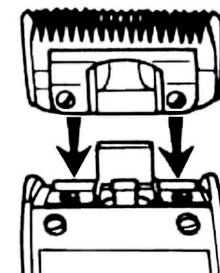

Distanskammar

Det medföljer 4 st. distanskammar i storlek 3, 6, 9 och 12 mm. Placera önskad distanskam på skärhuvudet.

Skötsel och underhåll

Olja in skärhuvudet vid behov med den medföljande oljan. Torka av överflödig olja med en torr trasa. Använd aldrig smörjmedel som t.ex. fett på någon del av apparaten.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Skärhuvudets bredd	50 mm
Skärhuvudets höjd	1,6 mm
Distanskammar (medföljer)	3, 6, 9, 12 mm
Strömförsörjning	230 V AC, 50 Hz
Effekt	35 W

Maskin for klipping av dyr


Art.nr 18-4280 Modell 888-UK
34-109 888

Les bruksanvisningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

1. Forlat aldri apparatet uten tilsyn når det er koblet til strømnettet.
2. Bruk aldri apparatet til annet enn det det er beregnet til.
3. Bruk kun reservedeler som er anbefalt av leverandør/produzent.
4. Bruk aldri enheten hvis ledningen er skadet. Reparasjoner må kun utføres av kyndige fagpersoner eller på et verksted.
5. Hold apparatet unna varme flater.
6. Påse at ikke luftåpninger blir tettet med smuss eller støv.
7. Bruk produktet kun innendørs.
8. Bruk aldri apparatet hvis kammen er ødelagt. Skader kan oppstå.
9. Still strømbryteren i OFF før støpselet trekkes ut av strømuttaket.
10. Strømkabelen bør vikles opp før apparatet legges til oppbevaring. Strømkabelen kan skades.
11. Unngå direkte kontakt med bladene ved bruk.
12. Produktet må ikke benyttes av personer (inkl. barn) med begrensede fysiske eller mentale ferdigheter. Det må heller ikke benyttes av personer som ikke har tilstrekkelig erfaring og kunnskap eller ikke har fått instruksjon om bruken av personen som har ansvaret for deres sikkerhet.
13. La aldri barn leke med produktet.
14. Trekk alltid ut støpselet når produktet ikke er i bruk og når det skal rengjøres.


Knapper og funksjoner

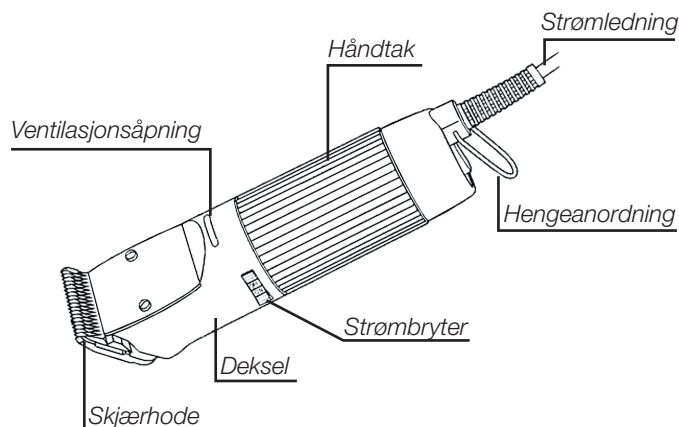

Bruk


Ta av skjærhodet

1. Trekk ut støpselet og sett strømbryteren på OFF.
2. Hold apparatet med en hånd og fell skjærhodet bakover. Før det deretter opp, som vist på fig.

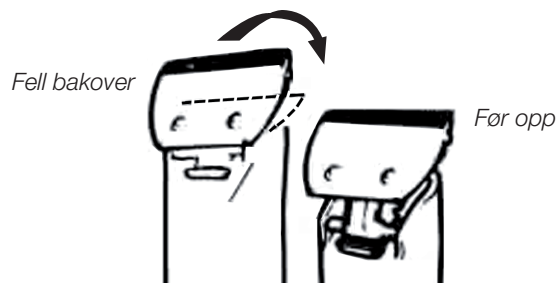

Rengjøring av skjærhodet


1. Før den underste delen av skjærhodet til siden som vist på fig.
2. Skjærhodet rengjøres med den medfølgende børsten.

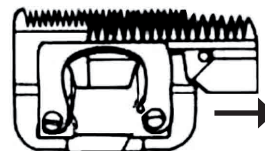

3. Sett delen tilbake på plass.

Feste skjærhodet

1. Trekk ut støpselet og sett strømbryteren på OFF.
2. Plasser skjærhodet på apparatets holder og skyv det på.
3. Bend skjærhodet og holderen fram til en klikkelyd høres. Nå låses de til apparatet.

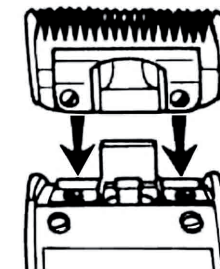

Kammer for klipping i forskjellige lengder

4 stk. kammer beregnet for lengdene: 3, 6, 9 og 12 mm. Plasser ønsket kam på skjærhodet.

Stell og vedlikehold

Smør skjærhodet ved behov med den medfølgende oljen. Tørk deretter av overflødig olje med en tørr klut. Bruk aldri smøremiddel, som f.eks. fett, på andre deler av apparatet.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Skjærhodets bredde:	50 mm
Skjærhodets høyde:	1,6 mm
Kammer (medfølger):	3, 6, 9, 12 mm
Strømforsyning:	230 V AC, 50 Hz
Effekt:	35 W

Karvatrimmeri eläimille


Tuotenro 18-4280 Malli 888-UK
34-109 888

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säädä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

1. Älä jätä laitetta ilman valvontaa silloin, kun se on kytkettynä sähköverkkoon.
2. Älä käytä laitetta muuhun kuin siihen, mihin se on tarkoitettu.
3. Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä lisäosia.
4. Älä käytä laitetta, jos johto on vioittunut. Laitteen saa korjata ainoastaan valtuutettu henkilö tai huoltoliike.
5. Älä aseta laitetta kuumalle pinnalle.
6. Huolehdi, että ilmanvaihtaukkoon ei pääse likaa tai pölyä.
7. Vain sisäkäyttöön.
8. Älä käytä rikkinäistä kampa laitteessa, jottei laite satuta päätä!
9. Aseta virtakatkaisin OFF-asentoon ennen kuin poistat johdon pistorasiasta.
10. Älä kierrä johtoa laitteen ympärille säilytyksen ajaksi. Sähköjohto voi vioittua.
11. Vältä koskettamasta teriä käytön aikana.
12. Tuotetta saavat käyttää aikuiset, joilla ei ole fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita. Henkilöt, joilla ei ole riittävästi kokemusta ja taitoja, eivät saa käyttää tuotetta ilman turvallisuudesta vastaavan henkilön antamia ohjeita.
13. Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
14. Irrota pistoke pistorasiasta puhdistuksen ajaksi sekä silloin kun sitä ei käytetä.


Painikkeet ja toiminnot

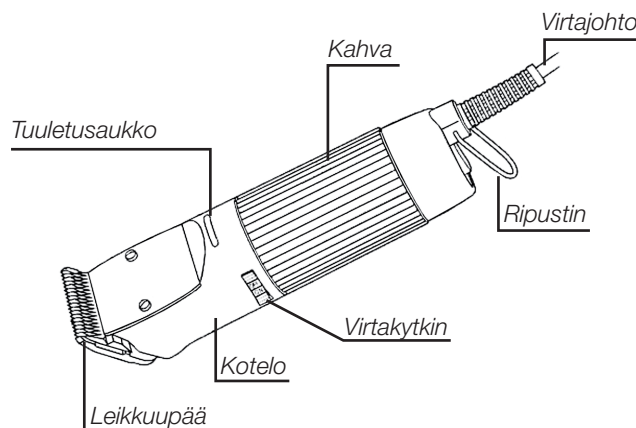

Käyttö


Leikkuupään irrottaminen

1. Irrota pistoke pistorasiasta ja säädä virtakytkin OFF-asentoon.
2. Pidä laitetta toisessa kädessä ja taita leikkuupää taaksepäin. Vedä tämän jälkeen leikkuupää ylöspäin kuvan osoittamalla tavalla.

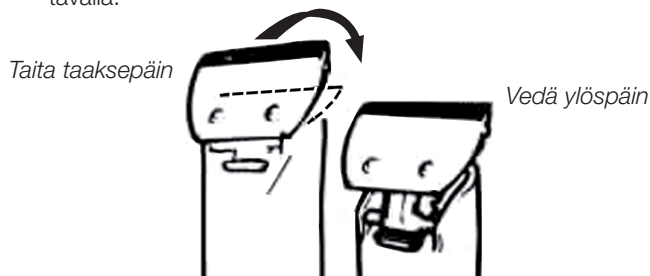

Leikkuupään puhdistaminen


1. Vedä leikkuupään alaosa sivulle kuvan osoittamalla tavalla.
2. Puhdista leikkuupää pakkauksessa olevalla harjalla.

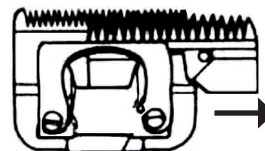

3. Laita leikkuupään alaosa takaisin paikalleen.

Leikkuupään takaisin asettaminen

1. Irrota pistoke pistorasiasta ja säädä virtakytkin OFF-asentoon.
2. Aseta leikkuupää laitteen pidikkeeseen ja laske se alas.
3. Taita leikkuupää ja pidike eteen, kunnes ne napsahtavat paikoilleen.

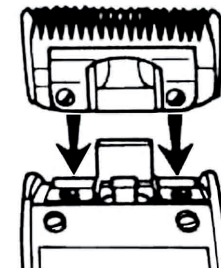

Ohjaukamat

Pakkauksessa 4 kampa (3, 6, 9 ja 12 mm). Aseta sopiva kampa leikkuupäähän.

Huolto ja ylläpito

Öljyä leikkuupää tarvittaessa pakkauksen öljyllä. Pyyhi ylimääräinen öljy pois kuivalla liinalla. Älä käytä voiteluaineita, kuten rasvaa, laitteen osien voiteluun.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Kysy tarkempia kierrätysohjeita kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Leikkuupään leveys	50 mm
Leikkuupään korkeus	1,6 mm
Ohjaukamat (sisältyvät)	3, 6, 9 ja 12 mm
Virtalähde	230 V AC, 50 Hz
Teho	35 W