

**Attract**  
EMT-180  
Comfort



# Innehållsförteckning

Tack för att du har valt en Attract EMT-180 Comfort massagefåtölj.  
Innan du börjar använda den bör du läsa den här bruksanvisningen noga.

Säkerhetsföreskrifter .....	3
Massagefåtöljens olika delar .....	4
Massage enheter .....	5
Montering av fåtöljen.....	6-7
Tekniska specifikationer .....	8
Beskrivning fjärrkontroll .....	9
Använda stolen, programbeskrivning.....	10-13
Underhåll och felsökning .....	14
Garantivillkor .....	15
Kontaktuppgifter .....	16

# Säkerhetsföreskrifter

*Läs igenom säkerhetsföreskrifter innan du använder massagefåtöljen. Om du är i- eller lider av följande tillstånd/sjukdom bör du rådgöra med läkare innan du använder massagefåtöljen.*


- » Akut sjukdom
- » Elakartad tumör
- » Hjärtsjukdom
- » Osteoporos
- » Personer som är under medicinsk behandling
- » Graviditet
- » Fysiskt funktionshinder

## WARNING!


- » **Massagefåtöljen får endast anslutas till ett skyddsjordat vägguttag.**
- » För att undvika personskada, stoppa inte in fingrarna i massagehjul.
- » Av säkerhetsskäl får du inte öppna upp fåtöljen på egen hand.
- » Om du upplever någon som helst smärta när du använder fåtöljen, kontakta omedelbart läkare.
- » Håll alltid uppsikt över massagefåtöljen då den används av eller i närheten av barn eller personer med förståndshandikapp.
- » Placera inte fåtöljen på en plats där den kan utsättas för vatten eller höga temperaturer.
- » Töm alla fickor på dina kläder före användning av massagefåtöljen.
- » Placera inte tunga föremål på fåtöljen.
- » Om fåtöljen inte fungerar, koppla omedelbart bort den från elnätet.
- » Rör inte kontakten om du har våta händer.
- » Använd inte fåtöljen direkt efter en måltid då detta kan orsaka illamående.
- » Den rekommenderade användningstiden för varje massage är max 30 minuter. Detta för att förhindra överdriven stimulering av muskler och nerver.
- » Stäng av huvudströmbrytaren och drag ur stickproppen när massagefåtöljen inte används eller vid rengöring.
- » Om massagefåtöljen är skadad eller att du misstänker fel kontakta alltid Attract´s service och support på 020-220 220.

**All service och reparation skall utföras av auktoriserad personal.**

# Massagefåtöljens olika delar

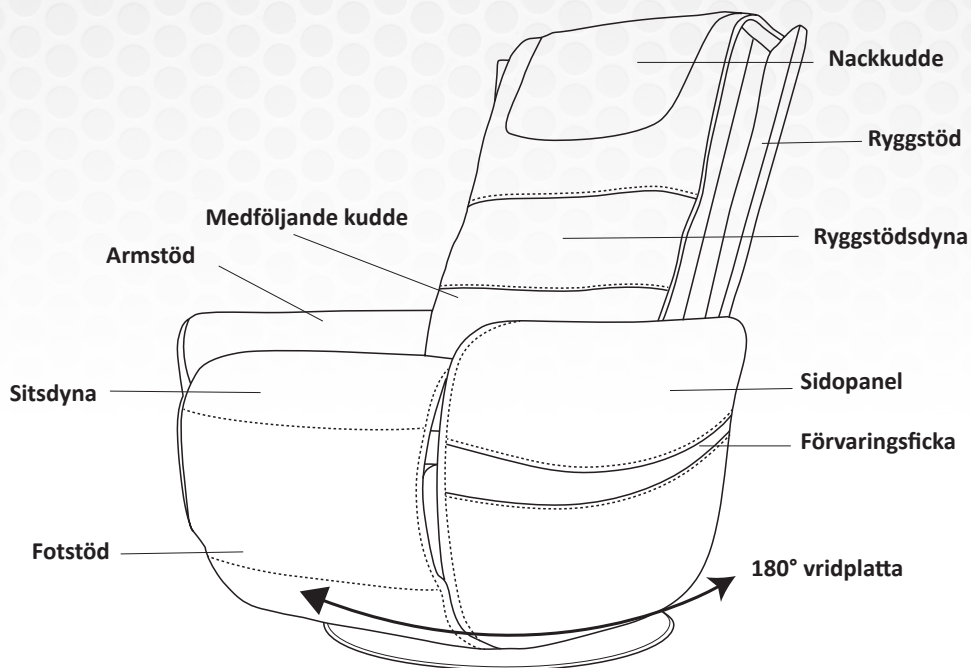


# Massage enheter

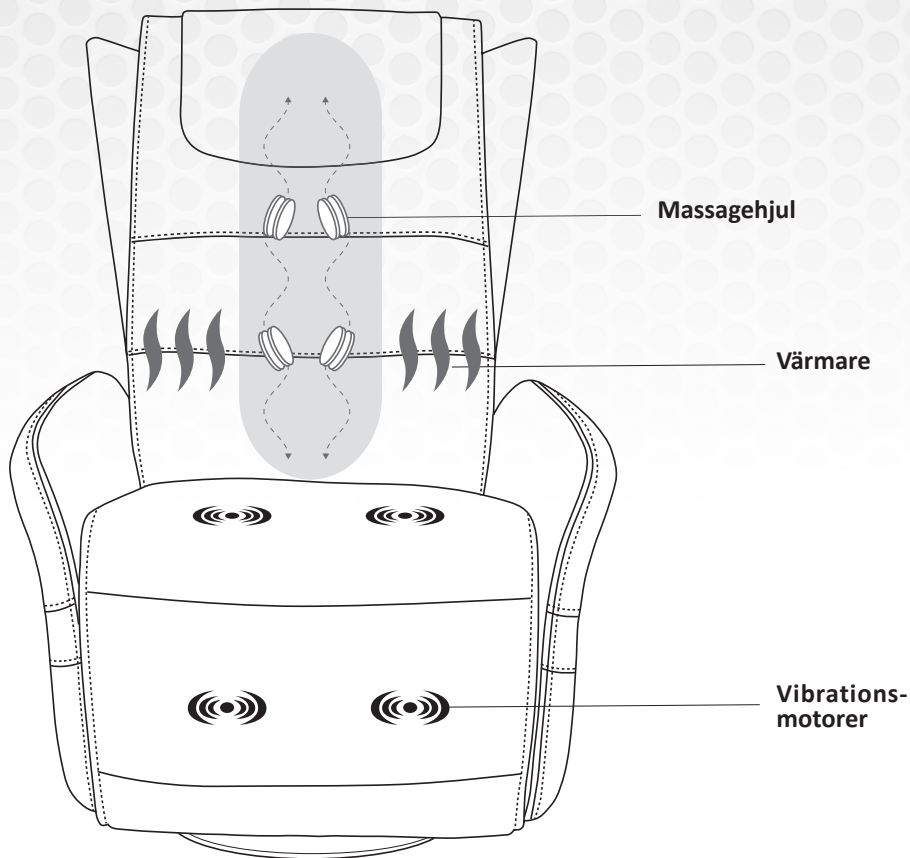

# Montera fåtöljen

Se gärna vår monteringsfilm på [www.attract.nu](http://www.attract.nu)

**Steg 1:** När du skall placera fåtöljen, se till att det finns minst 60 cm fritt utrymme bakom ryggstödet och 60 cm fritt utrymme framför fotstödet.

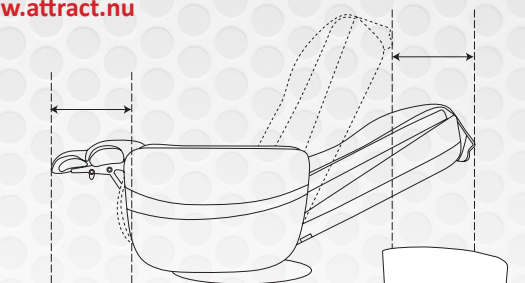

**Steg 2:** Lyft upp ryggstödet och för ned det/ fäst det i baksidan på sittdelen.

Tillvägagångssätt: På nedre delen av ryggstödet finns bultar, för in dem som sticker ut från höger och vänster sida på ryggstödets i spåren som finns på baksidan av sittdelen.

För ned ryggstödet, luta ryggstödet framåt och låt det glida på plats.

A: Bultar (på ryggstödet)

B: Hållare (på sittdelen)



**Steg 3:** Förbind lyftkolven på sittdelen, med det U formade fästet på botten av ryggstödet, med pinnbulten och säkra dem med en saxpinne så som det visas på bild 1.

A: U formade fästet (på ryggstödet)

B: Lyftkolv (på sittdelen)

C: Pinnbult

D: Saxpinne

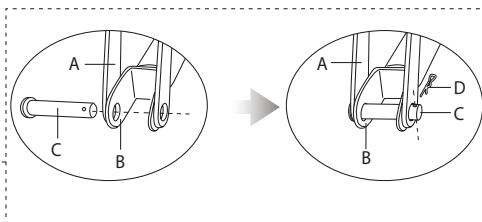
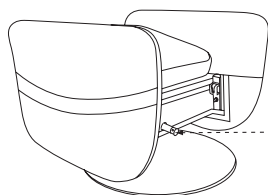


Bild 1

**Steg 4:** Anslut kontakterna till sitsen så som det visas i bild 2.  
Obs: Sätt svart i svart och grå i grå för att undvika att fåtöljen skadas.



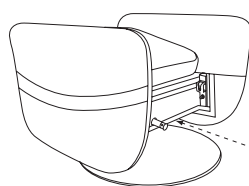


Bild 2

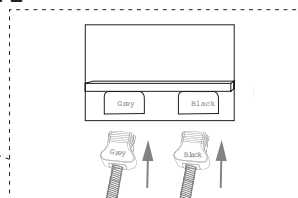


# Montera fåtöljen forts


a-1

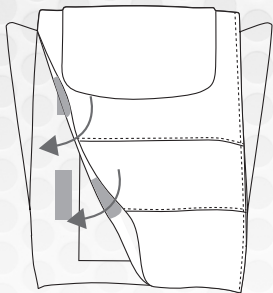


a-3

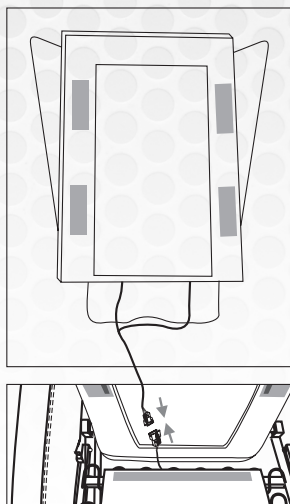


a-2

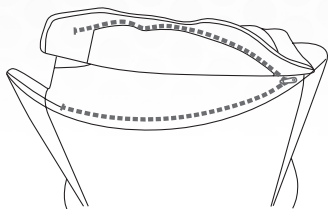


**Steg 5:** Fäst ryggstödsdynan med hjälp av kardborrebanden och dragkjedjan (Bild a-1) och (Bild a-2)  
Koppla sedan ihop uppvärmningskontakten med sätets kontakt. (Bild a-3)

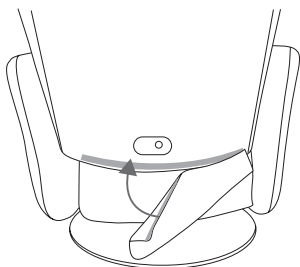

**Steg 6:** Fäst den lilla duken med hjälp av kardborrebanden så som det visas i bild 4.

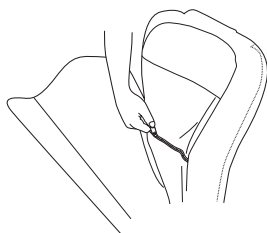


**Steg 7:** (Valfritt) Ta bort extradynan placerad i ryggstödets överdrag för att få en kraftfullare massage.

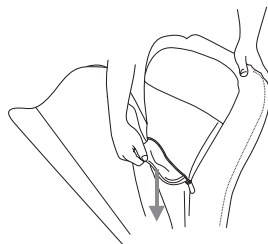

## Förflytta fätöljen

Det krävs två personer för att bära fätöljen. Den ena bör bära underifrån från den vänstra sidopanelen, den andra på den motsatta sidan.

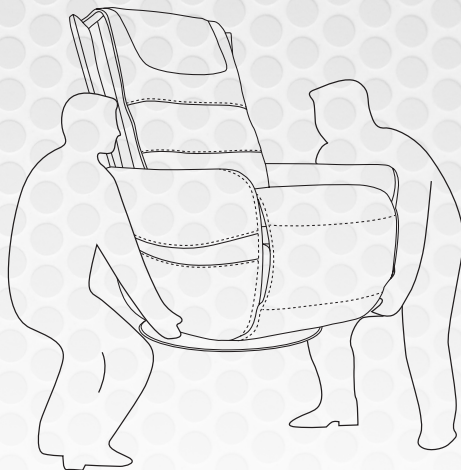


## Tekniska specifikationer

Beskrivning	Specifikation
Modell nr	EMT-180
Spänning	220 -240 V 50-60 Hz
Effektförbrukning	123 W
Timer	15 minuter
Maxtid	30 minuter
Mått (LxBxH)	Produktförpackning: 100 X 85 X 80 cm Längd 94 cm (upprätt) 165 cm (utfälld) Höjd 116 cm (upprätt) 65 cm (utfälld) Bredd 81 cm Ryggstödslängd 76 cm, Fotstödslängd 32 cm, Sittdjup 56 cm, Sittbredd 56 cm, Armstödshöjd 58,5 cm
Vikt	bruttovikt: 71 kg Produktens nettovikt: 61 kg
Sladd	Kontrollsladd: 1 m Nätkabel: 2,2 m
Anv.förhållanden	Temperatur: 10°~40° Fuktighet: 30–85 RH
Förvaringsförhållanden	Temperatur: 10 °– 40 °, Fuktighet: 30-85 RH

**OBS:** Massagefätöljen får endast anslutas till ett skyddsjordat vägguttag.



# Fjärrkontroll

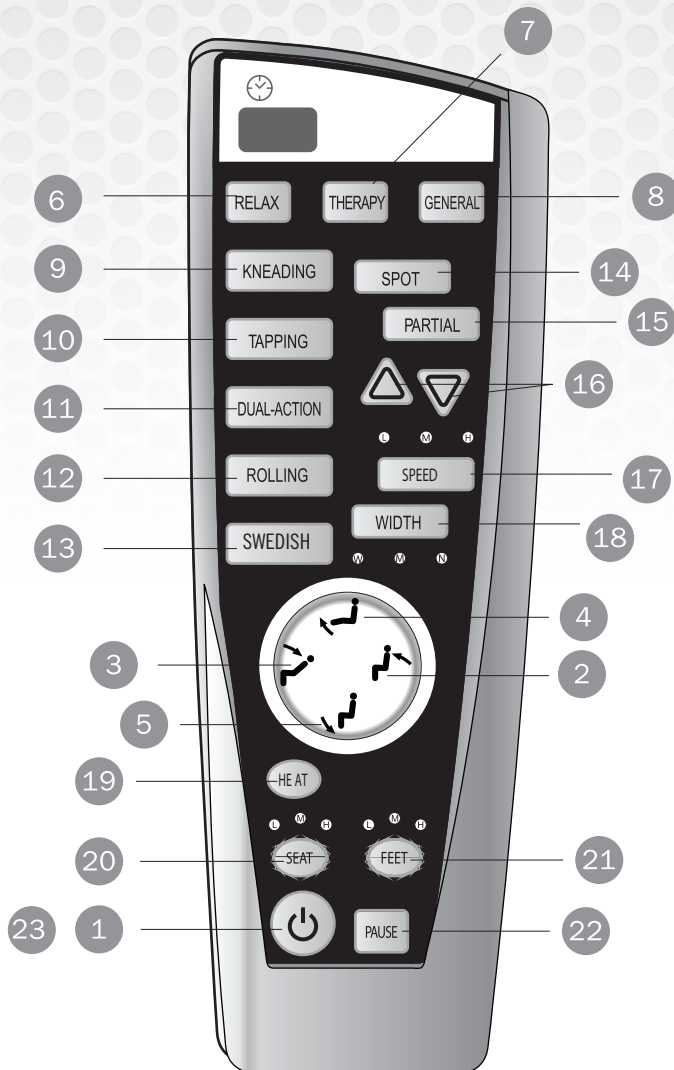





# Använda fåtöljen

Anslut stickproppen till ett skyddsjordat vägguttag. Slå sedan på huvudströmbrytaren = Stand By-läge. Fyra funktioner är tillgängliga i Stand By-läget: Ryggstöd upp & ned samt fotstöd upp & ned.

## 1. PÅ/AV

Tryck en gång på denna knapp och massagefåtöljen startar.

Tryck på PÅ/AV-knappen igen för att avsluta alla massagefunktioner. Massagerullarna återgår till sina ursprungspositioner.

Obs: Ryggstödet och fotstödet vinkel kan justeras genom att trycka   till önskad position.  

## 2/3. Fäll ned/Fäll upp

Knapp för justering av ryggstödet vinkel.

Tryck en gång på knappen för att justera ryggstödet till ett bekvämt läge. Tryck på knappen igen för att bekräfta läget.

## 4/5. Höj/Återställ fotstöd

Knapp för justering av fotstödet vinkel.

Tryck en gång på knappen för att justera fotstödet till ett bekvämt läge. Tryck på knappen igen för att bekräfta läget.

## 6/7/8. RELAX, THERAPY, GENERAL/Automatiska program

De tre förinställda massageprogrammen aktiveras genom att trycka på knapparna: RELAX, THERAPY, GENERAL. Tryck på SPEED-knappen för att öka intensiteten.

## Manuell programmering ryggmassage

### 9. KNEADING/Knådning

Tryck en gång på KNEADING-knappen för att aktivera knådningsmassagen.

Tryck på SPEED-knappen för att öka intensiteten.

Tryck på knappen igen för att stänga av knådningsfunktionen.

# Använda fätöljen forts.

## **10. TAPPING/Knackning**

Tryck en gång på TAPPING-knappen för att aktivera knackningsmassagen.

för en helryggsmassage med medium bredd och hastighet.

Tryck på knappen igen för att stänga av knackningsmassagefunktionen.

Tryck på WITH-knappen för att justera bredden på massagehjul.

Tryck på SPEED-knappen för att öka intensiteten.

## **11. DUAL-ACTION/Kombinerad**

Tryck en gång på DUAL-ACTION-knappen för att aktivera den kombinerade massagen.

(knådning- och knackningsmassage).

Tryck på knappen igen för att stänga av den kombinerade massagefunktionen.

Tryck på SPEED-knappen för att öka intensiteten.

## **12. ROLLING/Rullning**

Tryck en gång på ROLLING-knappen för att aktivera rullningsmassagen.

Tryck på knappen igen för att stänga av rullningsfunktionen.

Tryck på WITH-knappen för att justera bredden på massagehjul.

## **13. SWEDISH/Svensk**

Tryck en gång på SWEDISH-knappen för att aktivera den Svenskmassagen.

Tryck igen för att stänga av funktionen.

Tryck på SPEED-knappen för att öka intensiteten.

# Använda fätöljen forts

## Ställa in lokal eller punktmassage för rygg

### 14. SPOT/Punkt

Punktmassage rygg

Tryck på SPOT- knappen en gång för att aktivera punktmassagen.

Tryck på knapparna ▲eller ▼ för att välja en punktmassage för valfri del av ryggen.

Tryck igen för att stänga av punktmassagefunktionen och återuppta funktionen helryggsmassage.

Obs: Punktmassagen kan inte användas när rullningsfunktionen är aktiverad.

### 15. PARTIAL/Partiell

Partiell ryggmassage (arbetsområde 8 cm upp & ner)

Tryck på PARTIAL-knappen en gång för att aktivera områdesmassagen.

Tryck på knapparna ▲eller ▼ för att välja en partiell massage för valfri del av ryggen.

Tryck igen för att stänga av funktionen partiell massage och återuppta funktionen helryggsmassage.

### 16. ▲/ ▼

Knapp för lägesjustering av punkt- eller partiell massage

När funktionerna för punkt- eller partiell massage är aktiverade flyttas massagehjulerna med dessa knappar.

Tryck och håll nere knapparna ▲eller ▼ för att flytta massagehjulerna upp eller ner. Släpp knapparna ▲eller ▼ när önskad position har uppnåtts.

### 17. SPEED/Hastighet

Det finns tre valmöjligheter *låg-mellan-hög (L-M-H)*.

När SPEED-knappen lyser kan intensiteten ändras.

### 18. WIDTH/Bredd

Det finns tre valmöjligheter *bred-mellan-smal (W-M-N)*.

När WIDTH-knappen lyser kan intensiteten ändras.

# Använda fätöljen forts.

## 19. HEAT/Värme

Tryck på HEAT-knappen en gång för att aktivera värmeterapi läget för ländryggen.

Tryck på knappen igen för att stänga av funktionen.

Detta program kan kombineras med andra program.

## 20. SEAT/Säte

Kontrollknapp för sätesvibration

Tryck på SEAT-knappen för att aktivera sätesvibrationsfunktionen.

Tryck flera gånger för att öka intensiteten eller för att stänga av sätesvibrationsfunktionen.

## 21. FEET/Fötter

Tryck på FEET-knappen för att aktivera fotvibrationsfunktionen.

Tryck flera gånger för att öka intensiteten eller för att stänga av fotvibrationsfunktionen.

Tryck på knappen igen för att stänga av fotvibrationsfunktionen.

## 22. PAUSE/Paus

Paus-knapp

Tryck på PAUSE-knappen för att stoppa alla massagefunktioner och försätta stolen i viloläge. Tryck på knappen igen för att återgå till det ursprungliga massageläget. Obs: När en kontrollknapp trycks ned, visas tidräknaren på stolens LED-display. Efter fyra minuter slocknar LED-displayen om inte en annan knapp trycks ned.

## 23. PÅ/AV-knapp

Tryck på knappen för att stänga av alla massagefunktioner.

Massagehjuln återgår till sina ursprungspositioner.

Stäng av huvudströmbrytaren och drag ur stickproppen när massagefätöljen inte används.

# Underhåll

## Rengöring.

Stäng av huvudströmbrytaren och drag ur stickproppen innan rengöring

- Massagefåtöljen kan torkas av med en lätt fuktad trasa (en mild tvållösning är ok)  
**Massagefåtöljen får EJ rengöras med en blöt trasa, svamp eller starka rengöringsmedel.**
- Kontrollera regelbundet att extradynan som finns på insidan av ryggstödet klädsel sitter ordentligt på plats. *(Lossa dragkedjan på ryggstödsklädselns överkant och stoppa ner handen i fickan som är avsedd för extradynan, rätta till dynan vid behov)*

# Felsökning

Fel	Lösning
Massagefåtöljen är ansluten till elnätet men fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Kontrollera att stickproppen är korrekt ansluten.</li><li>2. Se till att massagefåtöljen strömbrytare står i "I"-läget.</li><li>3. Kontrollera att stolen är ansluten till ett fungerande vägguttag</li><li>4. Slå av strömmen och slå sedan på den igen.</li></ul>
Fjärrkontrollen lyser men massagefåtöljen fungerar ej.	<ul style="list-style-type: none"><li>Massagefåtöljen kan ha överhettats på grund av långvarig användning. Slå av huvudströmbrytaren och låt stolen svalna i 30–50 minuter.</li></ul>

Om massagefåtöljen är skadad eller att du misstänker fel kontakta alltid Attract's service och support på 020-220 220.

# Garantivillkor

**Attract Sweden AB Org.nr 556314-7627**

**1. ATTRACT SWEDEN AB lämnar två års garanti på Attract Comfort EMT-180**

**2. Garantin gäller enligt följande villkor:**

- a) Vid behov av service och reparation skall massagefåtöljen retuneras till Attract Sweden AB:s anvisade servicecenter. Vår support skall alltid kontaktas så snart ev. fel upptäcks för vidare överenskommelse, tel: +46(0)20 - 220 220.
- b) Attract Sweden AB:s tekniska service innehar rätten att avgöra lämpligaste reparationsmetod.
- c) En förlängning av garantin utförs inte som följd av ev. service/reparation/byte av produkt.

**3. Attract Sweden AB:s garantier är endast giltiga då den kan uppvisas tillsammans med originalfakturan eller inköpskvittot (som visar försäljningsdatum och modell) tillsammans med den felaktiga massagefåtöljen från Attract.**

**4. Attract Sweden AB:s garantier täcker inte och står inte för skador uppkomna på grund av modifieringar eller justeringar som har gjorts på produkten, utan tidigare skriftligt auktorisation av Attract Sweden AB.**

**5. Attract Sweden AB:s garantier är ogiltiga om produktens serienummer har ändrats, raderats, har försvunnit eller visat sig vara ogiltig.**

**7. Denna garanti täcker inte något av följande antaganden:**

a) Skador uppkomna på grund av:

- Olämplig användning: (a) felaktig användning av produkten med avsikter som inte är lämpliga eller som bryter mot instruktioner för användning och underhåll och (b) installation eller användning av produkten på sätt som inte respekterar tekniska normer eller säkerhetsnormer, (c) utomhusbruk.

- Olyckor, blixtar, vatten, eld, olämplig ventilation eller Force Majeure och andra orsaker som ligger utanför tillverkarens kontroll.

- Fel på det system som ansluts till denna produkt.

b) Attract Sweden AB: reserverar sig rättigheten att utföra eventuella reparationer i sina egna verkstäder för teknisk service .

# Kontaktuppgifter

## Kontaktinformation

*Attract EMT-180 Comfort marknadsförs i Norden av Attract Sweden AB*

### **Attract Sweden AB**

**Besöksadress:** Storgatan 15, 852 30 SUNDSVALL

**Postadress:** Box 63, 851 02 SUNDSVALL

**Telefon:** +46 (0)20 220 220

**Fax:** +46 (0)60 12 50 40

**E-post:** [info@attract.nu](mailto:info@attract.nu)

**Hemsida:** [www.attract.nu](http://www.attract.nu)