

Ice crusher

Art.no 34-1369

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference.

Description

Simple, easy-to-use hand-powered ice crusher – no batteries needed. Crushes ice cubes quickly and safely.

Package contents

- Ice crusher
- Winding handle
- Drawer
- Lid
- Ice scoop

Warning!

- Bear in mind that the blades are sharp – never put fingers into the crusher when using or cleaning it.
- Never use the ice crusher without first putting the lid on properly.
- The ice crusher is not a toy – do not let children use it without adult supervision.

Assembly

Attach the winding handle by screwing it clockwise onto the screw on the side of the housing.

Use


1. Wash the ice crusher before using it for the first time.
2. Make sure that the drawer is in place.
3. Open the lid and put in the ice cubes.
4. Close the lid properly and start winding.
5. Ease off the winding handle a little and pull out the drawer of crushed ice.

Cleaning

- Wash the ice crusher in water and detergent after use. Avoid using abrasive cleaners, solvents and bleach.
- Clean the outside of the ice crusher with a soft cloth.
- Use stain remover or deliming agent on tough stains.
- Never lower the ice crusher into water. Let it drain and dry thoroughly.

Recycling

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

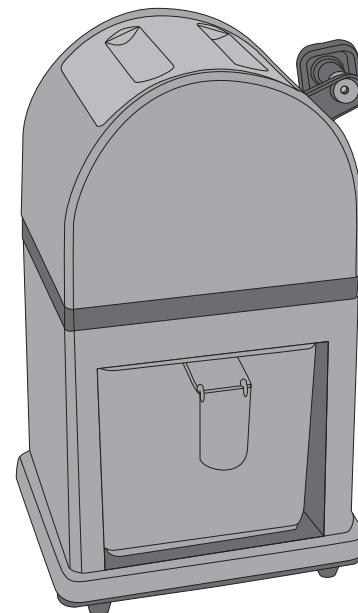

Iskrossare

Art.nr 34-1369

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan som referensmaterial.

Presentation

Enkel och lättskött iskross som drivs helt utan elektricitet – inga batterier behövs. Krossar iskuberna snabbt och säkert.

Förpackningens innehåll

- Iskross
- Vev
- Behållare
- Lock
- Isskopa

Varning!

- Tänk på att knivarna är vassa – stoppa aldrig ner fingrarna i krossen vid användning eller rengöring.
- Använd aldrig iskrossen utan att först sätta på locket ordentligt.
- Iskrossen är ingen leksak – låt inte barn använda den utan nära uppsikt från vuxen.

Montering

Montera veven genom att gånga fast den medurs på tappan på iskrossens sida.

Användning


1. Diska iskrossen före första användning.
2. Se till att behållaren sitter på plats.
3. Öppna locket och lägg i iskuberna.
4. Stäng locket ordentligt och veva.
5. Lätta lite på vevhandtaget och drag ut behållaren med den krossade isen.

Rengöring

- Diska iskrossen med vatten och diskmedel efter användning. Undvik slipande rengöringsmedel, lösningsmedel och blekmedel.
- Rengör utsidan på iskrossen med en mjuk trasa.
- Använd fläckborttagningsmedel eller avkalkningsmedel för svåra fläckar.
- Sänk inte ned iskrossen i vatten. Låt den rinna av och torka noga.

Återvinning

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

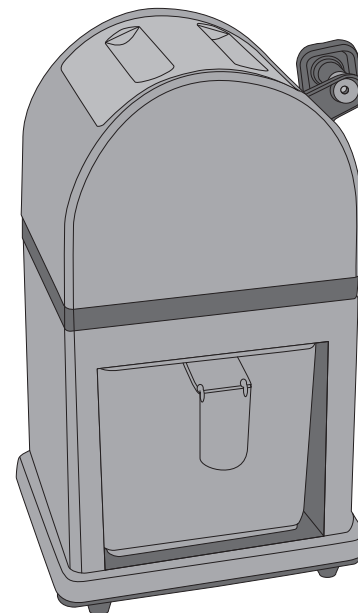

Isknuser

Art.nr 34-1369

Les igjennom hele bruksanvisningen grundig, og ta vare på den til senere bruk.

Presentasjon

Enkel og lettstelt isknuser som drives helt uten strøm – det trengs ingen batterier. Knuser isklumpene hurtig og sikkert.

Innhold i pakken

- Isknuser
- Sveiv
- Beholder
- Lokk
- Isskuffe

Advarsel!

- Husk at knivene er skarpe – putt aldri fingrene ned i knuseren ved bruk eller rengjøring.
- Bruk aldri isknuseren uten å først sette på lokket godt.
- Isknuseren er ikke noe leketøy, la ikke barn bruke den uten tilsyn.

Montering

Monter sveiven ved å skru den fast på gjengene medurs.

Bruk


1. Vask isknuseren før bruk.
2. Påse at beholderen sitter på plass.
3. Åpne lokket og legg i isklumpene.
4. Steng lokket ordentlig og sveiv.
5. Lett litt på sveivehåndtaket og dra ut beholderen med den knuste isen i.

Rengjøring

- Vask isknuseren med vann og rengjøringsmiddel etter bruk. Unngå slipende rengjøringsmiddel og løsemiddel.
- Rengjør utsiden på isknuseren med en myk klut.
- Bruk flekkfjerner eller avkalkingsmiddel for vanskelige flekker.
- Senk aldri isknuseren ned i vann. La den renne av og tørk godt etterpå.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

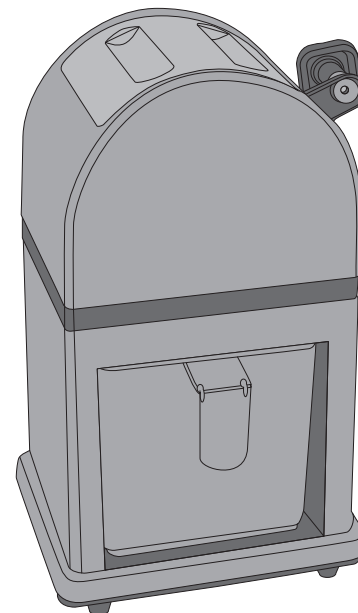

Jäänmurskain

Tuotenumero 34-1369

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

Tuotteen kuvaus

Yksinkertainen ja helppokäyttöinen jäänmurskain, joka toimii ilman virtaa – paristoja ei tarvita. Murskaa jääkuutiot nopeasti ja varmasti.

Pakkauksen sisältö

- Jäänmurskain
- Kampi
- Säiliö
- Kanssi
- Jääkauha

Huomio!

- Ota huomioon, että terät ovat teräviä – älä laita sormia murskaimeen käytön tai puhdistuksen aikana.
- Älä käytä murskainta ellei kanssi ole kunnolla paikallaan.
- Jäänmurskain ei ole lelu – älä anna lasten käyttää murskainta ilman aikuisen huolellista valvontaa.

Asennus

Asenna kampi kiertämällä se kiinni myötöpäivään jäänmurskaimen sivulle.

Käyttö


1. Tiskaa murskain ennen ensimmäistä käyttöä.
2. Varmista, että säiliö on paikallaan.
3. Avaa kanssi ja laita jääkuutiot.
4. Sulje kanssi ja kierrä kampea.
5. Löysää hieman kampea ja irrota säiliö, jossa on valmista jäänmurskaa.

Puhdistus

- Tiskaa murskain vedellä ja tiskiaineella käytön jälkeen. Älä käytä hiovia aineita äläkä liuotus- ja valkaisuaineita.
- Puhdista murskain ulkopuolelta pehmeällä liinalla.
- Puhdista vaikeat tahrat tahrannoistoina tai kalkinpoistoina.
- Älä upota murskainta veteen. Anna veden valua ja kuivaa murskain huolella.

Kierrättäminen

Kierrätä antenni asianmukaisesti kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvojaan, mikäli olet epävarma.

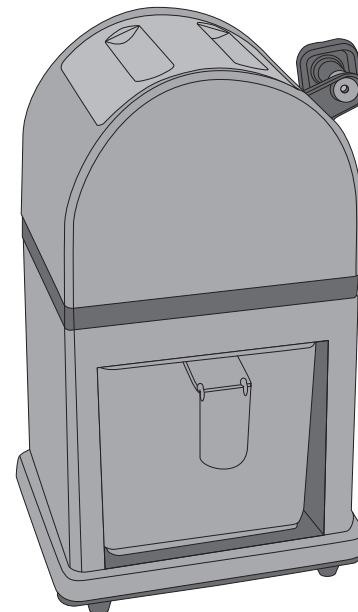

Eiscrusher

Art.nr 34-1369

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren.

Präsentation

Einfach zu bedienender Eiscrusher für Handbetrieb - keine Batterien notwendig. Zerstoßt Eis schnell und sicher.

Die Verpackung enthält folgenden Komponenten

- Eiscrusher
- Kurbel
- Behälter
- Deckel
- Eisschaufel

Achtung

- Bitte beachten, dass die Schneiden sehr scharf sind - niemals die Finger in den Crusher stecken.
- Der Eiscrusher ist immer mit fest aufgesetztem Deckel zu benutzen.
- Das Gerät ist kein Spielzeug - Niemals Kinder das Gerät ohne Aufsicht benutzen lassen.

Montage

Die Kurbel an der dafür vorgesehenen Stelle an der Seite des Eiscrushers im Uhrzeigersinn festschrauben.

Betrieb

1. Vor dem ersten Gebrauch den Eiscrusher abwaschen.
2. Den Behälter zum Auffangen des Eises an den dafür vorgesehenen Platz stellen.
3. Den Deckel öffnen und das Gerät mit Eiswürfeln füllen.
4. Den Deckel ordentlich zumachen und danach an der Kurbel drehen.
5. Die Kurbel loslassen und den Behälter mit dem zerstoßenen Eis entnehmen.

Reinigung

- Das Gerät nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel abwaschen. Keine Lösungsmittel oder scheuernde Reinigungsmittel benutzen.
- Die Außenseite mit einem weichen Tuch abwischen.
- Für starke Verschmutzungen Fleckenentferner oder Entkalker benutzen.
- Niemals das Gerät in Wasser tauchen. Erst abtropfen und dann ordentlich trocknen lassen.

Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind erhältlich von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben.

