

Clay Imprint & Photo Frame Kit

Art.no 34-9709

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety

- This product must not be used by anyone (including children) suffering from physical or mental impairment. This product should not be used by anyone who does not have the proper experience or knowledge of the product unless they have been instructed in its use by someone who takes responsibility for their safety.
- This product is not a toy. Only allow children to use the product when supervised by an adult.
- Not suitable for children under 3 years.
- Only use acrylic paint if you wish to paint the frame.
- Keep the packaging and instructions for future reference.

Product description

Dual photo frame which can hold both photographs and casts of your child's hand or foot.
Moulding clay and decorative stickers included.

Operation

1. Place the sealed foil packet in warm water until the clay softens.
2. Remove the clay from the packet and knead it for 5–10 minutes. If the clay is not soft enough, you can add a drop or two of water.
3. Using your hand, distribute the clay over the non-glazed side of the frame. Smooth the surface down using your fingers or a spoon. Wash your hands with soap and water.
4. Place the hand/foot of your child in the clay and hold it there for about 20 seconds. Vary the pressure on the child's hand/foot for best results.
5. Wash your child's hands/feet with soap and water.
6. Keep the frame propped open and let it air dry for 3 days or until the clay has set.
The clay will shrink a little when it dries.

Handle the frame carefully and make sure to have it closed when inserting a picture.
The frame can be decorated with the supplied stickers or painted with acrylic paint.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Picture size	13 × 18 cm (5 in × 7 in)
Frame moulding	30 × 12 mm (W × D)

Fotoram med lera

Art.nr 34-9709

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Produkten får ej användas av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk eller mental förmåga. Den får ej heller användas av personer utan tillräcklig erfarenhet och kunskap om de inte har fått instruktioner om användningen av någon som ansvarar för deras säkerhet.
- Produkten är ingen leksak. Låt aldrig barn använda produkten utan uppsikt av en vuxen person.
- Ej lämplig för barn under 3 år.
- Använd endast akrylfärg vid målning av ramen.
- Behåll förpackningen och denna instruktionsmanual för framtida bruk.

Produktbeskrivning

Dubbel fotoram med plats för både foto och avgjutning av ditt barns hand- eller fotavtryck. Lera samt klistermärken för dekoration ingår.


Användning

1. Placera den förseglade folieförpackningen i varmt vatten tills leran mjuknar.
2. Ta ur leran ur förpackningen och knåda i ca 5–10 minuter. Om leran inte är tillräckligt mjuk kan man tillsätta några droppar vatten.
3. Använd handen för att fördela ut leran i den icke glasade sidan av ramen. Platta ut ytan med fingrarna, en sked eller liknande. Tvätta händerna med tvål och vatten.
4. Placera barnets hand/fot på leran och tryck i ca 20 sekunder. Variera trycket på barnets hand/fot för bästa resultat.
5. Tvätta barnets händer/fötter med tvål och vatten.
6. Håll ramen öppen och låt den torka i 3 dygn, tills leran är helt torr. Leran drar sakt ihop sig.

Var försiktig när du hanterar ramen och var noggrann med att ha den stängd när du sätter i ett foto i ramen. Ramen kan dekoreras med medföljande klistermärken eller målas med akrylfärg.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.

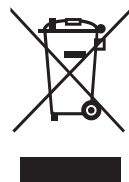

Specifikationer

Fotomått 13 × 18 cm

Profilmått 30 × 12 mm

Fotoramme med leire

Art.nr. 34-9709

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Produktet må ikke benyttes av personer (inkl. barn) med begrensede fysiske eller mentale ferdigheter. Det skal heller ikke brukes av personer som ikke har tilstrekkelig erfaring og kunnskap om bruken av produktet. Brukeren skal ha fått instruksjoner om bruken av noen som har ansvaret for deres sikkerhet.
- Produktet er ingen leke. La aldri barn bruke produktet uten tilsyn av voksne.
- Passer ikke for barn under 3 år.
- Bruk kun akrylmaling til maling av rammen.
- Behold forpakningen og denne instruksjonen for framtidig bruk.

Produktbeskrivelse

Dobbel fotoramme med plass til både fotografier og avstøping av ditt barns hånd- eller fotavtrykk. Leveres med leire og klistremerker for dekorasjon.

Bruk

1. Plasser den forseglede folieforpakningen i varmt vann til leiren mykner.
2. Ta ut leiren fra forpakningen og kna den i ca. 5–10 minutter. Hvis leiren ikke blir myk nok kan man tilsette noen dråper med vann.
3. Bruk hendene og fordel leiren på den siden av rammen som ikke har glass. Jevn ut overflaten med hendene, en skje eller liknende. Vask hendene med såpe og vann.
4. Plasser barnets hånd/fot på leiren og trykk i ca. 20 sekunder. Varier trykket på barnets hånd/fot for best mulig resultat.
5. Vask barnets hender/føtter med såpe og vann.
6. Hold rammen åpen og la den tørke i 3 døgn, til leiren er helt tørr. Leiren krymper sakte.

Vær forsiktig når du håndterer rammen og vær nøye med at den er lukket når fotografiet settes på plass. Rammen kan dekoreres med klistremerkene eller den kan males med akrylmaling.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø, som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet på en tilfredsstillende måte som gagner miljøet.



Spesifikasjoner

Fotomål 13 × 18 cm

Profilomål 30 × 12 mm



Valokuvakehys ja savi

Tuotenro 34-9709

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymäläään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Tuotetta saavat käyttää aikuiset, joilla ei ole tuotteen käyttöön vaikuttavia fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita. Henkilöt, joilla ei ole riittävästi kokemusta ja taitoja, eivät saa käyttää tuotetta ilman turvallisuudesta vastaavan henkilön antamia ohjeita.
- Tuote ei ole lelu. Lapset eivät saa käyttää tuotetta ilman aikuisten valvontaa.
- Ei sovellu alle 3-vuotiaille.
- Käytä kehiksen maalaamiseen ainoastaan akryyilivärejä.
- Säilytä pakkaus ja käyttöohje tulevaa tarvetta varten.

Tuotekuvaus

Kaksiosainen valokuvakehys, jossa on tila sekä valokuvalle että lapsen käden- tai jalanjäljen valulle. Mukana savea ja koristetarjoja.

Käyttö

1. Aseta sinetöity foliopakkaus lämpimään veteen, kunnes savi pehmenee.
2. Ota savi pakkauksesta ja vaivaa sitä noin 5–10 minuuttia. Jos savi ei ole tarpeeksi pehmeää, siihen voi lisätä muutaman tipan vettä.
3. Levitä savi kädellä kehiksen lasittamattomalle puolelle. Tasoita saveen pinta esim. sormilla tai lusikalla. Pese kädet vedellä ja saippualla.
4. Paina lapsen kättä/jalkaa saveen noin 20 sekuntia. Varmista, että käden/jalan kaikki kohdat on painettu kunnolla saveen parhaimman lopputuloksen takaamiseksi.
5. Pese lapsen kädet/jalat vedellä ja saippualla.
6. Pidä kehys auki ja anna sen kuivua 3 vuorokautta, kunnes savi on täysin kuivunut. Savi vetäytyy hitaasti kuivuessaan.

Käsittele kehystä varovasti ja pidä kehys suljettuna, kun asetat siihen valokuvaa. Kehiksen voi koristella mukana tulevilla tarroilla tai maalata akryyiliväreillä.

Kierrättäminen

Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa laittaa kotitalousjätteen sekaan. Ohje koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä kierrättämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Valokuvan mitat	13 × 18 cm
Profiilin mitat	30 × 12 mm



Fotorahmen mit Tonmasse

Art.Nr. 34-9709

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Das Produkt ist nicht für Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten geeignet. Von Personen mit mangelnder Erfahrung/mangelnden Kenntnissen darf es nur benutzt werden, wenn diese von einer für ihre Sicherheit verantwortliche Person in die sichere Handhabung des Produkts eingeführt worden sind.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Das Produkt nur von Kindern verwenden lassen, wenn sie von einer erwachsenen Person beaufsichtigt werden.
- Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.
- Zum Bemalen des Rahmens ausschließlich Acrylfarbe verwenden.
- Die Verpackung und diese Anleitung für spätere Verwendung aufbewahren.

Produktbeschreibung

Doppelter Bilderrahmen für ein Foto und den Hand- oder Fußabdruck eines Kindes.
Inklusive Tonmasse und Aufkleber zur Dekoration.

Verwendung

1. Die versiegelte Folienverpackung in warmes Wasser legen, bis der Ton weich wird.
2. Die Tonmasse anschließend aus der Verpackung nehmen und ca. 5–10 Minuten kneten. Bei Bedarf lässt sich die Tonmasse mit einigen Tropfen Wasser weiter aufweichen.
3. Die Tonmasse von Hand in der glaslosen Seite des Bilderrahmens verteilen. Am besten mit den Fingern, einem Löffel o. Ä. glätten. Anschließend die Hände mit Wasser und Seife waschen.
4. Hand oder Fuß des Kindes auf die Tonmasse stellen und ca. 20 Sekunden eindrücken. Dabei am besten den Druck auf Hand/Fuß des Kindes variieren.
5. Hände/Füße des Kindes anschließend mit Wasser und Seife waschen.
6. Den Rahmen ungedeckt ca. 72 Stunden trocknen lassen, bis der Ton ausgehärtet ist. Die Masse zieht sich zusammen.

Beim Einsetzen des Fotos vorsichtig vorgehen und immer darauf achten, dass der Rahmen geschlossen ist. Der Rahmen kann mit den beiliegenden Aufklebern dekoriert oder mit Acrylfarbe bemalt werden.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, soll dieses Produkt auf verantwortliche Weise recycelt werden um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Rückgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Fotomaße	13 × 18 cm
Profilmaße	30 × 12 mm