


# Brödrost CO-line, 2 skivor Artikelnummer: 34-3860 • Modell: XB8013

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

## Säkerhet

- Placera brödrosten på jämnt, brandsäkert och oömt underlag.
- Placera inte brödrosten nära gardiner, handdukar eller annat brännbart.
- Placera inte brödrosten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Se till att spänningen i elnätet är 230V och att du ansluter brödrosten till ett jordat uttag.
- Se till så att nätsladden inte kommer i kontakt med varma ytor, som t.ex. en varm spisplatta.
- Använd brödrosten endast på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen.
- Tänk på att brödrosten kan bli het under användning. Rör den bara på handtagen för att undvika brännskador.
- Håll brödrosten under uppsikt om den används i närheten av barn.
- Stick aldrig ned bestick eller andra verktyg i brödrosten.
- Drag alltid stickproppen ur vägguttaget före rengöring eller när den inte ska användas under en längre tid.
- Utsätt inte brödrosten för slag eller stötar.
- Dra eller bär inte brödrosten i nätsladden. Använd inte sladden som ett handtag och kläm den inte i någon dörr. Dra den inte heller runt vassa hörn och kanter.
- Får endast användas och förvaras inomhus.
- Använd inte brödrosten om nätsladden eller stickproppen är skadade. Använd den inte heller om du har tappat den i golvet eller tappat den i vatten.
- Öppna inte höljet. Farlig spänning finns oskyddat på vissa komponenter inuti produktens hölje. Kontakt med dessa kan ge upphov till elektriska stötar.
- Brödrosten får endast repareras av kvalificerad servicepersonal.
- Brödrosten får inte ändras eller demonteras.

## Beskrivning

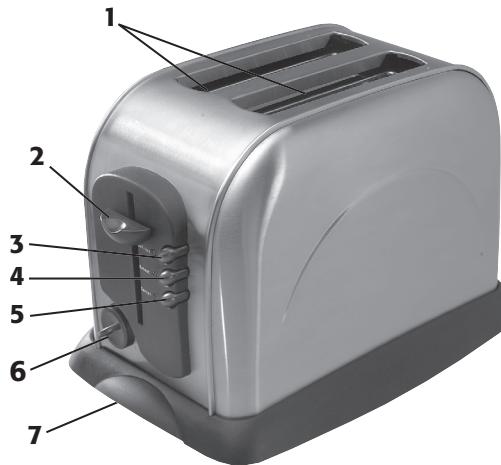

- 1 Brödfack
- 2 Nedsänkningsspak
- 3 Upptiningsknapp ("Defrost")
- 4 Återuppvärmningsknapp ("Reheat")
- 5 Avstängningsknapp ("Cancel")
- 6 Steglös rostningskontroll, 1-6.
- 7 Smulbricka

## Före första användning

Kör brödrosten på högsta effekt utan bröd i ett väl ventilerat utrymme ett par gånger eftersom den kan avge viss lukt när den är ny. Detta är helt normalt och inträffar när eventuella rester från tillverkningen värms upp och bränns.

## Användning

### Rostning

1. Kontrollera att nedsänkningsspaken står i det övre läget.
2. Anslut stickproppen till ett jordat uttag (230 V AC).
3. Lägg brödkivor i facken.
4. Välj önskad rostningsgrad, 1 (ljusast) till 6 (mörkast) genom att vrida på ratten för rostningskontroll. Prova dig fram till rätt inställning.

5. För att starta rostningen, tryck ned nedsänkningsspaken till den fastnar. Nedsänkningsspaken fastnar endast om brödrosten är anslutet till ett eluttag.
6. Brödrosten stängs av automatiskt när rostningen är klar, och brödkivan åker upp. Rostningen kan avbrytas manuellt i förtid genom att trycka på avstängningsknappen (Cancel).
7. Kontrollera att nedsänkningsspaken står i det övre läget innan stickproppen dras ur.

## Upptining

Följ steg 1-5 ovan och tryck sedan på upptiningsknappen (Defrost).

## Återuppvärming

Tidigare rostat bröd kan värmas upp igen genom att följa steg 1-5 ovan och sedan trycka på återuppvärmningsknappen (Reheat). Brödet återuppvärms en kort stund innan rosten stängs av. Håll gärna brödet under uppsikt så att det inte bränns.

## Skötsel och rengöring

Ta alltid ur stickproppen ur vägguttaget före rengöring. Sänk aldrig ned brödrosten i vatten eller annan vätska, utan använd en fuktad mjuk trasa och ett milt rengöringsmedel. Undvik lösningsmedel och slipande rengöringsmedel. Töm smulbrickan ofta.

## Återvinning

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

## Specifikationer

Modell	XB-8013
Strömförsörjning	230 V AC, 50 Hz
Effekt	850 W
Storlek	30 x 20 x 20 cm (LxBxH)
Sladdlängd	105 cm


# Leivänpaahdin CO-line, 2 leivän malli Tuotenumero: 34-3860 • Malli: XB8013

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

## Turvallisuus

- Sijoita leivänpaahdin tasaiselle ja kuumutta kestävälle alustalle.
- Älä sijoita leivänpaahdinta palonarkojen materiaalien, kuten verhojen tai käsipyyhkeiden läheisyyteen.
- Älä sijoita leivänpaahdinta sellaiseen paikkaan, josta se voi tippua veteen tai muuhun nesteeseeen.
- Varmista, että sähköverkon jännite on 230 V ja että pistorasia on maadoitettu.
- Huolehdi, ettei virtajohto joudu kosketuksiin lämpimien pintojen, esim. keittolevyjen kanssa.
- Käytä leivänpaahdinta vain käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
- Ota huomioon, että leivänpaahdin kuumenee käytön aikana. Vältä palovammat äläkä kosketa kuumia osia.
- Älä jätä leivänpaahdinta valvomatta lasten läheisyyteen.
- Älä työnnä leivänpaahtimeen aterimia tai muita esineitä.
- Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista tai jos et käytä sitä vähään aikaan.
- Älä altista leivänpaahdinta iskuille tai tärähdyksille.
- Älä vedä äläkä kanna laitetta virtajohdosta. Älä käytä virtajohtoa kahvana äläkä jätä johtoa oven väliin. Älä vedä johtoa terävien reunojen ja kulmien yli.
- Leivänpaahdinta saa käyttää ja se tulee säilyttää ainoastaan sisätiloissa.
- Älä käytä leivänpaahdinta, mikäli johto tai pistoke on vioittunut. Älä käytä laitetta myöskään, mikäli olet tiputtanut sen lattialle tai veteen.
- Älä avaa laitteen kotelo! Tuotteen rungon sisällä on vaarallista jännitettyä sisältäviä suojaamattomia komponentteja. Niihin koskeminen saattaa aiheuttaa sähköiskun.
- Leivänpaahtimen saa korjata vain valtuutettu huoltoliike.
- Tuotetta ei saa purkaa eikä muuttaa.

## Kuvaus

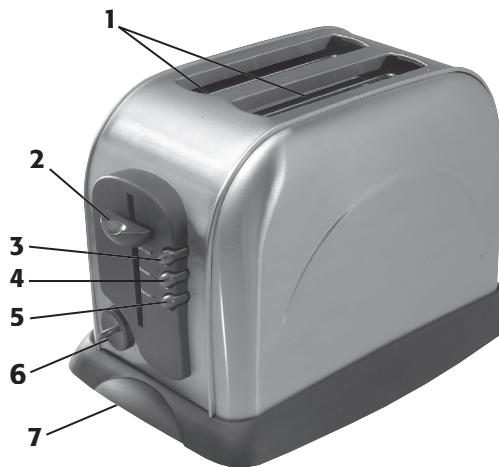

- 1 Leipäaukko
- 2 Vipu
- 3 Sulatuspainike ("Defrost")
- 4 Uudelleenlämmityspainike ("Reheat")
- 5 Keskeytyspainike ("Cancel")
- 6 Portaan paahtoasteen säätö, 1-6.
- 7 Murualusta

## Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Käytä leivänpaahdinta muutaman kerran täydellä teholla hyvin tuuletetussa tilassa. Leivänpaahtimesta saattaa tulla hajuja ensimmäisillä käyttökerroilla. Tämä on täysin normaalista ja johtuu valmistuksesta muodostuneiden jäänteiden kuumenemisesta ja palamisesta.

## Käyttö

### Leivän paahtaminen

- Varmista, että vipu on yläasennossa.
- Liitä pistoke maadoitettuun pistorasiaan (230 VAC).
- Laita leipä paahtimeen.
- Valitse haluttu paahtoaste, 1 (vaalein) – 6 (tummin) paahtoasteen säätönupilla. Hae paras aste kokeilemalla.

- Aloita paahtaminen painamalla vipu alas niin että se lukittuu. Vipu lukittuu ala-asentoon vain, kun leivänpaahdimen johto on liitetty pistorasiaan.
- Paahtaminen aloitetaan automaattisesti kun paahto on valmis. Leivänpalat ponnahtavat ylös. Paahtaminen voidaan keskeyttää manuaalisesti ennen paahtoajan loppumista painamalla keskeytyspainiketta (Cancel).
- Varmista, että vipu on yläasennossa ennen pistotulpan irrottamista pistorasiasta.

## Sulatus

Suorita kohdat 1-5 yllä ja paina sen jälkeen sulatuspainiketta (Defrost).

## Uudelleenlämmitäminen

Aiemmin paahdettu leipä voidaan lämmittää uudelleen: suorita kohdat 1-5 ja paina sen jälkeen uudelleenlämmitys-painiketta (Reheat). Leipä lämmitetään hetki ennen paahtimen sammittamista. Lämmitystä kannattaa valvoa, jotta leipä ei palaisi.

## Hoito ja puhdistus

Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista. Älä upota leivänpaahdinta veteen tai muuhun nesteeseeen. Käytä puhdistamiseen kostutettua liinaa ja mietoa pesuainetta. Älä käytä liuotusaineita tai hankaavia puhdistusaineita. Tyhjennä murutarjotin säännöllisesti.

## Kierrätyks

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvojaan, mikäli olet epävarma.

## Tekniset tiedot

Malli	XB-8013
Virtalähde	230 V AC, 50 Hz
Teho	850 W
Mitat:	30 x 20 x 20 cm (PxLxK)
Johdon pituus	105 cm