

Mikrovågsugn med grill & varmluft

Mikrobølgeovn med grill & varmluft

**Mikroaaltouuni jossa grilli- ja
kiertoilmatoiminto**

coline™



Modell/Malli: ED8525S-SBC

Nr/Nro: 34-3996

CLAS OHLSON

Mikrovågsugn med grill & varmluft

Nr: 34-3996, Modell: ED8525S-SBC

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan som referensmaterial.

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

Vid tekniska problem eller andra frågor kan Du kontakta oss (se adresserna på sista sida).

Innehållsförteckning

| | |
|--|----|
| Beskrivning | 4 |
| Säkerhet | 4 |
| Installation | 5 |
| Användning | 7 |
| a) Att använda mikrovågsugnen | 7 |
| b) Att använda grillen | 7 |
| c) Att använda varmluftsugnen | 7 |
| d) Att använda mikrovågsugn och grill tillsammans | 8 |
| e) Att använda mikrovågsugn och varmluftsugn tillsammans | 9 |
| f) Upptining | 9 |
| g) Auto-funktion | 9 |
| h) Knapplås | 10 |
| i) Efterhandskontroll av de inställningar du gjort | 10 |
| j) Förinställning av ugnen | 10 |
| Skötsel och rengöring | 11 |
| Felsökningsschema | 11 |
| Återvinning | 11 |
| Tekniska data | 11 |

Beskrivning

En mikrovåg är en högfrekvent elektromagnetisk strålning som även förekommer i naturen. Den ursprungliga mikrovågsstrålningen är dock inte koncentrerad, så därför kan den inte användas för uppvärming. Nyckeln i en mikrovågsugn är magnetronen som genererar mikrovågsstrålningen.

Med denna får man molekylerna i livsmedel att röra sig snabbt och detta gör att värme uppstår.

Lämpliga kärl vid användning av mikrovågsugn

Vi rekommenderar att en mikrovågssäker servis används för tillagningen. Lämpliga material är glas, porslin och särskilda plastmaterial. Använd aldrig kärl av metall eller kärl med guld- eller silverkant. Även kärl av trä eller med trädetaljer är olämpliga eftersom träet torkar i mikrovågsugnen och kan spricka.

Lämpliga kärl vid användning av grill eller varmluftsugn

VIKTIGT! ENDAST UGNSELDFASTA MATERIAL FÅR ANVÄNDAS! Använd alltså endast kärl som kan användas även i en konventionell ugn.

Säkerhet

- Placera mikrovågsugnen på torrt och jämnt underlag.
- Se till att spänningen i elnätet är 230V och att du ansluter mikrovågsugnen till ett jordat uttag.
- **Varng! Öppna inte höljet. Farlig spänning finns oskyddat på vissa komponenter inuti produktens hölje. Kontakt med dessa kan ge upphov till elektriska stötar.**
- Mikrovågsugnen får endast repareras av kvalificerad servicepersonal.
- Mikrovågsugnen får inte ändras eller demonteras.
- Placera inte mikrovågsugnen så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Drag alltid ut stickproppen ur vägguttaget innan du rengör mikrovågsugnen.
- Använd mikrovågsugnen endast på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen.
- Utsätt inte mikrovågsugnen och dess nätsladd för slag eller stötar.
- Se till så att nätsladden inte kommer i kontakt med varma ytor, t.ex. en varm spisplatta.
- Använd inte mikrovågsugnen om nätsladden eller stickproppen är i skadat skick.
- Får endast användas och förvaras inomhus.
- Håll mikrovågsugnen under uppsikt om den används i närheten av barn.
- Tänk på att kärlen kan vara heta när du ska ta ut dem efter att du har värmt mat i dem i mikrovågsugnen. Använd gärna grytlapp eller annat skydd.
- Sätt inte igång mikrovågsugnen när den är tom. Det kan uppstå gnistor och ugnen kan gå sönder.

Ugnens egna skyddsfunktioner



- Termostat: Om termostaten skulle sluta fungera stängs ugnen av och E-1 syns på displayen. Om termostaten kortsluts syns E-2 på displayen. I båda dessa fall ska ugnen återlämnas till återförsäljaren.
- Om temperaturen inne i ugnen överstiger 250°C stängs värmningen av och endast fläkten fungerar. När temperaturen sjunkit till 220°C startar ugnen igen.

Installation

Packa upp alla delar och kontrollera att de är hela. Kartongen innehåller följande:


- Mikrovågsugn
- Glastallrik
- Stödring till glastallriken
- Grillgaller
- Instruktionsbok

Delar och tillbehör

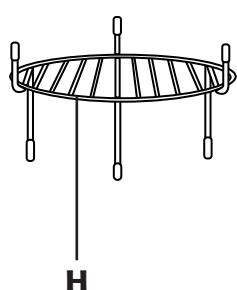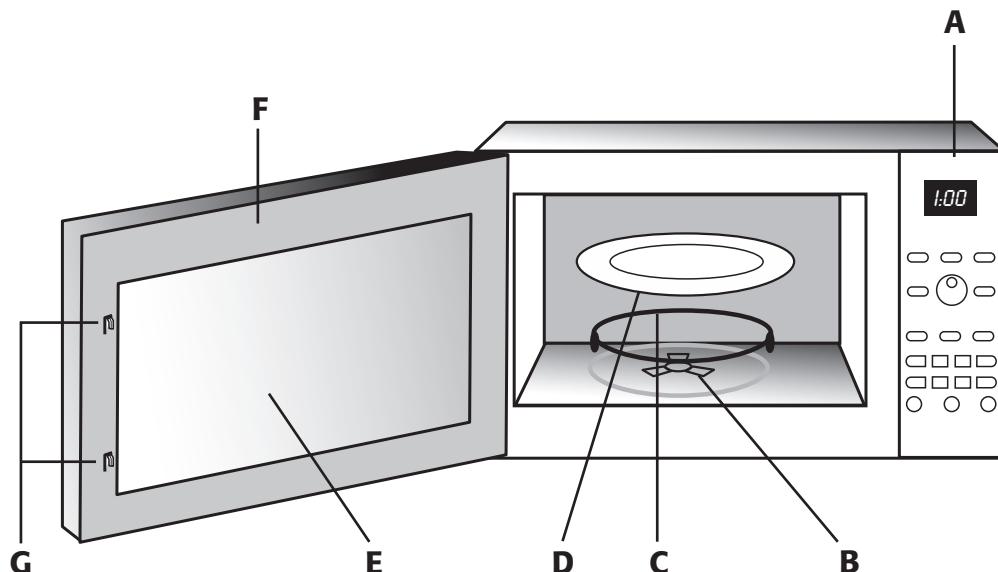

- A** Kontrollpanel
- B** Drivning till glastallriken
- C** Stödring till glastallriken
- D** Glastallrik
- E** Glasruta
- F** Lucka
- G** Säkerhetssläspiggar (slår av ugnen om luckan öppnas under användning)
- H** Metallgaller /Grillgaller
(Används för att värma två tallrikar samtidigt)

Kontrollpanelen

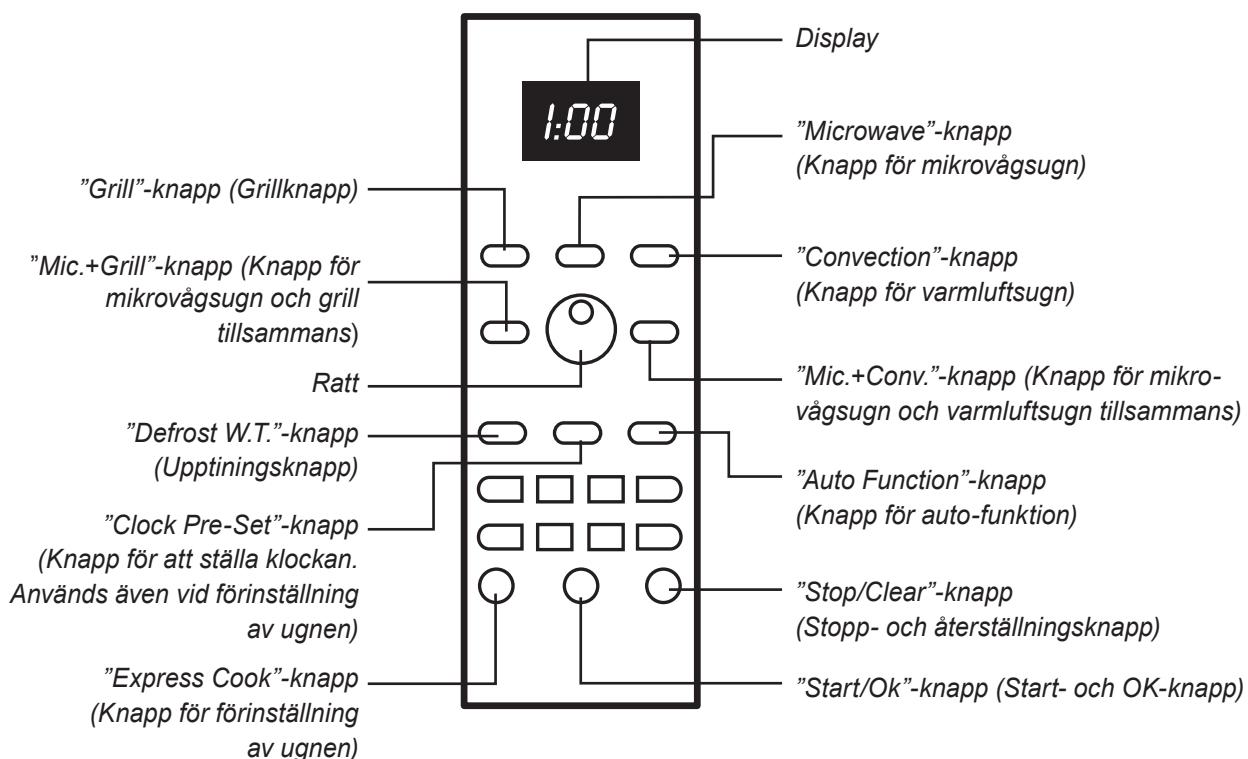


Placering av mikrovågsugnen

- Se till så att mikrovågsugnen har gott om utrymme så att inga luftintag eller luftutblås blockeras. Minimimåtten runt ugnen är 7,5 cm, och ovanför ugnen 30 cm. Tag inte bort fötterna på mikrovågsugnen.
- Placera mikrovågsugnen så långt från radio- och tv-apparater du kan, eftersom dessa kan störas av mikrovågorna.
- Anslut mikrovågsugnen till ett 230V jordat vägguttag.

Installation av glastallriken

- Placera aldrig glastallriken upp och ned (de tre "klackarna" i mitten ska vara nedåt).
- Både glastallriken och stödringen måste vara på plats varje gång du använder mikrovågsugnen.
- All mat och alla kärl ska alltid placeras på glastallriken vid upptinyng och uppvärming.
- Roterande glastallrik.
- Om glastallriken eller stödringen går sönder, kontakta kundtjänst.

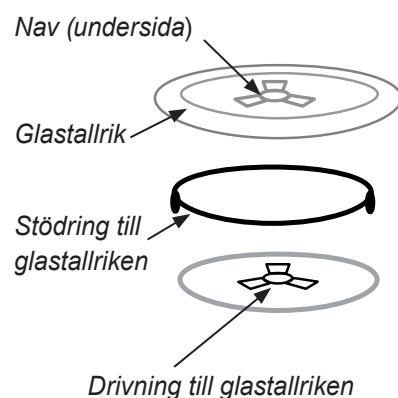

Att ställa klockan

När mikrovågsugnen ansluts till elnätet hörs en signal och displayen visar "0:00".

- 1) Tryck på knappen "CLOCK PRE-SET". På displayen börjar då siffrorna för timmar blinka, och du kan ställa in timangivelsen genom att vrida på ratten.
- 2) Tryck på "CLOCK PRE-SET" igen för att spara inställningen och ta dig vidare till inställning av minuter.
- 3) När siffrorna för minuter blinkar kan du vrida igen på ratten för att ställa in minutangivelsen.
- 4) Tryck en sista gång på "CLOCK PRE-SET" för att spara tidsinställningen.



OBS! Om du trycker på "STOP/CLEAR"-knappen eller om du inte trycker på någon knapp under en minut återgår displayen till ursprungsläget automatiskt.

Användning

OBS! Du kan hela tiden stänga av ugnen, vandra bakåt i menyerna och återkomma till ugnens grundläge genom att trycka på "STOP/CLEAR"-knappen en eller flera gånger.

a) Att använda mikrovågsugnen

Tryck upprepade gånger på "MICROWAVE"-knappen för att välja önskad effektnivå. Displayen visar i tur och ordning "P 100", "P 80", "P 50", "P 30" och "P 10".

Exempel på lämpliga effektinställningar:

| | |
|-----------------|-------|
| Att tina mat | P 30 |
| Att varma mat | P 80 |
| Att koka vatten | P 100 |

Ställ sedan in önskad tid genom att vrida på ratten. För att starta mikrovågsugnen, tryck sedan på "START/OK"-knappen. Maximal tillagningstid är 95 minuter.

Värma två tallriker samtidigt

Använd det medföljande metallgallret för att värma två tallriker samtidigt. Sätt in den nedersta tallriken och placera sedan metallgallret och tallrik nummer två över den nedersta tallriken.

b) Att använda grillen

VIKTIGT! ENDAST UGNSELDFASTA MATERIAL FÅR ANVÄNDAS! Använd alltså endast kärl som kan användas även i en konventionell ugn.

Tryck på "GRILL"-knappen. Ställ sedan in tiden med vredet innan du trycker på "START/OK"-knappen. När grillen har nått halva tiden hörs en signal och ugnen stängs av för att du ska kunna vända på det du grillar. Ugnen startar automatiskt igen efter en minut om du inte redan har startat den igen manuellt genom att trycka på "START/OK"-knappen. Maximal grilltid är 95 minuter. Grillen går hela tiden på full effekt.

c) Att använda varmluftsugnen

VIKTIGT! ENDAST UGNSELDFASTA MATERIAL FÅR ANVÄNDAS! Använd alltså endast kärl som kan användas även i en konventionell ugn.

Värmen går att ställa in i 10-gradsintervaller från 140°C till 230°C. Du kan använda varmluftsugnen med eller utan förvärmning.

Att använda varmluftsugnen MED förvärmning

- Tryck en gång på "CONVENTION"-knappen.

Dessa symboler syns:  ,  , **140°C** och 140° blinkar på displayen.

- Vrid på ratten för att välja den temperatur du vill förvärma till (140°C-230°C).
- Tryck sedan en gång på "START/OK"-knappen för att bekräfta temperaturen och sedan en gång till för att starta ugnen.
- När ugnen har nått den valda temperaturen stängs den av automatiskt och en signal hörs 5 gånger.
- Sätt in det du vill tillaga och stäng ugnslackan. Vrid sedan på ratten för att ställa in den tid du vill tillaga maten (max 95 minuter) och tryck sedan på "START/OK"-knappen för att starta ugnen. På displayen blinkar följande symboler:  och .

OBS! Om ugnen inte når den inställda temperaturen för förvärmningen inom 30 min stängs uppvärmningen av, ugnen ger en felsignal och E-3 syns på displayen.

Att använda varmluftsugnen UTAN förvärmning

- Sätt in det du vill tillaga och stäng ugnslackan.

- Tryck en gång på "CONVECTION"-knappen.

Dessa symboler syns:  ,  , **140°C** och 140° blinkar på displayen.

- Vrid på ratten för att välja temperatur mellan 140°C och 230°C.
- Tryck en gång på "START/OK"-knappen för att bekräfta temperaturen.
- Vrid på ratten för att ställa in tiden (Max 95 minuter).
- Tryck på "START"-knappen för att starta ugnen.

På displayen blinkar följande symboler:  och .

d) Att använda mikrovågsugn och grill tillsammans

Förutom G-1, som är 100 % grill (nås genom ett tryck på "Grill"-knappen), finns det två olika kombinationer av mikro och grill, G-2 och G-3, med förinställda effekter.

- Tryck EN gång på "MIC.+GRILL"-knappen:

G-2

55 % mikrovåg och 45 % grill.

eller

Tryck TVÅ gånger på "MIC.+GRILL"-knappen:

G-3

0 % mikrovåg och 70 % grill.

På displayen tänds följande symboler:  och .

- Vrid på ratten för att ställa in tiden (max 95 minuter).

- Tryck på "START/OK"-knappen för att starta ugnen.

På displayen blinkar symbolerna:  och .

e) Att använda mikrovågsugn och varmluftsugn tillsammans

Varmluftsfunktionen går igång först när temperaturen i ugnen har nått en viss nivå.

Två kombinationer finns att välja på; C-1 (180°C) och C-2 (200°C).

1. Tryck EN gång på "MIC.+CONV."-knappen för 180°C.
eller
Tryck TVÅ gånger på "MIC.+CONV."-knappen för 200°C.
På displayen tänds följande symboler:  ,  ,  .
2. Vrid på ratten för att ställa in tiden (max 95 minuter).
3. Tryck på "START/OK"-knappen för att starta ugnen.
På displayen blinkar symbolerna:  ,  ,  .

f) Upptining

1. Tryck på "DEFROST W.T."-knappen. Displayen visar följande symboler:  ,  ,  ,  .
2. Vrid på ratten för att tala om vikten på det som du vill tina upp.
3. Tryck på "START/OK"-knappen för att starta ugnen. Symbolen för mikrovågor  blinkar för att tala om att upptiningen pågår.

g) Auto-funktion

1. Tryck på "AUTO FUNCTION"-knappen. Displayen visar följande symboler:  ,  .
2. Vrid på ratten för att bestämma vilken typ av produkt du ska tillaga.

| | |
|-----|-------------------------------------|
| A-1 | Potatis (Potato) |
| A-2 | Ris (Rice Cook) |
| A-3 | Grönsaker (Vegetables) |
| A-4 | Kyckling (Chicken) |
| A-5 | Kött (Meat) |
| A-6 | Uppfärskning av bröd (Reheat bread) |
| A-7 | Snabbnudlar (Instant noodles) |
| A-8 | Dryck (Beverage) |
3. Tryck på "START/OK"-knappen för att bekräfta vilken produkt du har valt.
4. Vrid därefter på ratten för att ställa in rätt mängd (antal eller vikt, beroende på vilken typ av produkt du ska värma).
5. Tryck på "START/OK"-knappen för att starta ugnen. Symbolen  blinkar för att tala om att värmningen pågår.

h) Knapplås

Knapplås är idealiskt för att förhindra att barn av misstag sätter igång ugnen.

För att låsa knapparna, håll "STOP/CLEAR"-knappen intryckt i ca 3 sekunder när ugnen är i grundläget. En signal hörs, och en nyckelsymbol  kommer upp på displayen.

För att låsa upp, håll "STOP/CLEAR"-knappen intryckt i ca 3 sekunder. En signal hörs och nyckelsymbolen försvinner.

i) Efterhandskontroll av de inställningar du har gjort

Under användning kan du alltid kontrollera vilka inställningar du har gjort.

Mikrovågsugn: När mikrovågsugnen är i drift, tryck på "MICROWAVE"-knappen för att få reda på vilken effekt du har valt. Efter ca 3 sekunder anger displayen tid igen.

Varmluftsugn: När varmluftsugnen är i drift och displayen räknar ned tiden du eventuellt har ställt in, tryck på "CONVECTION"-knappen för att få reda på vilken temperatur du har valt. Efter ca 3 sekunder anger displayen tid igen.

Mikrovågsugn och grill tillsammans: När ugnen är i drift, tryck på "MIC.+GRILL"-knappen för att få reda på vilken kombination du har valt. Efter ca 3 sekunder anger displayen tid igen.

Mikrovågsugn och varmluftsugn tillsammans: När ugnen är i drift, tryck på "MIC.+GRILL"-knappen för att få reda på vilken kombination du har valt. Efter ca 3 sekunder anger displayen tid igen.

j) Förinställning av ugnen

Du kan förinställa ugnen så att den startar vid en viss tid. För att kunna dra nytta av denna funktion måste du först ställa klockan, se avsnittet "Att ställa klockan".

1. Bestäm vilka inställningar du vill ha (funktion, effekt och tid).
2. När du har gjort inställningarna i punkt 1: Tryck på "CLOCK PRE-SET"-knappen istället för att sätta på ugnen som vanligt.
3. Vrid på ratten för att ställa in timangivelsen och tryck sedan på "CLOCK PRE-SET"-knappen igen för att kunna ställa in minutangivelsen. Vrid sedan på ratten för att få rätt minutangivelse.
4. Tryck sedan på "EXPRESS COOK"-knappen innan du trycker på "START/OK"-knappen. Displayen återgår då till att visa nuvarande tid.
5. Vid den förinställda tiden startar ugnen automatiskt.

Skötsel och rengöring

Drag alltid stickproppen ur vägguttaget före rengöring. Sänk aldrig ned mikrovågsugnen i vatten för att göra ren den. Använd en mjuk fuktad trasa med ett milt rengöringsmedel. Undvik lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.

Felsökningsschema

Försök att lösa ditt problem med hjälp av felsökningsschemat nedan. Om problemet fortfarande kvarstår, kontakta kundtjänst.

| Problem | Möjlig orsak | Möjlig lösning |
|---|--|--|
| Ugnen startar inte | a) Nätsladden är inte ansluten. b) Dörren är öppen. | a) Sätt stickproppen i vägguttaget. b) Stäng dörren. |
| Det uppstår ljusbågar eller små blixtar | a) Olämpliga material, t.ex. metall, används i ugnen. b) Ugnen används tom. | a) Använd endast mikrovågssäkra material, t.ex. glas eller porslin. b) Använd inte ugnen tom. |
| Maten värms ojämnt | a) Olämpliga material, t.ex. metall, används i ugnen. b) Maten har inte vänts eller rörts om. | a) Använd endast mikrovågssäkra material, t.ex. glas eller porslin. b) Vänd eller rör om maten. |

Återvinning

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Tekniska data

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Modell | ED8525S-SBC |
| Strömförsörjning | 230 V, 50 Hz |
| Mikrovågsfrekvens | 2450 MHz |
| Mikrovågsugnens ineffekt | 1450 W |
| Mikrovågsugnens uteffekt | 850 W |
| Grillens utfpekt | 2000 W |
| Varmluftsugnens uteffekt | 1000 W |
| Rymd | 25 liter |
| Glastallrikens diameter | 31,5 cm |
| Yttermått (ca) | 51 x 44 x 31 cm |
| Vikt (ca) | 17 kg |

Mikrobølgeovn med grill & varmluft

Art.nr: 34-3996, Modell: ED8525S-SBC

Les igjennom hele bruksanvisningen grundig, og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss for ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vår kundetjeneste (se opplysninger på baksiden).

Innholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Beskrivelse | 13 |
| Sikkerhet..... | 13 |
| Installasjon | 14 |
| Bruk | 16 |
| a) Å bruke mikrobølgeovnen..... | 16 |
| b) Å bruke grillen..... | 16 |
| c) Å bruke varmluftsovnene..... | 16 |
| d) Å bruke mikrobølgeovn og grill i sammen | 17 |
| e) Å bruke mikrobølgeovn og varmluftsovn i sammen | 18 |
| f) Opptining | 18 |
| g) Auto-function | 18 |
| h) Tastelås | 19 |
| i) Etterhåndskontroll av de innstillingene du har gjort | 19 |
| j) Forhåndsinnstilling av ovnen | 19 |
| Vedlikehold | 20 |
| Feilsøkingsskjema | 20 |
| Avfallshåndtering | 20 |
| Tekniske data | 20 |

Beskrivelse

En mikrobølge er en høyfrekvent elektromagnetisk stråling, som også forekommer i naturen. Den opprinnelige mikrobølgestrålingen er ikke konsentrert, så derfor kan den ikke brukes til oppvarming. Nøkkelen i en mikrobølgeovn er magnetronene som genererer mikrobølgestrålingen.

Med denne får man molekylene i matvarer til å bevege seg hurtig, og dette gjør at det oppstår varme.

Passende bolle ved bruk av mikrobølgeovn

Vi anbefaler at du bruker mikrobølgesikkert servise når du bruker mikrobølgeovnen. Passende materialer er glass, porselen og spesielle plastmaterialer. Bruk aldri boller av metall eller med gull eller sølvkanter. Selv boller av tre eller med tredetaljer er upassende, fordi treet tørker i mikrobølgeovnen og kan spreke.

Passende bolle ved bruk av mikrobølgeovn

VIKTIG! KUN ILDFASTE MATERIALER KAN BRUKES! Bruk altså kun de bollene som kan brukes i en konvensjonell ovn.

Sikkerhet

- Plasser mikrobølgeovnen på et tørt og jevnt underlag.
- Påse at spenningen i strømnettet er 230 V, og at du kobler mikrobølgeovnen til et jordet uttak.
- Advarsel! Ikke demonter mikrobølgeovnen. Farlig spenning ligger ubeskyttet på visse komponenter inne i produktet. Kontakt med disse kan føre til elektrisk støt.
- Mikrobølgeovnen må kun repareres av kvalifisert servicepersonell.
- Plasser ikke mikrobølgeovnen slik at den kan falle ned i vann eller annen væske.
- Trekk alltid ut strømledningen før du rengjør mikrobølgeovnen.
- Bruk mikrobølgeovnen kun på den måten som beskrives her i denne bruksanvisningen.
- Utsett ikke mikrobølgeovnen og dens ledning for slag eller støt.
- Påse at strømledningen ikke kommer i kontakt med varme flater, f.eks. en varm kokeplate.
- Bruk ikke mikrobølgeovnen dersom strømledningen eller støpselet er skadet.
- Må kun brukes og oppbevares innendørs.
- Hold mikrobølgeovnen under oppsikt, dersom den brukes i nærheten av barn.
- Tenk på at bollene kan være varme, når du skal ta dem ut, etter at du har varmet mat i dem i mikrobølgeovnen. Bruk gjerne grytekut eller annen beskyttelse.
- Sett ikke i gang mikrobølgeovnen når den er tom. Det kan oppstå gnister og ovnen kan gå i stykker.

Ovnens egne beskyttelsesfunksjoner



- Termostat: Dersom termostaten slutter å fungere, skrus ovnen av og E-1 vises i displayet. Dersom termostaten kortsluttes, vises E-2 i displayet. I begge tilfeller skal ovnen leveres til forhandleren.
- Dersom temperaturen inne i ovnen overstiger 250° C, skrus varmen av og kun viften fungerer. Når temperaturen har sunket til 220° C, starter ovnen igjen.

Installasjon

Pakk opp alle deler, og kontroller at de er hele. Kartongen inneholder følgende:


- Mikrobølgeovn
- Glasstallerken
- Støttering til glasstallerken
- Grillgitter
- Instruksjonsbok

Deler og tilbehør

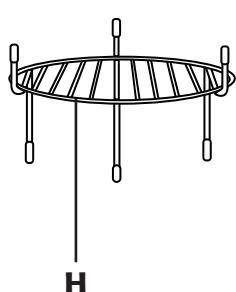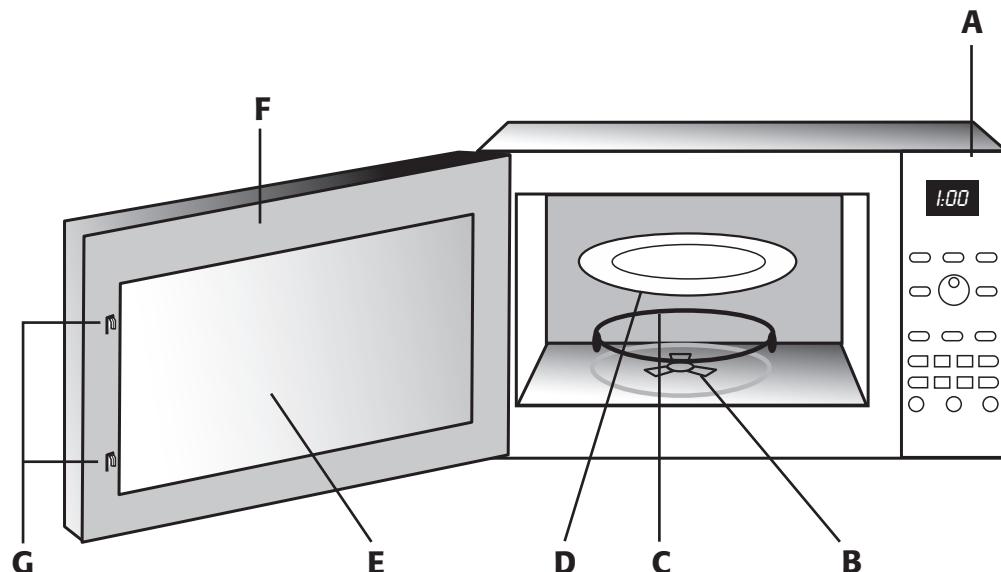

- A:** Kontrollpanel
- B:** Driving til glasstallerken
- C:** Støttering til glasstallerken
- D:** Glasstallerken
- E:** Glassrute
- F:** Luke
- G:** Sikkerhetslåsepigg (Slår av ovnen dersom luken åpnes under bruk).
- H:** Metallgitter /Grillgitter
(Brukes for å varme to tallerker samtidig)

Kontrollpanelet

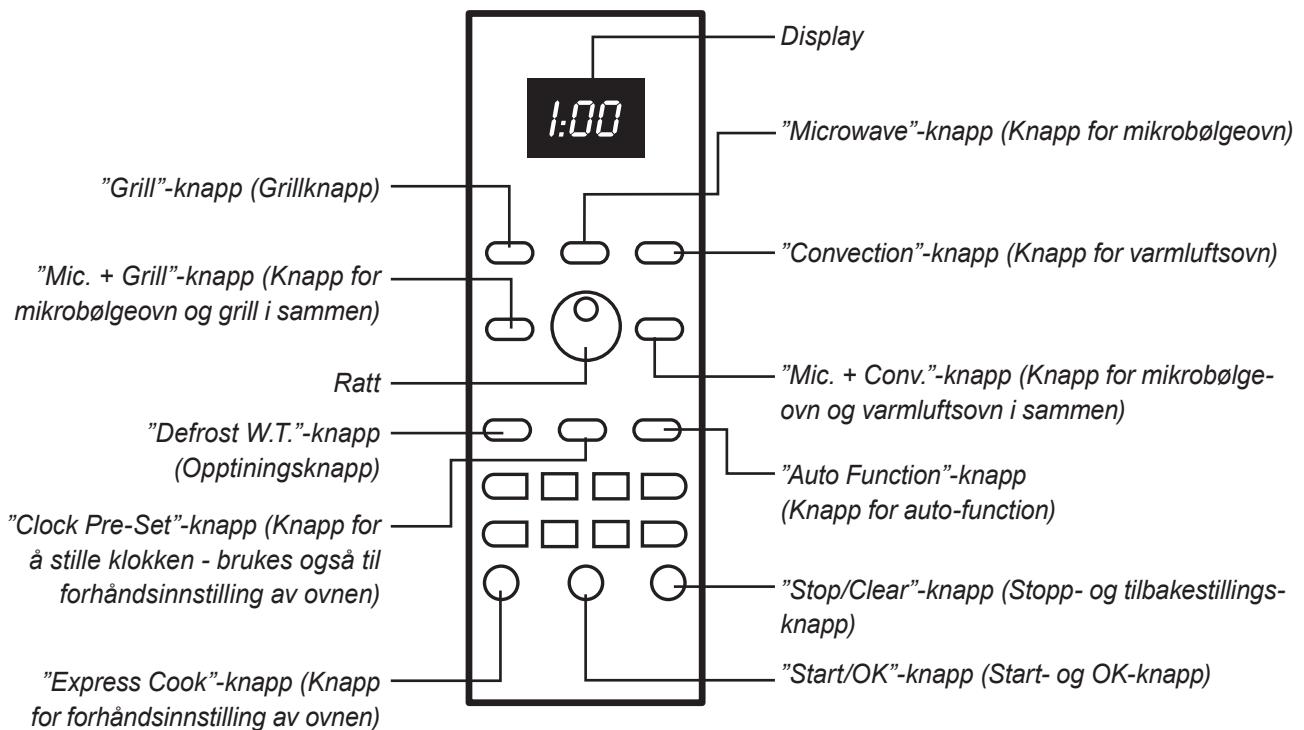


Plassering av mikrobølgeovnen

- Påse at mikrobølgeovnen har god plass så ingen luftinntak eller utblås blokkeres. Minimumsmålene rundt ovnen er 7,5 cm, og over ovnen 30 cm. Ta ikke av føttene på mikrobølgeovnen.
- Plasser mikrobølgeovnen så langt fra radio- og TV-apparater du kan, da disse forstyrres av mikrobølgene.
- Koble mikrobølgeovnen til et 230 V jordet veguttak.

Installasjon av glasstallerken

- Plasser aldri glasstallerkenen opp ned (De tre piggene på midten skal stå ned).
- Både glasstallerkenen og støtteringen må være på plass hver gang du bruker mikrobølgeovnen.
- All mat og alle boller skal alltid plasseres på glasstallerkenen ved opptining og oppvarming.
- Roterende glasstallerken.
- Dersom glasstallerkenen eller støtteringen går i stykker, kontakt vår kundetjeneste.

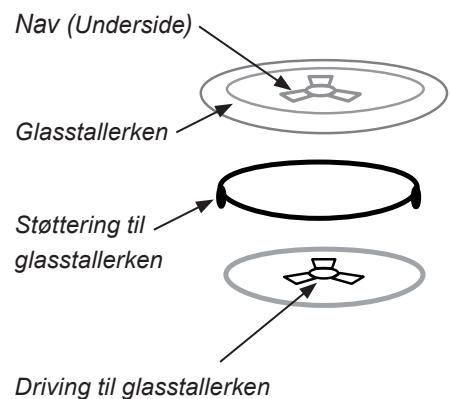

Å stille klokken

Når mikrobølgeovnen kobles til strømnettet, høres et signal og displayet viser "0:00".

- Trykk på knappen "CLOCK PRE-SET". På displayet begynner da sifrene for timer å blinke, og du kan stille inn timeangivelsen ved å vri på rattet.
- Trykk på "CLOCK PRE-SET" igjen for å lagre innstillingen, og gå videre til innstilling av minutter.
- Når sifrene for minutter blinker kan du vri på rattet igjen for å stille inn minutangivelsen.
- Trykk en siste gang på "CLOCK PRE-SET" for å lagre tidsinnstillingen.

0:00

0:00

OBS! Dersom du trykker på "STOP/CLEAR"-knappen eller hvis du ikke trykker på noen knapp på ett minutt, går displayet tilbake til den opprinnelige posisjonen.

Bruk

OBS! Du kan hele tiden skru av ovnen. Gå bakover i menyen og kom tilbake til ovnens grunnposisjon ved å trykke på "STOP/CLEAR"-knappen en eller flere ganger.

a) Å bruke mikrobølgeovnen

Trykk gjentatte ganger på "MICROWAVE"-knappen for å velge ønsket effektnivå. Displayet viser i tur og orden "P 100", "P 80", "P 50", "P 30" og "P 10".

Eksempel på passende effektinnstillinger:

| | |
|-------------|-------|
| Å tine mat | P 30 |
| Å varme mat | P 80 |
| Å koke vann | P 100 |

Still deretter inn ønsket tid ved å vri på rattet. For å starte mikrobølgeovnen, trykk på "Start/OK"-knappen. Maksimal tid er 95 minutter.

Varme to tallerker samtidig

Bruk det medfølgende metallgitteret for å varme to tallerker samtidig. Sett inn den nederste tallerken og plasser deretter metallgitteret og tallerken nummer to over den nederste tallerken.

b) Å bruke grillen

VIKTIG! KUN ILDFAST MATERIALE KAN BRUKES! Bruk altså kun boller som også kan brukes i en konvensjonell ovn.

Trykk på "GRILL"-knappen. Still deretter inn tiden med rattet før du trykker på "START/OK"-knappen. Når grillen har gått halve tiden, høres et signal, og ovnen skrus av for at du skal kunne snu på det du griller. Ovnen starter automatisk igjen etter et minutt, dersom du ikke allerede har startet den igjen manuelt ved å trykke på "START/OK"-knappen. Maksimal grilltid er 95 minutter. Grillen går hele tiden på full effekt.

c) Å bruke varmluftsovn

VIKTIG! KUN ILDFAST MATERIALE KAN BRUKES! Bruk altså kun boller som også kan brukes i en konvensjonell ovn.

Varmen kan stilles inn på 10-graders intervaller fra 140° C til 230 °C. Du kan også bruke varmluftsovn med eller uten forvarming.

Å bruke varmluftovnen MED forvarming

1. Trykk en gang på "CONVECTION"-knappen.
Disse symbolene blir synlige:  ,  , **140°C** og 140° blinker i displayet.
2. Vri på rattet for å velge den temperaturen du vil forvarme til (140° C – 230° C).
3. Trykk deretter en gang på "START/OK"-knappen for å bekrefte temperaturen, og deretter en gang til for å starte ovnen.
4. Når ovnen har nådd den valgte temperaturen, skrus den av automatisk, og et signal høres 5 ganger.
5. Sett inn det du vil lage og lukk døren. Vri deretter på rattet for å stille inn den tiden du vil at maten skal varmes (maks. 95 minutter) og trykk deretter på "START/OK"-knappen for å starte ovnen. På displayet blinker følgende symboler:  og .

OBS! Dersom ovnen ikke når den innstilte temperaturen for forvarmingen innen 30 min. stenges oppvarmingen av, ovnen gir et feilsignal og E-3 vises i displayet.

Å bruke varmluftovnen UTEN forvarming

1. Sett inn det du vil varme, og lukk ovnsdøren.
2. Trykk en gang på "CONVECTION"-knappen.
Disse symbolene er synlige:  ,  , **140°C** og 140° blinker i displayet.
3. Vri på rattet for å velge temperatur mellom 140° C og 230° C.
4. Trykk en gang på "START/OK"-knappen for å bekrefte temperaturen.
5. Vri på rattet for å stille inn tiden (maks. 95 minutter).
6. Trykk på "START"-knappen for å starte ovnen.

I displayet blinker følgende symboler:  og .

d) Å bruke mikrobølgeovn og grill sammen

Foruten G-1, som er 100 % grill (nås ved ett trykk på "Grill"-knappen), finnes det to forskjellige kombinasjoner av mikro og grill, G-2 og G-3, med forhåndsinnstilte effekter.

1. Trykk EN gang til på "MIC.+GRILL"-knappen: 
55 % mikrobølge og 45% grill.
eller
Trykk TO ganger på "MIC.+GRILL"-knappen: 
30 % mikrobølge og 70 % grill.
I displayet tennes følgende symboler:  og .
2. Vri på rattet for å stille inn tiden (maks 95 minutter).
3. Trykk på "START/OK"-knappen for å starte ovnen.
I displayet blinker symbolene:  og .

e) Å bruke mikrobølgeovn og varmluftsovn sammen

Varmluftsfunksjonen starter først når temperaturen i ovnen har nådd et visst nivå. Det er to kombinasjoner å velge mellom; C-1 (180° C) og C-2 (200° C).

1. Trykk en gang på "MIC.+CONV."-knappen for 180° C. eller trykk TO ganger på "MIC.+CONV."-knappen for 200° C. På displayet tennes følgende symboler:  ,  , .
2. Vri på rattet for å stille inn tiden (maks. 95 minutter).
3. Trykk på "START/OK"-knappen for å starte ovnen. På displayet blinker symbolene:  ,  , .

f) Oppsing

1. Trykk på "DEFROST W.T."-knappen. Displayet viser følgende symboler: **g**,  , **AUTO**, .
2. Vri på rattet for å fortelle vekten på det du skal tine.
3. Trykk på "START/OK"-knappen for å starte ovnen. Symbolene for mikrobølger  blinker for å fortelle at oppsing pågår.

g) Auto-funksjon

1. Trykk på "AUTO FUNKSJON"-knappen. Displayet viser følgende symboler: **AUTO**, .
2. Vri på rattet for å bestemme hvilken type produkt du skal lage.

| | |
|-----|------------------------------------|
| A-1 | Potet (Potato) |
| A-2 | Ris (Rice Cook) |
| A-3 | Grønnsaker (Vegetables) |
| A-4 | Kylling (Chicken) |
| A-5 | Kjøtt (Meat) |
| A-6 | Oppfersking av brød (Reheat bread) |
| A-7 | Hurtignudler (Instant noodles) |
| A-8 | Drikke (Beverages) |
3. Trykk på "START/OK"-knappen for å bekrefte hvilket produkt du har valgt.
4. Vri deretter på rattet for å stille inn riktig mengde (antall eller vekt, avhengig av hvilken type produkt du skal varme).
5. Trykk på "START/OK"-knappen for å starte ovnen. Symbolet  blinker for å fortelle at oppvarmingen pågår.

h) Tastelås

Tastelås er ideelt for å forhindre at barn ved en feiltakelse starter ovnen.

For å låse tastene, hold "STOP/CLEAR"-knappen inntrykt i ca. 3 sekunder når ovnen er i grunnposisjon. Et signal høres, og et nøkkelsymbol  kommer opp i displayet.

For å låse opp, hold "STOP/CLEAR"-knappen inntrykt i ca. 3 sekunder. Et signal høres og nøkkelsymbolet forsvinner.

i) Etterkontroll av de innstillingene du har gjort

Under bruk kan du alltid kontrollere hvilke innstillingene du har gjort.

Mikrobølgeovn: Når mikrobølgeovnen er i drift, trykk på "MICROWAVE"-knappen for å se hvilken effekt du har valgt. Etter ca. 3 sekunder angir displayet tid igjen.

Varmluftsovn: Når varmluftsovenen er i drift, og displayet teller ned tiden du eventuelt har stilt inn, trykk på "CONVECTION"-knappen for å se hvilken temperatur du har valgt. Etter ca. 3 sekunder angir displayet tid igjen.

Mikrobølgeovn og grill sammen: Når ovnen er i drift, trykk på "MIC.+GRILL"-knappen for å se hvilken kombinasjon du har valgt. Etter ca. 3 sekunder, angir displayet tid igjen.

Mikrobølgeovn og varmluftsovn sammen: Når ovnen er i drift, trykk på "MIC.+GRILL"-knappen for å se hvilken kombinasjon du har valgt. Etter ca. 3 sekunder angir displayet tid igjen.

j) Forhåndsinnstilling av ovnen

Du kan forhåndsinnstille ovnen så den starter på et visst tidspunkt. For å kunne dra nytte av denne funksjonen, må du først stille klokken. Se avsnittet "Still klokken".

1. Bestem hvilke innstillingene du vil ha (Funksjon, effekt og tid).
2. Når du har gjort innstillingene i punkt 1: Trykk på "CLOCK PRE-SET"-knappen i stedet for å sette på ovnen som vanlig.
3. Vri på rattet for å stille inn tidsangivelsen, og trykk deretter på "CLOCK PRE-SET"-knappen igjen for å kunne stille inn minuttangivelsen. Vri deretter på rattet for å få riktig minuttangivelse.
4. Trykk deretter på "EXPRESS COOK"-knappen før du trykker på "START/OK"-knappen. Displayet går da tilbake til å vise nåværende tid.
5. Ved den forhåndsinnstilte tiden starter ovnen automatisk.

Vedlikehold

Trekk alltid støpselet ut fra vegguttaket før rengjøring. Senk aldri mikrobølgeovnen ned i vann for å gjøre den ren. Rengjør med en lett fuktet klut. Bruk aldri rengjøringsmiddel eller sterke løsemiddel.

Feilsøkingsskjema

Forsøk å løse problemet ved hjelp av feilsøkingsskjemaet under. Dersom problemet vedvarer, kontakt kundetjenesten.

| Problem | Mulig årsak | Mulig løsning |
|--|---|--|
| Ovnen starter ikke. | a) Strømledningen er ikke tilkoblet. b) Døren er åpen. | b) Sett støpselet i vegguttaket. c) Lukk døren. |
| Det oppstår lysbuer eller små gnister. | a) Upassende materiale, f.eks. metall, brukes i ovnen. b) Ovnen brukes tom. | a) Bruk kun mikrobølgesikkert materiale, f.eks. glass eller porselen. b) Bruk ikke ovnen tom. |
| Maten varmes ujevnt. | a) Upassende materiale, f.eks. metall, brukes i ovnen. b) Du har ikke rørt om i maten. | a) Bruk kun mikrobølgesikkert materiale, f.eks. glass eller porselen. b) Rør om i maten. |

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Modell | ED8525S-SBC |
| Strømforsyning | 230 V, 50 Hz |
| Mikrobølgefrekvens | 2450 MHz |
| Mikrobølgeovnens inneffekt | 1450 W |
| Mikrobølgeovnens uteffekt | 850 W |
| Grillens uteffekt | 2000 W |
| Varmluftsovnens uteffekt | 1000 W |
| Rom | 25 liter |
| Glasstallerkenens diameter | 31,5 cm |
| Ytre mål (ca.) | 51 x 44 x 31 cm |
| Vekt (ca.) | 17 kg |

Mikroaaltouuni jossa grilli- ja kiertoilmatoiminto

Nro: 34-3996, Malli: ED8525S-SBC

Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisuuden varalle. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvarvirheistä, emme myöskään teknisten tietojen muutoksista. Ongelmien ilmetessä ota meihin yhteyttä (yhteystiedot takasivulla).

Sisällysluettelo

| | |
|---|----|
| Kuvaus..... | 22 |
| Turvallisuus..... | 22 |
| Asennus..... | 23 |
| Käyttö | 25 |
| a) Mikroaaltouunin käyttö | 25 |
| b) Grillin käyttö..... | 25 |
| c) Kiertoilmatoiminnon käyttäminen | 25 |
| d) Kiertoilma- ja grillitoiminnon käyttäminen yhdessä | 26 |
| e) Kiertoilma- ja mikrotoiminnon käyttäminen yhdessä..... | 27 |
| f) Sulatus..... | 27 |
| g) Automaattitoiminto..... | 12 |
| h) Näppäinlukitus | 28 |
| i) Tehtyjen asetusten tarkistaminen..... | 28 |
| j) Mikroaaltouunin ajastus..... | 28 |
| Hoito ja puhdistus | 29 |
| Vianhakutaulukko | 29 |
| Kierrätys | 29 |
| Tekniset tiedot | 29 |

Kuvaus

Mikroalot ovat korkeataajuksista elektromagneettista säteilyä, jota esiintyy myös luonnossa. Luonnonvarainen mikroaaltosäteily ei ole kuitenkaan keskittynyt, minkä vuoksi sitä ei voida käyttää lämmittämiseen. Mikroaltouunin toiminta perustuu magnetroniin, joka generoi mikroaaltosäteilyä. Tämä ilmiö saa elintarvikkeiden molekyyliit liikkumaan nopeammin, jolloin kehittyy lämpöä.

Mikroaltouuniin soveltuvat astiat

Suosittelemme ruoanlaittoon mikroaltouuniin soveltuvia astioita. Sopivia materiaaleja ovat lasi, posliini ja tietty muovimateriaalit. Älä käytä metalliastroita, äläkä astioita, joissa on kulta- tai hopeareunus. Myöskään puuastiat, tai astiat, joissa on puuosia, eivät sovellu käytettäväksi mikrossa, sillä puu kuivuu mikroaltouunissa ja alkaa halkeilla.

Grilli- ja kiertoilmatoiminnolle sopivat astiat

Tärkeää! **KÄYTÄ AINOASTAAN UUNINKESTÄVIÄ ASTIOITA!** Käytä siis ainoastaan astioita, joita voi käyttää myös tavallisessa uunissa.

Turvallisuus

- Sijoita mikroaltouuni kuivalle ja tasaiselle alustalle.
- Varmista, että sähköverkon jännite on 230 V ja että pistorasia on maadoitettu.
- **Huomio! Älä avaa laitteen koteloa! Tuotteen rungon sisällä on vaarallista jännitettä sisältäviä suojaamattomia komponentteja. Niihin koskeminen saattaa aiheuttaa sähköiskun.**
- Tuotteen saa korjata vain valtuutettu huoltoliike.
- Tuotetta ei saa purkaa eikä muuttaa.
- Älä sijoita mikroaltouunia sellaiseen paikkaan, josta se voi tippua veteen tai muuhun nesteeseen.
- Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen mikroaltouunin puhdistamista.
- Käytä mikroaltouunia vain käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
- Älä altista mikroaltouunia tai sen virtajohtoa iskuille tai kolhuille.
- Huolehdi, ettei virtajohto joudu kosketuksiin lämpimien pintojen, esim. keittolevyjen kanssa.
- Älä käytä mikroaltouunia, mikäli virtajohto tai pistoke on vioittunut.
- Mikroaltouunia saa käyttää ja se tulee säilyttää ainoastaan sisätiloissa.
- Älä jätä mikroaltouunia valvomatta lasten läheisyyteen.
- Ota huomioon, että astiat kuumenevat mikrossa. Käytä patalappua tai muuta suojaaa.
- Älä käytä mikroaltouunia tyhjänä. Laite saattaa alkaa kipinöimään ja vioittua.

Mikroaaltouunin omat turvatoiminnot



- Termostaatti: Mikäli termostaatti lakkaa toimimasta, uuni sammuu ja näytölle ilmestyy teksti E-1. Mikäli termostaatti joutuu oikosulkuun, näytölle ilmestyy teksti E-2. Kummassakin tapauksessa tuote tulee palauttaa jälleenmyyjälle.
- Mikäli mikron lämpötila ylittää 250 °C, lämmitys lakkaa ja ainoastaan ilman kierro toimii. Mikro käynnistyy jälleen lämpötilan laskettua 220 °C:een.

Asennus

Poista kaikki osat pakkauksesta ja katso että ne eivät ole vioittuneet. Pakkauksen sisältö:


- Mikroaaltouuni
- Lasilautanen
- Lasilautasen tukirengas
- Grilliritilä
- Käyttöohje

Osat ja varusteet

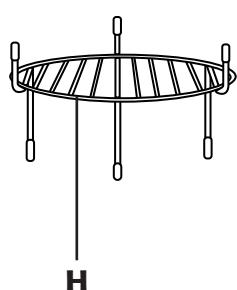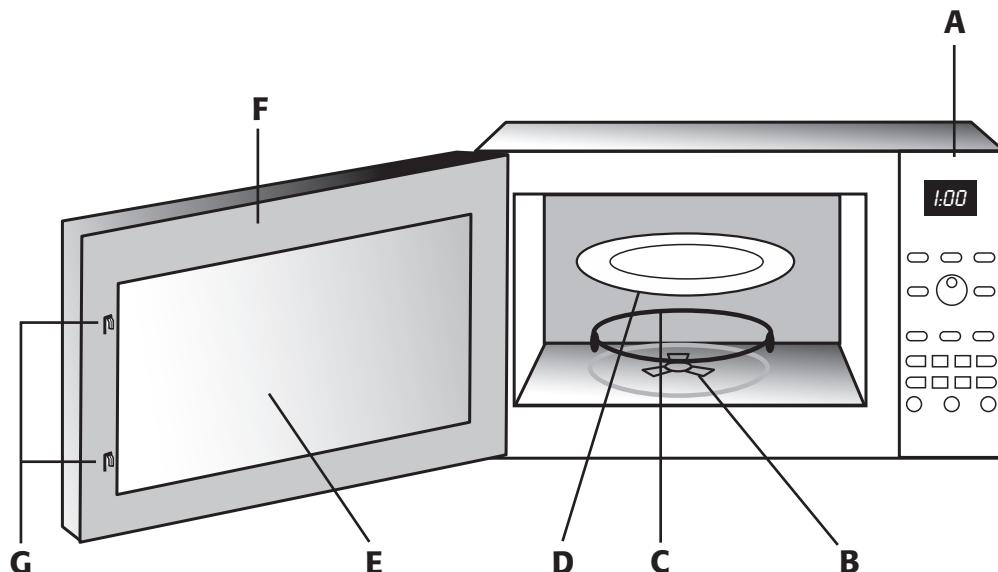

- A** Näyttö
- B** Lasilautasen pyörittäjä
- C** Lasilautasen tukirengas
- D** Lasilautanen
- E** Lasiruutu
- F** Luukku
- G** Turvapiikit (sammuttavat mikroaaltouunin, jos se avataan kesken käytön)
- H** Metalliritilä /Grilliritilä
(Käytetään kahden lautasen samanaikaiseen lämmittämiseen)

Näyttö

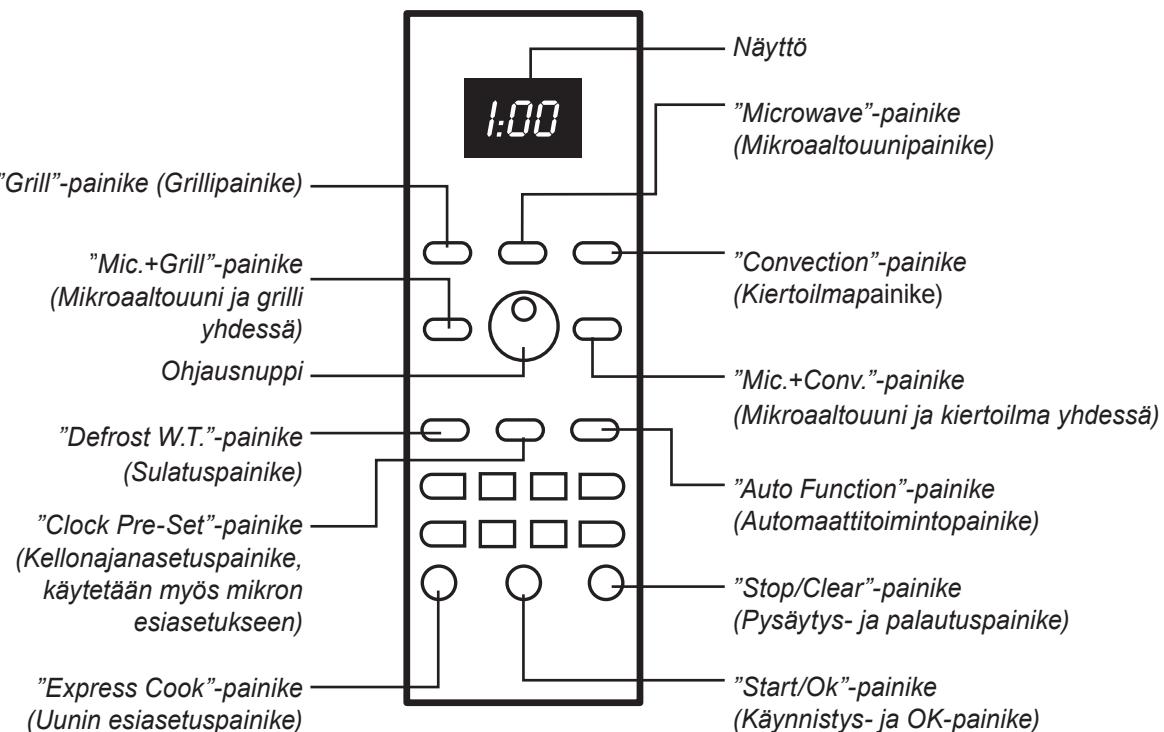


Mikroaaltouunin sijoittaminen

- Varmista, että mikroaaltouunin ilma-aukkojen edessä on riittävästi tilaa. Mikron sivuilla tulee olla vähintään 7,5 cm vapaata tilaa ja mikron pääällä vähintään 30 cm. Älä poista mikron jalkoja.
- Sijoita mikro mahdollisimman kauas televisioista ja radioista, sillä mikroallot saattavat häiritää niiden toimintaa.
- Liitä mikroaaltouuni maadoitettuun 230 V:n pistorasiaan.

Lasilautasen asentaminen

- Älä aseta lasilautasta ylösalaisin (kolmen ulkoneman tulee olla alapuolella).
- Sekä lasilautasen että tukirenkaan tulee olla paikoillaan aina mikroaaltouunia käytettäessä.
- Kaikki ruoka ja astiat tulee aina asettaa lasilautaselle lämmittääessä ja sulatettaessa.
- Pyörivä lasilautanen.
- Ota yhteys asiakaspalveluun, mikäli tukirengas tai lasilautanen hajoaa.

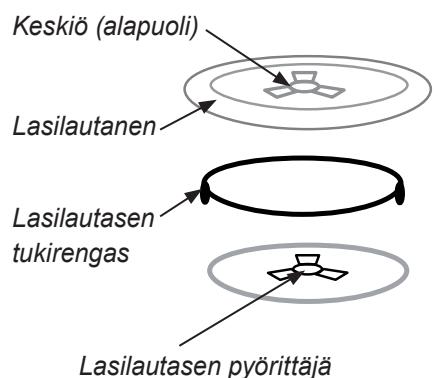

Kellonajan asetus

Kun mikroaaltouuni liitetään verkkovirtaan, laitteesta kuuluu merkkiääni ja näytöllä näkyy "0:00".

- 1) Paina "CLOCK PRE-SET". Tunnit vilkkuvat. Aseta tunnit käänämällä nuppia.
- 2) Paina uudelleen "CLOCK PRE-SET" tallentaaksesi tunnit ja siirtyäksesi minuuttien asetukseen.
- 3) Aseta minuutit nupilla, kun minuutit vilkkuvat.
- 4) Tallenna aika painamalla vielä kerran "CLOCK PRE-SET".



HUOM.! Mikäli painat "Stop/Clear"-painiketta, tai mikäli mitään painiketta ei paineta minuutin aikana, näyttö palautuu automaattisesti alkuperäiseen tilaan.

Käyttö

HUOM.! Voit sammuttaa mikron koska tahansa. Siirry valikossa taaksepäin mikron valmiustilaan painamalla kerran tai useita kertoja "Stop/Clear"-painiketta.

a) Mikroaaltouunin käyttö

Valitse teho "Microwave"-painikeella. Näytöllä näkyy järjestysessä "P 100", "P 80", "P 50", "P 30" ja "P 10".

Esimerkkejä tehonsäädöstä:

| | |
|-------------------|-------|
| Sulatus | P 30 |
| Lämmittäminen | P 80 |
| Veden keittäminen | P 100 |

Säädä tämän jälkeen sopiva aika nupilla. Käynnistä mikroaaltouuni painamalla "START/OK". Pisin yhtäjaksoinen käyttöaika on 95 minuuttia.

Kahden lautisen samanaikainen lämmittäminen

Käytä mukana tulevaa metalliritilää, kun haluat lämmittää kahta lautasta samanaikaisesti. Aseta alempi lautanen ja sen jälkeen metalliritilä, jonka päälle tulee toinen lautanen.

b) Grillin käyttö

Tärkeää! KÄYTÄ AINOASTAAN UUNINKESTÄVIÄ ASTIOITA! Käytä siis ainoastaan astioita, joita voi käyttää myös tavallisessa uunissa.

Paina "GRILL"-painiketta. Säädä aika ja paina sen jälkeen "START/OK"-painiketta. Kun puolet ajasta on kulunut (grillitoiminto), laite ilmoittaa merkkiäänellä ja sammuttaa uunin. Käännä ruoka ja jatka grillausta. Uuni käynnistyä uudelleen automaattisesti minuutin kuluttua, mikäli et ole jo käynnistänyt sitä manuaalisesti painamalla "START/OK"-painiketta. Pisin yhtäjaksoinen grillausaika on 95 minuuttia. Grilli on koko ajan täydellä teholla.

c) Kiertoilmatoiminnon käyttö

Tärkeää! KÄYTÄ AINOASTAAN UUNINKESTÄVIÄ ASTIOITA! Käytä siis ainoastaan astioita, joita voi käyttää myös tavallisessa uunissa.

Lämpö voidaan säätää 10 asteen välein: 140 °C...230 °C. Kiertoilmatoimintoa voidaan käyttää esilämmityksen kanssa tai ilman.

Kiertoilmatoiminnon käyttäminen esilämmityksen kanssa

- Paina kerran "CONVECTION"-painiketta.

Näytölle ilmestyyvä seuraavat symbolit:  ,  , **140 °C** ja näytöllä vilkkuu 140 °C.

- Käännä nuppia ja valitse lämpötila, johon haluat esilämmittää mikron (140 °C...230 °C).
- Vahvista lämpötila painamalla "START/OK" ja käynnistä uuni painamalla uudelleen "START/OK".
- Mikro sammuu automaattisesti ja ilmoittaa viisi kertaa merkkiäänellä saavutettuaan valitun lämpötilan.
- Laita ruoka mikroon ja sulje luukku. Käännä nuppia ja säädä aika (korkeintaan 95 minuuttia). Käynnistä uuni painamalla "START/OK".

Seuraavat symbolit vilkuvat näytöllä:  ja  .

HUOM.! Mikäli uuni ei saavuta asetettua esilämmityslämpötilaa 30 minuutin kuluessa, lämmitys loppuu, uunista kuuluu virhesignaali ja näytöllä näkyy E-3.

Kiertoilmatoiminnon käyttäminen ilman esilämmitystä

- Laita ruoka mikroon ja sulje luukku.

- Paina kerran "CONVECTION"-painiketta. Näytölle ilmestyyvä seuraavat symbolit:

 ,  , **140 °C** ja näytöllä vilkkuu 140 °C.

- Käännä nuppia ja valitse lämpötila: 140 °C...230 °C.
- Vahvista lämpötila painamalla kerran "START/OK".
- Käännä nuppia ja säädä aika (korkeintaan 95 minuuttia).
- Käynnistä uuni painamalla "START". Seuraavat symbolit vilkuvat näytöllä:  ja  .

d) Kiertoilma- ja grillitoiminnon käyttäminen yhdessä

Grilliä voidaan käyttää pelkästään grillinä (100 %), jolloin valitaan G-1, (paina "Grill"-painiketta), tai mikron ja grillin yhdistelmänä, G-2 ja G-3, joissa on esiasetetut tehot.

- Paina kerran "MIC.+GRILL"-painiketta:

55 % mikroaltouuni ja 45 % grilli

tai

Paina kaksi kertaa "MIC.+GRILL"-painiketta:

G - 2

30 % mikroaltouuni ja 70 % grilli

G - 3

Seuraavat symbolit näkyvät näytöllä:  ja  .

- Käännä nuppia ja säädä aika (korkeintaan 95 minuuttia).
- Käynnistä uuni painamalla "START/OK".

Seuraavat symbolit vilkuvat näytöllä:  ja  .

e) Kiertoilma- ja mikrotoiminnon käyttäminen yhdessä

Kiertoilmatoiminto käynnistyy vasta uunin lämpötilan nostua tietylle tasolle.

Valittavana on kaksi vaihtoehtoa: C-1 (180 °C) ja C-2 (200 °C).

- Paina kerran "MIC.+CONV."-painiketta kun haluat 180 °C .

tai

Paina kaksi kertaa "MIC.+CONV."-painiketta kun haluat 200 °C .

Seuraavat symbolit näkyvät näytöllä:  ,  ,  .

- Käännä nuppia ja säädä aika (korkeintaan 95 minuuttia).

- Käynnistä uuni painamalla "START/OK".

Seuraavat symbolit vilkkuvat näytöllä:  ,  ,  .

f) Sulatus

- Paina "Defrost W.T."-painiketta. Näytöllä näkyy seuraavat symbolit:  ,  ,  ,  .
- Käännä nuppia ja valitse sulatettavan ruuan paino.
- Käynnistä uuni painamalla "START/OK". Mikroaaltojen symboli  vilkkuu merkinä sulatuksesta.

g) Automaattitoiminto

- Paina "AUTO FUNCTION" -painiketta. Näytöllä näkyy seuraavat symbolit:  ,  .
- Käännä nuppia ja valitse seuraavista ruuista.

| | |
|-----|-------------------------------------|
| A-1 | Peruna (Potato) |
| A-2 | Riisi (Rice Cook) |
| A-3 | Vihannes (Vegetables) |
| A-4 | Kana (Chicken) |
| A-5 | Liha (Meat) |
| A-6 | Leivän pehmentäminen (Reheat bread) |
| A-7 | Pikanuudelit (Instant noodles) |
| A-8 | Juomat (Beverage) |
- Vahvista valittu tuote painamalla "START/OK"-painiketta.
- Käännä tämän jälkeen nuppia ja valitse määrä (lukumäärä tai paino, riippuen lämmittävästä ruuasta).
- Käynnistä uuni painamalla "START/OK". Symboli  vilkkuu merkinä lämmityksestä.

h) Näppäinlukitus

Näppäinlukitus on hyvä tapa estää lapsia käynnistämästä uunia vahingossa.

Lukitse painikkeet pitämällä "STOP/CLEAR"-painiketta painettuna noin kolmen sekunnin ajan mikron ollessa perustilassa. Mikrosta kuuluu merkkiääni ja näytölle ilmestyy avainsymboli .

Poista näppäinlukitus pitämällä "STOP/CLEAR"-painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan. Mikrosta kuuluu merkkiääni ja avainsymboli katoaa.

i) Tehtyjen asetusten tarkistaminen

Käytön aikana voidaan aina tarkistaa, mitä asetuksia mikroon on tehty.

Mikroaaltoуни: Paina "MICROWAVE"-painiketta mikroaaltoounin ollessa käytössä nähdäksesi valitun tehon. Näyttö palautuu ennalleen noin kolmen sekunnin kuluttua.

Kieroilmauuni: Kun kieroilmauuni on päällä ja näytöllä näkyy jäljellä oleva aika, paina "CONVECTION"-painiketta nähdäksesi valitun lämpötilan. Näyttö palautuu ennalleen noin kolmen sekunnin kuluttua.

Mikroaaltoуни ja grilli samassa: Paina "MIC.+GRILL"-painiketta uunin ollessa käytössä nähdäksesi valitun yhdistelmän. Näyttö palautuu ennalleen noin kolmen sekunnin kuluttua.

Mikroaaltoуни ja kieroilmauuni samassa: Paina "MIC.+GRILL"-painiketta uunin ollessa käytössä nähdäksesi valitun yhdistelmän. Näyttö palautuu ennalleen noin kolmen sekunnin kuluttua.

j) Mikroaaltoounin ajastus

Voit ajastaa mikron käynnistymään tietyn ajan kuluttua. Kellonajan tulee olla asetettuna, jotta tästä toimintoa voidaan käyttää, katso kohta "Kellonajan asetus".

1. Valitse haluamasi säädöt (toiminto, teho ja aika).
2. Paina "CLOCK PRE-SET"-painiketta sen sijaan, että laittaisit uunin päälle.
3. Käännä nuppia ja valitse tunnit. Paina "CLOCK PRE-SET"-painiketta asettaaksesi minuutit. Aseta minuutit.
4. Paina tämän jälkeen ensin "EXPRESS COOK"-painiketta ja sen jälkeen "START/OK"-painiketta. Näytölle ilmestyy jälleen senhetkinen aika.
5. Mikroaaltouni käynnistyy nyt automaattisesti valittuna kellonaikana.

Hoito ja puhdistus

Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista. Älä puhdista mikroaaltouunia upottamalla sitä veteen. Käytä pehmeää kostutettua liinaa sekä mietoa pesuainetta. Älä käytä liuotusaineita tai hankaavia puhdistusaineita.

Vianhakutaulukko

Jos ongelmia ilmenee, yrityä ensin selvittää niistä alla olevan vianhakutaulukon avulla. Mikäli ongelmat eivät selviä, ota yhteys asiakaspalveluun.

| Ongelma | Mahdollinen syy | Mahdollinen ratkaisu |
|--|--|---|
| Mikro ei käynnisty | a) Virtajohtoa ei ole liitetty. b) Ovi on auki. | a) Laita pistoke pistorasiaan. b) Sulje ovi. |
| Laitteesta tulee valoja tai pieniä kipinöitä | a) Uunissa on sopimatonta materiaalia, esim. metallia. b) Uunia käytetään tyhjänä. | a) Käytä ainoastaan mikroaaltouunin soveltuivia astioita, esim. lasia tai posliinia. b) Älä käytä mikroa tyhjänä. |
| Ruoka lämpenee epätasaisesti | a) Uunissa on sopimatonta materiaalia, esim. metallia. b) Ruokaa ei ole käännetty tai sekoitettu. | a) Käytä ainoastaan mikroaaltouunin soveltuivia astioita, esim. lasia tai posliinia. b) Käännä tai sekoita ruokaa. |

Kierrätyks

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvojaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Malli | ED8525S-SBC |
| Virtalähde | 230 V, 50 Hz |
| Mikroaaltotaajuus | 2450 MHz |
| Mikroaaltouunin teho | 1450 W |
| Mikroaaltouunin antoteho | 850 W |
| Grillin antoteho | 2000 W |
| Kiertoilmaunin antoteho | 1000 W |
| Tilavuus | 25 litraa |
| Lasilautasen halkaisija | 31,5 cm |
| Laitteen mitat (noin) | 51 x 44 x 31 cm |
| Paino n. | 17 kg |

SVERIGE

ORDER Tel: 0247/444 44
Fax: 0247/445 55
E-post: order@clasohlson.se

KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00
Fax: 0247/445 09
E-post: kundtjanst@clasohlson.se

ÖVRIGT Tel vxl: 0247/444 00
Fax kontor: 0247/444 25

INTERNET www.clasohlson.se

BREV Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDESENTER Tel: 23 21 40 00
Fax: 23 21 40 80
E-post: kundesenter@clasohlson.no

ØVRIG Tel: 23 21 40 05
Fax: 23 21 40 80

INTERNET www.clasohlson.no

POST Clas Ohlson AS, Postboks 485 sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222
Faksi: 020 111 2221
sähköposti: info@clasohlson

INTERNET www.clasohlson.fi

OSEOITE Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI

CLAS OHLSON