

# Hårlippare Artikelnummer: 34-4401 • Modell: JH-811

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

## Beskrivning

Hårlippare med keramiskt klippskär. Två vändbara distanskammar ger totalt 4 klipplängder: 3 mm, 6 mm, 9,5 mm samt 13 mm.



1. Keramiskt klippskär
2. Strömbrytare 0/1
3. Laddningsindikator
4. Laddhållare
  - Oljeflaska
  - Rengöringsborste
  - Distanskammar
  - Laddare
  - Kontakt

## Säkerhet

- När du ansluter laddaren, se till att spänningen i elnätet är 230 V.
- Utsätt inte laddaren för fukt.
- Placera inte laddhållaren så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Kontrollera nätsladden regelbundet. Använd inte laddaren om nätsladden eller stickproppen är skadade.
- Ladda aldrig mer än 20 timmar i sträck.
- Förvara hårlipparen utom räckhåll för barn.

## Laddning

Hårlipparen ska laddas före första användning och om den inte har använts under en längre tid. Fullt laddade batterier räcker upp till 90 minuter.

- Placera laddhållaren på ett plant underlag och anslut laddarens kontakt i laddhållarens uttag.
- Se till att hårlipparens strömbrytare är i läge "0" och placera den i laddhållaren.
- Anslut laddaren till ett 230 V vägguttag. Laddningsindikatorn på hårlipparen lyser när laddning pågår.
- Ladda i ca 8 timmar. Låt inte hårlipparen sitta kontinuerligt i laddaren.
- Dra laddarens stickpropp ur vägguttaget.

Du kan också vid behov använda hårlipparen utan föregående laddning:


- Anslut först laddaren direkt till hårlipparen.
- Se till att hårlipparens strömbrytare står i läge "0", och anslut sedan laddarens stickpropp till vägguttaget.
- Låt strömbrytaren stå i läge "0" i 2 minuter innan du för den till läge "1" och börjar klippa.
- Kom ihåg att sedan föra strömbrytaren till läge "0" innan du påbörjar uppladdningen. Ingen laddning sker om strömbrytaren är i läge "1".

## Användning

- Använd hårlipparen endast i torrt hår.
- Välj längd på distanskammen och tryck fast på hårlipparen. Börja gärna med längre klipplängder och byt sedan till kortare.

## Skötsel och rengöring

- Se till att hårlipparen är avstängd före rengöring.
- Lossa skäret genom att trycka ut överdelen av det med tummen enligt bilden nedan.

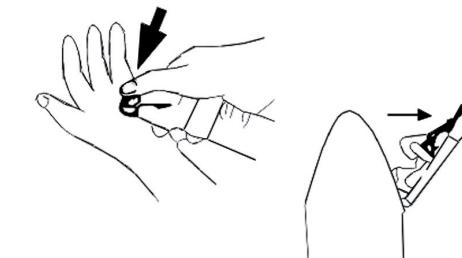

- Använd den bifogade rengöringsborsten till att borsta bort hår som har fastnat.
- Smörj ytterblad och innerblad med en droppe olja från den bifogade oljeflaskan efter varje rengöring.

## Avfallshantering

Hårlipparen innehåller ett uppladdningsbart batteri. När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

## Specifikationer

Strömförsörjning: 230 V, 50 Hz

Distanskammar: 2 st med 2 längder på varje ger  
4 klipplängder, 3 mm, 6 mm,  
9,5 mm samt 13 mm

# Kotiparturi Tuotenumero: 34-4401 • Malli: JH-811

## KÄYTTÖÖNHJE

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

Varaamme oikeudet teknisten tietojen muutoksiin.  
Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvarvirheistä.

## Kuvaus

Hiustenleikkauskone. Keraaminen leikkausterä. Kaksi käännettävää, irrotettavaa ohjauskamppaa, 4 leikkuupituita: 3 mm, 6 mm, 9,5 mm sekä 13 mm.



1. Keraaminen leikkausterä
2. Virtakytkin 0/1
3. Latauksen merkkivalo
4. Laturitelinen
  - Öljpullo
  - Puhdistusharja
  - Ohjauskammat
  - Laturi
  - Pistoke

## Turvallisuus

- Liitä laturi pistorasiaan, jonka jännite on 230 V.
- Älä altista laturia kosteudelle.
- Älä sijoita laturitelinettä sellaiseen paikkaan, josta se voi tippua veteen tai muuhun nesteeseen.
- Tarkista virtajohdon kunto säännöllisesti. Älä käytä laturia, mikäli johto tai pistoke on viottunut.
- Älä lataa yli 20 tuntia yhtäjaksoisesti!
- Säilytä kotiparturi lasten ulottumattomissa.

## Lataus

Kotiparturi tulee ladata ennen ensimmäistä käyttökertaa ja silloin kun se on ollut pitkään käytämättä. Täysin ladattuna laite toimii noin 90 minuuttia.

- Aseta laturi tasaiselle alustalle ja liitä laturin pistoke laturitelimeen liittimeen.
- Varmista, että laitteen virtakytkin on asennossa "0" ja sijoita se laturitelinseen.
- Liitä laturi seinäpistorasiaan (230 V). Latauksen merkkivalo palaa latauksen aikana.
- Lataa noin 8 tuntia. Älä pidä kotiparturia jatkuvasti laturissa.
- Irrota laturin pistoke pistorasiasta.

Kotiparturia voidaan myös tarvittaessa käyttää ennen latausta:


- Liitä ensin laturi suoraan kotiparturiin.
- Varmista, että kotiparturin virtakytkin on asennossa "0", ja liitä sen jälkeen laturin pistoke seinäpistorasiaan.
- Anna virtakytkimen olla asennossa "0" kahden minuutin ajan ennen kuin laitat sen asentoon "1" ja alat leikkata.
- Muista laittaa virtakytkin asentoon "0" ennen latauksen aloittamista. Laite ei lataudu virtakytkimen ollessa asennossa "1".

## Käyttö

- Leikkaa ainoastaan kuivia hiuksia.
- Valitse oikean pituus ohjauskammalla ja paina se kiinni leikkuriin. Kannattaa aloittaa leikkaamalla hiuksia ensin vähän ja siirtyä vasta sitten leikkaamaan enemmän.

## Hoito ja puhdistus

- Varmista ennen puhdistusta, että laite on sammutettu.
- Irrota terä painamalla yläosaa peukalolla kuvan osoittamalla tavalla.

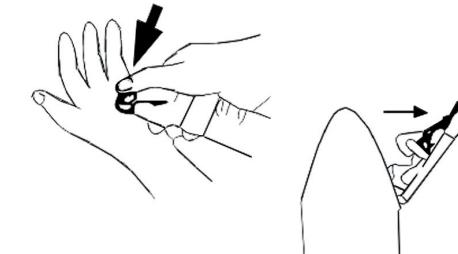

- Poista juuttuneet hiukset mukana tulevalla puhdistusharjalla.
- Voitele ulko- ja sisäterä öljytipalla jokaisen puhdistuskerran jälkeen. Käytä mukana tulevaa öljypulhoa.

## Kierrätyks

Kotiparturissa on ladattava akku. Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteenvojaan, mikäli olet epävarma.

## Tekniset tiedot

Virtalähde	230 V, 50 Hz
Ohjauskammat	Kaksi kaksipuolista kamppaa, yhteensä neljä leikkuupituita: 3 mm, 6 mm, 9,5 mm sekä 13 mm.

# Håkklipper art.nr 34-4401 • modell JH-811

## KÄYTTÖOHJE

Les igjennom hele bruksanvisningen grundig og ta vare på den til senere bruk.

Vi reserverer oss for ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data.

### Beskrivelse

Håkklipper med keramisk klippeskjær. To vendbare distansekammer gir totalt 4 klippelengder: 3 mm, 6 mm, 9,5 mm og 13 mm.



1. Keramisk klippeskjær
2. Strømbryter 0/1
3. Ladeindikator
4. Ladestativ
- Oljeflaske
- Rengjøringsbørste
- Distansekammer
- Lader
- Kontakt

### Sikkerhet

- Når du kobler til laderen, påse at spenningen i strømnettet er 230 V.
- Utsett ikke laderen for fukt.
- Plasser ikke produktet slik at det kan falte ned i vann eller annen væske.
- Kontroller strømledningen regelmessig. Bruk ikke laderen dersom strømledningen eller støpselet er skadet.
- Lad aldri i mer enn 20 timer i strekk.
- Oppbevare håkklipperen utenfor barns rekkevidde.

### Lading

Håkklipperen skal lades før første gangs bruk og dersom den ikke er brukt på en lang stund. Fulladede batterier holder i inntil 90 minutter.

- Plasser ladestativet på et plant underlag og koble laderens kontakt i ladestativets uttak.
- Påse at håkklipperens strømbryter står på "0" og plasser den i ladestativet.
- Koble laderen til et 230 V vegguttak. Ladeindikatoren på håkklipperen lyser når lading pågår.
- Lad i 8 timer. La ikke håkklipperen sitte kontinuerlig i laderen.
- Dra laderens støpsel ut fra vegguttaket.

Du kan også etter behov bruke håkklipperen uten at den lades på forhånd:


- Koble først laderen rett på håkklipperen.
- Påse at håkklipperens strømbryter står på "0", og koble deretter laderens støpsel til vegguttaket.
- La strømbryteren stå på "0" i 2 minutter før du setter den på "1" og begynner klippe.
- Husk at du må sette strømbryteren på "0" før du begynner å lade. Ingen lading skjer når strømbryteren står på "1".

### Bruk

- Bruk håkklipperen kun på tørt hår.
- Velg lengde på distansekammen og sett den fast på håkklipperen. Begynn gjerne med lengre klippelengder og bytt deretter til kortere.

### Vedlikehold

- Påse at håkklipperen er slått av før rengjøring.
- Løsne skjæret ved å trykke ut overdelen av det med tommelen som på bildet under. Skjæret blir da løs fra håkklipperen.

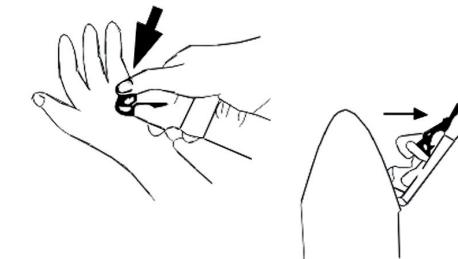

- Bruk den medfølgende rengjøringsbørsten til å børste bort hår som har festet seg.
- Smør ytterblad og innerblad med en dråpe olje fra den medfølgende oljeflasken etter hver rengjøring.

### Avfallshåndtering

Håkklipperen inneholder et oppladbart batteri. Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

### Spesifikasjoner

Strømforsyning	230 V, 50 Hz
Distansekammer	2 stk. med 2 lengder på hver gir 4 klippelengder: 3 mm, 6 mm, 9,5 mm og 13 mm.