


Origo Heat Pal 5100

OHJEET

Heat Pal 5100 toimii ilman ylipainetta ja polttoaine on absorboitu tulenkestävää massaa sisältävään säiliöön. Laitteessa ei ole venttiilejä eikä muita säännöllistä huoltoa vaativia osia. Avotulen kanssa on aina oltava hyvin varovainen. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

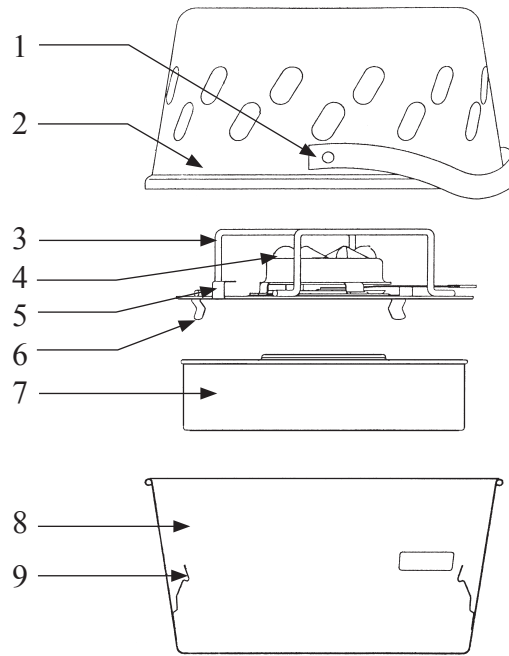

Täyttö

1. Irrota poltinosan ulkosäiliöstä (nro 8) painamalla lukkojousta (nro 9) sisäänpäin. Ota kiinni keittoastian kannattimesta (nro 3) ja nosta ylöspäin. Irrota polttoainesäiliö (nro 7) painamalla avaajaa (nro 5). Nosta polttoainesäiliö ja tarkista, että sen suuaukossa ei ole tulta eikä hiillosta. Täytön tulee tapahtua ohjeiden mukaan, eikä lähistöllä saa olla avotulta eikä hiillosta.

Älä koskaan lisää polttoainetta lämmittimen poltinaukosta!

Polttoaine: Sprii, esim. Marinol.

Älä koskaan käytä bensiiniä, paloöljyä, dieselöljyä tai muuta helposti syttyvää polttoainetta.

2. Lue täyttöohjeet polttoainesäiliön (nro 7) sivusta. Pidä säiliötä kuvan (kuva 1 polttoainesäiliössä) osoittamalla tavalla, aukon syvennys alapäin. Kaada polttoaine suoraan aukkoon. Säiliöön mahtuu enimmillään (tyhjästä täyteen) 1,2 litraa. Polttoaineen määrän voit tarkistaa pitämällä säiliötä syrjällään kuvan osoittamalla tavalla (kuva 2 polttoainesäiliössä). Pidä säiliötä samassa asennossa jonkin aikaa. Kun polttoaine tässä asennossa näkyy aukon syvennyksessä on polttoaineen pinta korkein mahdollinen. Lämmin sprii laajenee. Jos säiliö on täytetty liian täyteen, voi liika polttoaine valua lämmittimeen ja aiheuttaa tulipalon. Älä täytä säiliötä liian täyteen!
3. Pyyhi säiliö kuivaksi. Kiinnitä poltin (nro 4) polttoainesäiliöön (nro 7). Tarkista, että kaikki neljä jouta (nro 6) lukkiutuvat kiinni polttoainesäiliöön. Aseta poltin ulkosäiliöön (nro 8) ja tarkista, että se kiinnittyy kunnolla lukkojousten (nro 9) väliin.

Sytyttäminen

Avataksesi polttimen vedä säätövipu (nro 10) ulos ja aseta se ON-asentoon.

Työnnä polttimen sytytysreikään (nro 4) pitkä sytytin ja sytytä. Jos lämmitin on vielä lämmin edellisen käyttökerran jäljiltä, voi poltin syttyä ja sammua heti uudestaan. Jos näin käy, puhalla voimakkaasti poltinaukkoon ja sytytä välittömästi.

Kun lämmitin on sytytetty, aseta kupu (nro 2) ulkosäiliöön (nro 8) päälle. Tarkista, että kanto-hihna jää lämmittimen ulkopuolelle. Jos lämmitintä käytetään keittämiseen, ei kupua tarvitse käyttää. Tällöin keittoastia asetetaan suoraan keittoastian kannattimen (nro 3) päälle.

Liekin koon sääteleminen ja sen sammuttaminen

Halutessasi pienentää liekkejä, siirrä säätövipu (nro 10) kohti OFF-asentoa.

Sammuta lämmitin siirtämällä säätövipu kokonaan oikealle OFF-asentoon. Tarkista, että poltin on kokonaan sammunut siirtämällä säätövipu kokonaan vasemmalle ON-asentoon ja sitten takaisin OFF-asentoon.

Varmista laitetta käyttäessäsi, että ilma vaihtuu riittävästi. Huomioi, että palaminen kuluttaa happea.

Laitetta ei saa peittää!

Tarkista, ettei laitteen päällä eikä läheisyydessä ole helposti syttyviä esineitä sen käytön aikana.

Tekniset tiedot

Korkeus 150–285 mm

Halkaisija 285 mm

Teho n. 1500 W

Palamisaika täydellä säiliöllä ja täydellä teholla n. 5 tuntia

Keittoaika 1 litralle vettä n. 15 minuuttia

Polttoainesäiliön tilavuus 1,2 litraa (esim. Marinol)

Huom. Käytä ainoastaan Heat Pal 5100:n alkuperäisosia!