

coline[®]

Perkolator

Perkolatortrakter • Perkolaattori



Art. No

34-6410

Svenska

3

Norsk

6

Suomi

9

Perkolator 6-koppar

Artikelnummer: 34-6410


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Före användning

Innan bryggaren används första gången, rengör och skölj ur insidan av bryggaren, kaffebehållaren, kaffebehållarlock och stigrör med varmt vatten. Skölj noga och låt delarna torka.

Obs! Sänk aldrig ner bryggaren i vatten.

Bryggarens delar

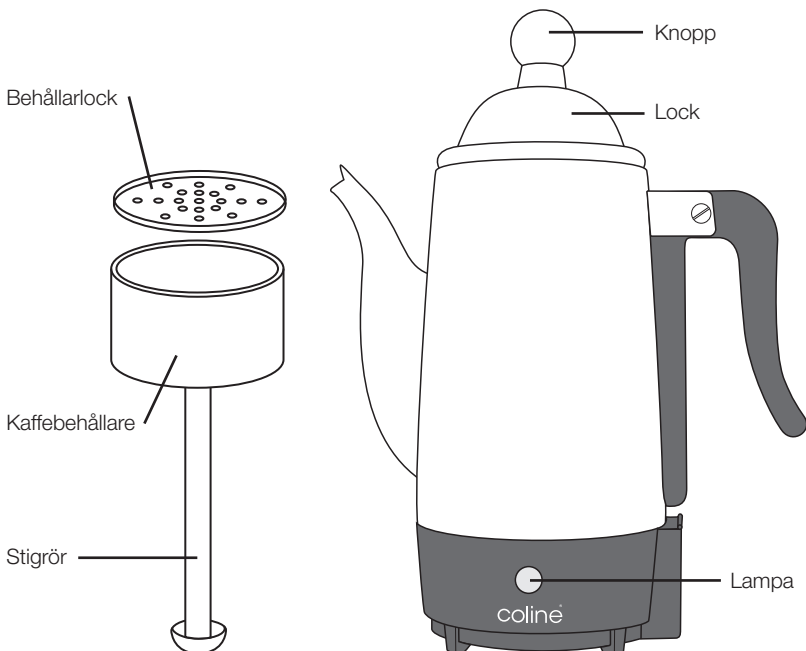

Så här använder du bryggaren

- Fyll bryggaren med önskad mängd kallt, fräscht vatten. (Se vattennivåröret i handtaget). Brygg alltid minst fyra koppar för bästa resultat.
Viktigt! Nivåmarkeringen indikerar 1,4 dl/kopp.
- Sätt kaffebehållaren på stigröret. Placera dessa delar tillsammans i bryggaren. Mät upp och håll kaffet i kaffebehållaren. Fördela kaffet jämnt. Sätt på kaffebehållarlocket.
- Kontrollera att stigrör med kaffebehållare och lock är korrekt placerat i botten genom att vrida på det.
- Anslut nätsladden först till bryggaren och därefter till vägguttaget.
- Lampan tänds när kaffet är färdigt. Bryggarens värmeelement håller kaffet på serveringstemperatur så länge bryggaren är ansluten till vägguttaget. Använd inte annan nätsladd än medföljande original.
- För att avsluta brygning eller varmhållning, kopplas nätsladden ur vägguttaget och därefter från bryggaren.
- Om bryggaren varit urkopplad och överblivet kaffe skall värmas upp, måste först stigrör och kaffebehållare med lock plockas ur bryggaren.
Viktigt! Se till att det finns tillräckligt med kaffe i bryggaren innan den kopplas på.

Skötsel och rengöring

- Drag alltid ur nätsladden innan rengöring.
- Sänk aldrig ner bryggaren eller nätsladden i vatten.
- Det är av stor betydelse att bryggaren rengörs ordentligt efter användning. Till och med små mängder gammal kaffesump kan förorsaka dålig smak vid nästa brygning.
- Var noga med att rengöra stigröret och brickan i botten på detsamma. Brickan måste kunna röra sig fritt, för att ett bra bryggresultat skall erhållas.
- Kaffebehållaren med lock bör rengöras kontinuerligt, eftersom kaffesump kan fastna i hålen.
- Bryggelementet (fördjupningen) och muttern på insidan botten i bryggaren bör rengöras regelbundet. Kaffeavlagringar på dessa delar kan påverka bryggtermostaten, vilket kan resultera i att den automatiska av- och påslagningen sker för snabbt.
- Rengör utsidan av bryggaren med en fuktad trasa. Använd ej kemiska rengöringsmedel.

Säkerhetsanvisningar

- Anslut bryggaren endast till 220-230 V.
- Drag alltid ur nätsladden före rengöring och efter användning.
- Sänk aldrig ner bryggaren, nätsladd eller stickkontakt i vatten eller annan vätska.

- Placera ej bryggaren på heta ytor, spisplattor eller dylikt.
- Undvik att nätsladd kommer i kontakt med bryggarens varma utsida.
- Före bryggning och servering, kontrollera att bryggarens lock är rätt placerat.
- Tag ej bort bryggarens lock under pågående bryggning.
- Använd ej bryggaren utomhus.
- Om bryggaren skadats eller är i behov av service, kontakta auktoriserad servicefirma då specialkompetens erfordras.
- Tänk på att perkolatoren blir het under användning. Rör den bara på handtagen för att undvika brännskador.

Brygg- och kokningstips

Perkolatorbryggning är en gammal och väl beprövad metod. Ett aromrikt och varmt kaffe erhålles. Under åren har mycket erfarenhet samlats, nedan finner du tips som ger ett gott och varmt kaffe för lång tid framöver.

- Det går alldeles utmärkt med både brygg eller kokmalet kaffe. Observera dock att kokmalet kaffe är något mera odrygt.
- Skölj kaffebehållaren med kallt vatten före bryggning för att förhindra att kaffesump faller ner i bryggaren.
- Överdosera inte kaffebehållaren, lämna alltid minst 1 cm kvar till överkanten.
- Använd ej varmt vatten vid bryggning, då detta kan resultera i svagt kaffe.
- Det kan uppstå sump om finmalet kaffe används, varför ett mer grovmalet kaffe då rekommenderas.
- Låt gärna nybryggt kaffe stå kvar i bryggaren någon minut, så att eventuell sump hamnar i botten på bryggaren och inte i koppen.
- Följ skötsel- och rengöringsanvisningarna.

Vad är fel om kaffet blir svagt, men vattnet fortfarande hett?

- Bryggaren kan fortfarande vara varm från tidigare bryggning eller rengöring. Låt bryggaren svalna några minuter före nästa bryggning.
- Kaffe har hamnat i stigröret och / eller brickan i botten på stigröret har fastnat. Rengör stigröret ordentligt och se till att brickan är rörlig.
- För liten mängd vatten har fyllts i bryggaren.
- Fjädern på stigröret är för högt upp. Pressa samma fjädern med lätt handkraft.

Perkolatortrakter 6-kopper

Artikkelnummer: 34-6410


Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se opplysninger på baksiden).

Før bruk

Før trakteren brukes første gang, rengjør og skyll ut av trakteren, kaffebeholderen, kaffebeholderlokk og stigrør med varmt vann. Skyll godt og la delene tørke.

Obs! Senk aldri trakteren ned i vann.

Trakterens deler

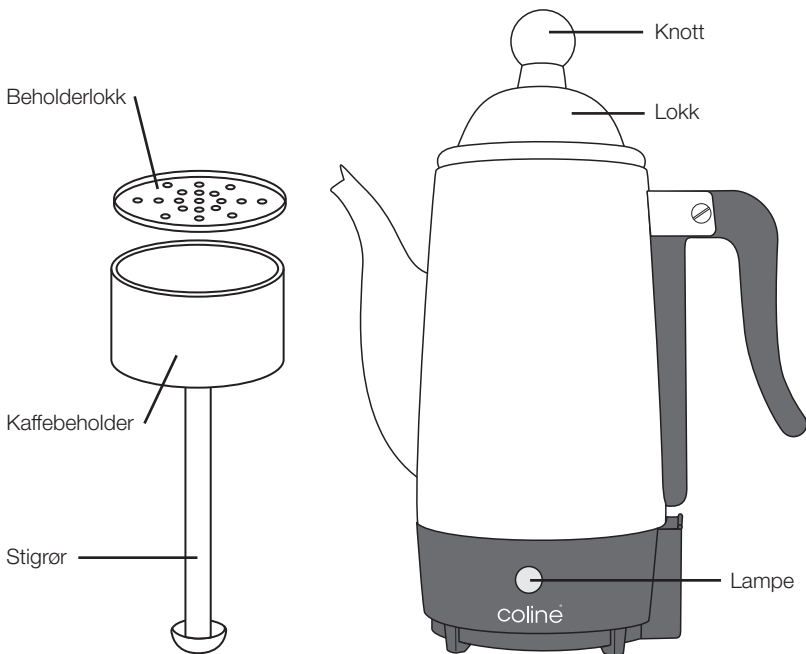

Slik bruker du trakteren

- Fyll trakteren med ønsket mengde kaldt, friskt vann. (Se vannivå i håndtaket). For best resultat. Trakt alltid minst to kopper.
Viktig! Nivåmerkingen indikerer 1,4 dl/kopp.
- Sett kaffebeholderen på stigrøret. Plasser disse delene sammen i trakteren. Mål opp og hold kaffen i kaffebeholderen. Fordel kaffen jevnt. Sett på kaffebeholderlokket.
- Kontroller at stigrør med kaffebeholder og lokk er korrekt plassert i bunnen ved å vri på det.
- Koble strømledningen først til trakteren og deretter til vegguttaket.
- Lampen tennes når kaffen er ferdig. Trakterens varmeelement holder kaffen på serveringstemperatur så lenge trakteren er tilsluttet til vegguttaket. Bruk ingen annen strømledning enn den originale, som medfølger.
- For å avslutte traktning eller varmeholding, kobles strømledningen fra vegguttaket og deretter ut fra trakteren.
- Dersom trakteren har vært frakoblet, og kaffe som har blitt til overs skal varmes opp, må først stigrør og kaffebeholder med lokk tas ut av trakteren.
Viktig! Påse at det er tilstrekkelig med kaffe i trakteren før den kobles på.

Vedlikehold

- Trekk alltid ut strømledningen før rengjøring.
- Senk aldri ned trakteren eller strømledningen i vann.
- Det er svært viktig at trakteren blir ordentlig rengjort etter bruk. Til og med små mengder gammel kaffegrut kan forårsake dårlig smak ved neste traktning.
- Vær nøye med å rengjøre stigrøret, og endedelen i bunnen av det. Endedelen må kunne bevege seg fritt, for at et bra trakteresultat skal opprettholdes.
- Kaffebeholderen med lokk bør rengjøres kontinuerlig, fordi kaffegrut kan feste seg i hullene.
- Trakteelementet (fordypningen) og mutteren på innsiden av bunnen i trakteren bør rengjøres regelmessig. Kaffeavleiringer på disse delene kan påvirke trakteternmostaten, hvilket kan resultere i at den automatiske av- og påslagingen skjer for raskt.
- Rengjør utsiden av trakteren med en lett fuktet klut. Bruk ikke kjemiske rengjøringsmidler.

Sikkerhetsanvisninger

- Trakteren må kun kobles til 220-230 V.
- Trekk alltid ut støpselet før rengjøring og etter bruk.
- Senk aldri trakteren, strømledning eller stikkontakt ned i vann eller annen væske.

- Plasser ikke trakteren på varme flater, komfyrplater etc.
- Unngå at strømledningen kommer i kontakt med trakterens varme utside.
- Før trakting og servering, kontroller at trakterens lokk er riktig plassert.
- Fjern ikke trakterens lokk mens trakting pågår.
- Bruk ikke trakteren utendørs.
- Dersom trakteren er skadet eller har behov for service, kontakt utsalgstedet da spesialkompetanse kreves.
- Perkulatoren blir svært varm ved bruk. Berør kun håndtaket for å unngå brannskader.

Trakte og koketips

Perkolatortrakting er en gammel og velprøvd metode, som gir en aromarik og varm kaffe. Gjennom årene er det samlet mye erfaring, og nedenfor finner du noen tips som gir god og varm kaffe i lang tid framover.

- Det går utmerket godt å bruke både filtermalt og kokmalt kaffe. Vær obs på at kokmalt kaffe ikke er så drøy som filtermalt.
- Skyll kaffebeholderen med kaldt vann før trakting for å forhindre at kaffegrut faller ned i trakteren.
- Fyll ikke kaffebeholderen for full. La det være minst 1 cm igjen til kanten.
- Bruk ikke varmt vann ved trakting, da dette kan resultere i svak kaffe.
- Det kan oppstå grums hvis finmalt kaffe brukes, derfor bør en mer grovmalt kaffe benyttes.
- La gjerne nytraktet kaffe stå i trakteren et par minutter, så eventuell grums havner i bunnen av trakteren og ikke i koppen.
- Følg vedlikeholds- og rengjøringsanvisningene.

Hva er feil hvis kaffen er svak, men vannet fortsatt varmt?

- Trakteren kan fortsatt være varm fra tidligere trakting eller rengjøring. La trakteren avkjøles noen minutter før neste trakting.
- Kaffe har havnet i stigrøret og/eller endedelen i bunnen på stigrøret har satt seg fast. Rengjør stigrøret ordentlig, og påse at endelen er bevegelig.
- For lite vann er fylt på trakteren.
- Fjæren på stigrøret er for høyt opp. Press sammen fjæren med litt håndkraft.

Perkolaattori 6 kuppia

Tuotenumero: 34-6410


Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Ennen käyttöä

- Lue käyttöohje kokonaan ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Puhdista keittimen sisäosa, kahvisäiliö, kahvisäiliön kansi ja nousuputki lämpimällä vedellä. Huuhtele huolella ja anna osien kuivua.

Huom! Älä upota keitintä veteen.

Keittimen osat

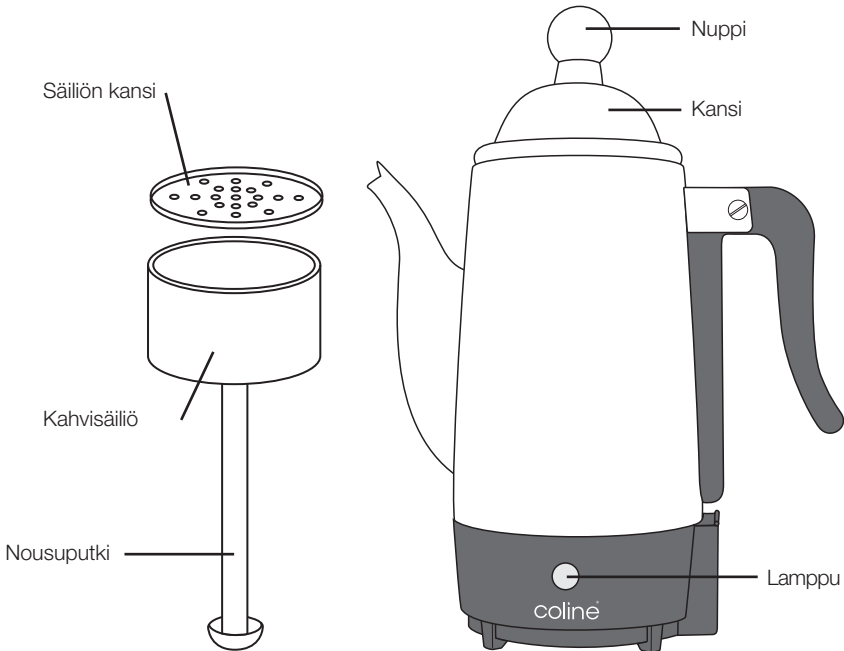

Näin keität kahvia

- Kaada keittimeen haluttu määrä kylmää ja raikasta vettä. (Katso kahvan vesimäärä-putkea). Paras tulos saadaan kun keitetään vähintään neljä kupillista kahvia.
Tasomerkintä vastaa 1,4 dl:n kuppia.
- Aseta kahvisäiliö nousuputkeen. Aseta nämä osat keittimeen. Laita haluttu määrä kahvia säiliöön. Levitä kahvi tasaisesti. Aseta kahvisäiliön kansi paikalleen.
- Varmista kiertämällä, että kahvisäiliö, nousuputki ja kansi ovat kunnolla paikallaan.
- Liitä virtajohto ensin keittimeen ja sitten pistorasiaan.
- Lamppu syttyy kun kahvi on valmista. Keittimen lämpövastus pitää kahvin oikean lämpöisenä niin pitkään, kun keitin on liitettyä pistorasiaan. Käytä ainoastaan mukana tulevaa virtajohtoa.
- Lopeta kahvin keittäminen ja lämpimänä pito irrottamalla virtajohto ensin pistorasiasta ja sitten keittimestä.
- Mikäli keitin on ollut poissa päältä ja jäljelle jäänyt kahvi halutaan lämmittää uudelleen, tuleen ensin nousuputki ja sitten kahvisäiliö kansineen poistaa keittimestä.
Tärkeää! Varmista, että keittimessä on riittävästi kahvia, ennen kun laitat keittimen päälle.

Hoito ja puhdistus

- Irrota aina pistoke verkkovirrasta ennen puhdistusta.
- Älä upota keitintä tai virtajohtoa veteen.
- Keitin tulee puhdistaa huolellisesti käytön jälkeen. Myös pienet määrät jäljelle jäänyttä kahvia saattavat aiheuttaa huonon makuista kahvia seuraavalla keittokerralla.
- Puhdista samalla myös nousuputki ja pohjan levy. Levyn tulee voida liikkua vapaasti, jotta saavutetaan paras tulos.
- Kahvisäiliö ja kansi tulee puhdistaa säännöllisesti, jotta kahvinpurut eivät juutu reikään.
- Keitinvastus (syvennys) ja keittimen sisäpuolen mutteri tulee puhdistaa säännöllisesti. Mikäli nämä osat ovat likaiset, automaattinen käynnistys ja sammutus saattavat tapahtua liian nopeasti.
- Puhdista keitin ulkopuolelta kostutetulla liinalla. Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita.

Turvallisuusohjeet

- Liitä vain 220-230 V -pistorasiaan.
- Irrota virtajohto ennen puhdistusta ja käytön jälkeen.
- Älä upota keitintä, virtajohtoa tai pistokkeita veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä aseta keitintä kuumalle alustalle, kuten liedelle.

- Varo, ettei virtajohto ole kosketuksessa keittimen kuumaan ulkopintaan.
- Varmista ennen keittämistä ja kahvin tarjoilua, että keittimen kansi on kunnolla paikoillaan.
- Älä irrota keittimen kantta keittämisen aikana.
- Älä käytä keitintä ulkotiloissa.
- Mikäli keitin vaatii huoltoa, jätä keitin valtuutetulle huoltoliikkeelle.
- Ota huomioon, että perkolaattori kuumenee käytön aikana. Vältä palovammat koskettamalla vain kahvaa.

Vinkkejä kahvin keittämiseen

Perkolaattorilla keittäminen on vanha ja hyväksi havaittu kahvinkeittomenetelmä. Perkolaattorilla saadaan aromikasta ja oikean lämpöistä kahvia. Alla olevien vihjeiden avulla saat keittimellä hyvän makuista kahvia vuosiksi eteenpäin.

- Keittimessä voidaan käyttää suodatin- ja pannujauhatusa. Ota huomioon, että pannujauhatuskahvia kuluu hieman enemmän.
- Huuhtele kahvisäiliö kylmällä vedellä ennen keittämistä estääksesi kahvinpurujen tippumisen keittimeen.
- Älä yliannostele, jätä ainakin 1 cm yläreunaan.
- Älä käytä kuumaa vettä kahvin keittämiseen. Kuumalla vedellä keitetessä kahvista tulee liian laimaa.
- Erittäin hienojakoista suodatinkahvia keitetessä saattaa kertyä sakkaa, tämän vuoksi suosittelemme hieman karkeampaa kahvilaatua.
- Anna kahvin seistä keittimessä muutaman minuutin ajan keittämisen jälkeen. Näin mahdolliset purut ehtivät laskeutua keittimen pohjalle, eivätkä ne joudu kuppiin.
- Noudata huolto- ja puhdistusohjeita.

Mikä on vikana, kun kahvi on laimaa, mutta kuumaa?

- Keitin saattaa olla kuuma edellisen keittokerran tai puhdistamisen jälkeen. Anna keittimen jäähtyä muutaman minuutin ajan ennen seuraavaa käyttökertaa.
- Kahvia on joutunut nousuputkeen tai pohjan levy on juuttunut. Puhdista nousuputki huolellisesti ja varmista että levy liikkuu vapaasti.
- Keittimessä on liian vähän vettä.
- Nousuputken jousi on liian korkealla. Purista jousista kevyesti kädellä.

SVERIGE

KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00
Fax: 0247/445 09
E-post: kundtjanst@clasohlson.se

INTERNET www.clasohlson.se

BREV Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDESENTER Tlf.: 23 21 40 00
Faks: 23 21 40 80
E-post: kundesenter@clasohlson.no

INTERNETT www.clasohlson.no

POST Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222
Sähköposti: info@clasohlson.fi

INTERNET www.clasohlson.fi

OSOITE Clas Ohlson Oy, Annankatu 34–36 A, 00100 HELSINKI

GREAT BRITAIN

For consumer contact, please visit
www.clasohlson.co.uk and click on
customer service.

INTERNET www.clasohlson.co.uk