

34-7335/18-4019

Pizza Oven

Pizzaugn

Pizzaovn

Pitsauuni



Model/Modell/Malli: NZ-1212B-UK

CLAS OHLSON

www.clasohlson.com

ENGLISH

SVENSKA

NORSK

SUOMI

Pizza Oven

Article number: 34-7335/18-4019

Model: NZ-1212B

Please read the entire instruction manual before using and save it for future use. We apologise for any text or photo errors and any changes of technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Service Department (see address on reverse.)

Warning! Read all the instructions. Failing to adhere to the following instructions may lead to electric shocks, fires and/or serious injury.


1. Safety

- Please read the entire manual and save it for future use.
- **Warning!** Do not open the casing. Certain components within the product's casing contain dangerous voltages. Contact with these may give you an electric shock.
- The pizza oven should only be repaired by qualified service personnel.
- Disconnect the mains lead after use. Pull the plug, not the lead.
- Never leave the product unsupervised when it is connected to an electrical socket.
- Do not place the pizza oven where it could fall into water or another type of liquid.
- Do not touch the pizza oven without first having pulled out the plug if, in spite of everything, it has fallen into water.
- Do not touch the product with moist hands.
- Never allow children to use the pizza oven without adult supervision.
- Never use the product if the plug, mains lead or other parts are damaged.
- Do not use the mains lead to carry the product.
- Protect the mains lead from hot or sharp objects.
- The product is made for indoor use only.
- Do not splash water onto the glass if it is hot.
- Place the product on a level, heat resistant surface. Make sure that flammable materials such as curtains, furniture, bedclothes, paper, fabric or wood are not too close.
- Do not place the pizza oven on or close to a heat source such as an electric stove, oven or heater.
- Do not use the pizza oven if the lid is open or if the stone plate is not positioned correctly.
- Disconnect the mains plug before assembling/disassembling or cleaning.
- Clean the pizza oven regularly, failure to do so may cause fires.

- The pizza oven is designed for pizzas up to 30 cm, never try to fit a larger pizza in the oven.
- Never put food wrapped in or covered by flammable materials such as paper or foam plastic into the pizza oven. If the food is wrapped in cling film, monitor the warming process carefully to reduce the risk of fire.
- The pizza oven gets hot during use, use the handle.
- Never use steel wool or such for cleaning the oven, bits of steel wool might get left in the oven and cause a short circuit.
- Do not use any accessories other than those accompanying the pizza oven.
- The pizza oven is not intended for professional use.

2. Product Description

- Pizza oven with rotating stone plate Ø 30 cm.
- Heating element in the lid and under the plate
- Adjustable temperature to max 260°
- Mechanical timer
- Power: 1200 W

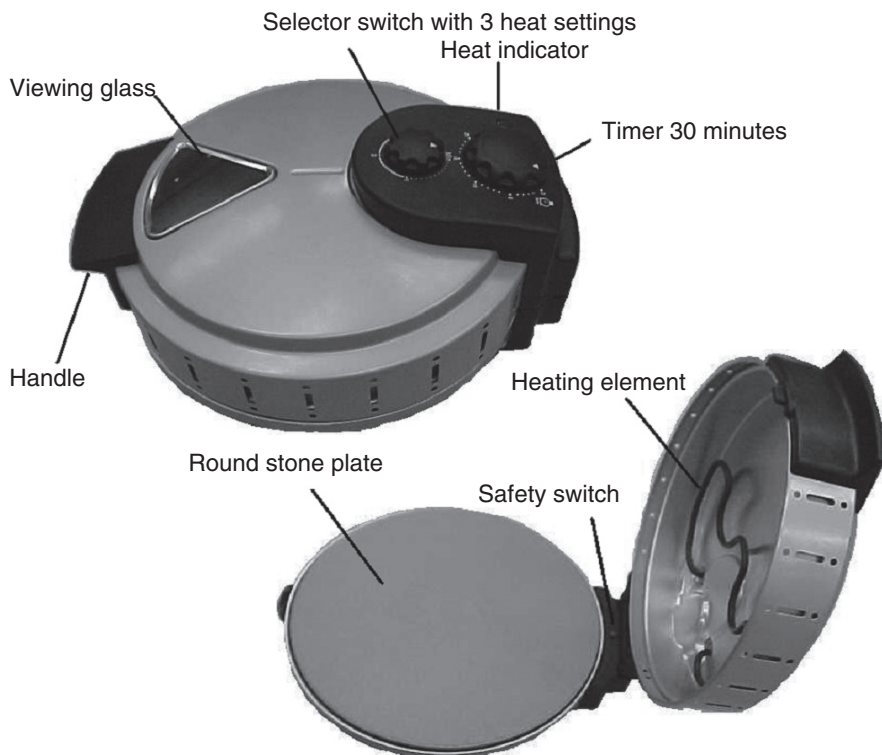

3. Before using the pizza oven for first time

1. Remove all packaging from the pizza oven.
2. Wipe the inside of the pizza oven with a cloth moistened with dishwashing detergent, and then dry it with a dry cloth.
3. Wipe the outside with a dry cloth.
4. Position the stone plate.
5. Place the pizza oven on a level surface.
6. Make sure that the temperature control is on "0" and the timer on "0", plug it in to the mains outlet. The pizza oven might emit an odour of burning the first time it is used, allow the oven to warm up (without a pizza) to get rid of this odour.
7. Set the temperature control to "2" and the timer to "10 minutes", the best way to set the timer for a shorter time than 15 minutes is to turn the knob past (longer time) the time you want, then turn the knob back to the correct time.
8. Set the temperature control to "3" and the timer to "5 minutes".
9. The pizza oven is now ready for baking your first pizza.

Note! The pizza oven's handle gets hot, it is recommended that you use an oven glove or cloth when touching the pizza oven.

4. Starting to use the pizza oven

1. Make sure that the temperature control is on "0" and the timer on "0", plug it in to the mains outlet.
2. For best results, warm the oven before use, like this:
Set the temperature control to "2" and the timer to "15 minutes", the best way to set the timer for a shorter time than 15 minutes is to turn the knob past (longer time) the time you want, then turn the knob back to the correct time.
The pizza oven has 3 heat settings:
 - Position 1 is the lowest temperature, ideal for keeping pizzas warm.
 - Position 2 is generally the best setting for baking normal pizzas.
 - Position 3 is the highest temperature and therefore best for baking pizzas with extra topping or which require extra heat.When the heat indicator light is lit, the pizza oven is still warming up and has not yet reached the correct temperature.
3. When the heat indicator light goes out the pizza oven is ready for baking your first pizza.
4. Be careful when opening the lid, use an oven glove or something similar. Do not hold your face directly over the lid, steam might escape when you open it.

5. Place the pizza on the stone plate.
Note! The pizza must not be larger than 30 cm.
Note! Make sure that all packaging has been removed from the pizza (if it is ready-made).
Warning! Bear in mind that the handle and outside of the pizza oven get very hot, be careful, do not burn yourself!
6. Close the lid carefully, set the timer to “20 minutes”. The timer will “Pling” when it has counted down to 0.
Note! Baking times vary, depending on the type and amount of topping. See “Example set up”.
Note! The heat indicator light will go on and off continuously whilst the pizza is baking.
7. Be careful when opening the lid, use an oven glove or something similar. Do not hold your face directly over the lid, steam might escape when you open it.
8. Use a spatula or similar utensil (not metal) to help remove the pizza.
9. Repeat steps 3 to 8 if several pizzas are to be made, if the pizza oven has cooled down, step 2 should also be repeated.
10. Set the timer to “0” and the temperature control to “0”, pull out the plug.
11. Allow the pizza oven to cool before cleaning it.

5. Cleaning

Oven

- Pull out the plug and let the product cool before cleaning.
- Wipe the pizza oven with a dry cloth. Grease stains can be wiped off using a cloth slightly moistened with warm water and dishwashing detergent. Make sure that the product is completely dry before starting to use it or before putting it away.
- Never use strong detergents or solvents.
- Never immerse the product in liquid.

The stone plate

- Open the lid completely and remove the stone plate.
- Wash the stone plate in hot water; if necessary use a spatula or similar utensil (not metal) to help remove any food residue.
- Never use dishwashing detergent with the stone plate, it can be absorbed by the stone plate and miscolour the pizza.

Cleaning the stone plate thoroughly

1. Mix 75 g sodium bicarbonate with 3 teaspoons of water.
2. Apply the mixture to the unwashed areas and allow to work for 15 to 20 minutes.
3. Wipe the surface of the stone plate.
4. Rinse the surface of the stone plate and let it dry completely.

6. Example settings for pizzas Ø 23-30 cm

Food dish	Cooking time in minutes	Temperature setting
Frozen thin crust	8–10	3
Frozen thin crust extra topping	8–10	3
Homemade/ kneaded	11–13	2
Ready-made crust (unfrozen)	11–13	2
Garlic bread	6–8	2

The example settings are for pizzas with 100 g topping, more topping requires longer time. Test the settings yourself!

7. Tips for usage

1. Under certain conditions, a pizza crust can rise so high that it comes up to the heating element in the lid and the topping can start to burn. Monitor the baking process carefully if you are making such a pizza.
2. The example settings in the instruction manual are only a guide. Test the settings yourself!
3. The pizza oven will not get hot if the timer is set to “0”. Remember to turn the timer knob past 15 minutes and then back again if you want to set the timer for less than 15 minutes.

8. Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

9. Specifications

Settings: 3 different temperature settings
 Rated voltage: 230–240 V AC, 50 Hz
 Power: 1200 W(max)

Pizzaugn

Artikelnummer: 34-7335/18-4019

Modell: NZ-1212B

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Varning! Läs alla instruktioner. Om nedanstående instruktioner inte följs kan detta leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarlig skada.


1. Säkerhet

- Läs hela bruksanvisningen och spara den för framtida bruk.
- Varning! Öppna inte höljet! Farlig spänning finns oskyddat på vissa komponenter inuti produktens hölje, kontakt med dessa kan ge en elektrisk chock.
- Pizzaugnen får endast repareras av kvalificerad servicepersonal.
- Dra ur nätsladdens stickpropp efter användning. Dra i stickproppen - inte i sladden.
- Lämna aldrig produkten utan uppsikt när den är ansluten till ett eluttag.
- Placera aldrig pizzaugnen så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Rör inte pizzaugnen utan att först dra ur stickproppen om den trots allt har fallit ner i vatten.
- Rör inte produkten med fuktiga händer.
- Låt inte barn använda pizzaugnen utan uppsikt av någon vuxen.
- Använd inte produkten om stickproppen, nätsladden eller annan del är skadad.
- Bär inte pizzaugnen i nätsladden.
- Skydda nätsladden från varma och vassa föremål.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Se till att inte vatten stänker på glasrutan om den är varm.
- Placera produkten på ett plant värmetåligt underlag, se till att inga brännbara material finns i närheten som t.ex. gardiner, möbler, sängkläder, papper, tyger eller trä.
- Placera inte pizzaugnen på eller nära värmekälla som t.ex. elspis, ugn eller kamin.
- Använd inte pizzaugnen om locket är öppet eller om stentallriken inte är rätt monterad.
- Dra ur nätsladdens stickpropp innan montering/demontering eller rengöring.
- Rengör pizzaugnen regelbundet, om det inte blir gjort kan det medföra brandfara.

- Pizzaugnen är avsedd för pizzor med storlek upp till 30 cm, försök aldrig att placera en större pizza i ugnen.
- Använd aldrig pizzaugnen till mat som är inslagen i eller täckt av något brandfarligt material som t.ex. papper, formar i skummaterial, övervaka uppvärmningen noga om maten är inslagen i någon typ av plastfolie för att minska brandfaran.
- Pizzaugnens yta blir varm vid användning – använd handtagen.
- Använd aldrig stålull eller liknande vid rengöring, bitar av stålullen kan bli kvar i ugnen och orsaka elektriskt överslag.
- Använd inga andra tillbehör än de som bifogas med pizzaugnen.
- Pizzaugnen är inte avsedd för yrkesmässig användning.

2. Produktbeskrivning

- Pizzaugn med roterande stentallrik Ø30cm
- Värmeelement i locket och under stentallriken
- Inställbar temperatur till max 260°
- Mekanisk timer
- Effekt: 1200W

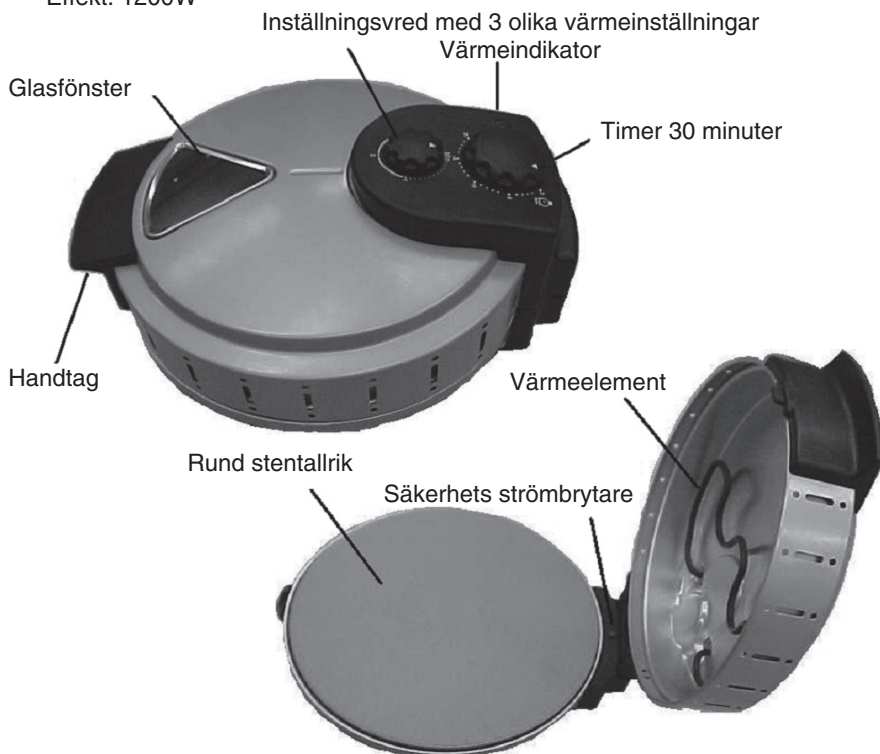

3. Förberedelser innan första användningen

1. Packa upp pizzaugnen och ta bort allt emballage.
2. Torka av pizzaugnen invändigt med en tvättduk som är lätt fuktad med diskmedel, torka av med en torr tvättduk.
3. Torka av ytersidan med en torr tvättduk.
4. Montera stentallriken.
5. Placera pizzaugnen på en plan värmeständig yta.
6. Se till att temperaturkontrollen står på "0" och timern på "0", sätt i stickproppen i ett eluttag. Pizzaugnen kan lukta lite bränt vid första användningstillfället när den är helt ny, låt den bli varm (utan pizza) så att ev. lukt försvinner:
7. Ställ temperaturkontrollen på "2" och timern på "10 minuter", säkraste sättet att ställa in timern på tider kortare än 15 minuter är att vrida ratten förbi (längre tid) än önskat värde, vrid sedan tillbaka till rätt tidsinställning.
8. Ställ temperaturkontrollen på "3" och timern på "5 minuter".
9. Pizzaugnen är nu klar att grädda den första pizzan.

Obs! Tänk på att pizzaugnens handtag blir varmt, använd gärna en grillvante eller annat värmeskydd när du tar i pizzaugnen.

4. Börja använda pizzaugnen

1. Se till att temperaturkontrollen står på "0" och timern på "0", sätt i stickproppen i ett eluttag.
2. Bästa resultatet får du om pizzaugnen blir genomvarm innan användning, gör så här:
Ställ temperaturkontrollen på "2" och timern på "15 minuter", säkraste sättet att ställa in timern på tider kortare än 15 minuter är att vrida ratten förbi (längre tid) än önskat värde, vrid sedan tillbaka till rätt tidsinställning.
Pizzaugnen har tre olika temperaturinställningar:
 - Läge 1 är lägsta temperaturen och är mest lämplig för varmhållning av färdig pizza.
 - Läge 2 är generellt den mest lämpliga inställningen för gräddning av normal pizza.
 - Läge 3 är den högsta temperaturen och därmed den mest lämpliga inställningen för gräddning av pizza med extra mycket fyllning eller annan pizza som kräver extra värme.När värmeindikatorlampan lyser förvärms pizzaugnen och har ännu inte nått den inställda temperaturen.
3. När värmeindikatorlampan slocknar är pizzaugnen klar att grädda den första pizzan.
4. Var försiktig när du öppnar locket, använd en grillhandske eller liknade. Håll inte ansiktet rakt över locket det kan komma ut ånga när du öppnar.

5. Placera pizzan på stentallriken.
Obs! Pizzan får inte vara större än 30 cm.
Obs! Se till att allt emballage är borttaget från pizzan (om du har en färdig inplastad pizza).
Varning! Tänk på att pizzaugnens handtag och utsida blir mycket varm under användning, var försiktig, risk för brännskada!
6. Stäng locket försiktigt, ställ in timern på "20 minuter". En signal hörs när timern har räknat ner till 0.
Obs! Tiden för gräddning varierar , beroende på bl.a. typ och mängd av fyllning. Se "Inställningsexempel".
Obs! Under hela tiden som pizzan gräddas tänds och släcks värmeindikatorlampan.
7. Var försiktig när du öppnar locket, använd en grillhandske eller liknade. Håll inte ansiktet rakt över locket det kan komma ut ånga när du öppnar.
8. Använd en stekspade eller liknande verktyg (ej av metall) som hjälp för att ta ur pizzan.
9. Repetera stegen 3 till 8 om flera pizzor ska tillagas, om pizzaugnen har kallnat måste också steg 2 repeteras.
10. Ställ timern i "läge 0" och temperaturkontrollen på "0", dra ur stickproppen.
11. Låt pizzaugnen svalna helt innan rengöring.

5. Rengöring

Ugn

- Dra ur nätsladden och låt produkten kallna helt innan rengöring.
- Torka av pizzaugnen med en torr tvättduk. Om den har fettfläckar kan de torkas bort med en tvättduk lätt fuktad med varmt vatten och diskmedel. Se till att produkten är helt torr innan du börjar använda den eller innan du ställer undan den.
- Använd aldrig starka rengöringsmedel eller lösningsmedel!
- Sänk aldrig ner produkten i någon vätska.

Stentallriken

- Öppna locket helt och ta bort stentallriken.
- Diska stentallriken i hett vatten, använd en stekspade eller liknande verktyg (ej av metall) som hjälp för att ta bort matresterna vid behov.
- Använd aldrig diskmedel till stentallriken, det kan sugas upp av stentallriken och missfärga pizzan.

Grovrengöring av stentallrik

1. Blanda 75 g bikarbonat med 3 teskedar vatten.
2. Stryk på blandningen på de smutsiga ytorna och låt det verka i 15 till 20 minuter.
3. Torka sedan av ytan på stentallriken.
4. Skölj av stentallrikens yta och låt den sedan torka helt.

6. Inställningsexempel för pizza Ø 23-30 cm

Maträtt	Tillagningstid i minuter	Temperaturinställning
Frost normal deg	8–10	3
Frost normal deg extra fyllning	8–10	3
Hembakad/knådad	11–13	2
Färdig botten (ej frost)	11–13	2
Vitlöksbröd	6–8	2

Exemplet visar lämpliga inställningar för pizza med 100 g fyllning, mera fyllning kräver längre tid. Prova dig fram!

7. Användningstips

1. Under vissa förhållanden kan en pizzadeg jäsa upp för högt så att den når upp till värmeelementet i locket, då kan fyllningen börja brinna. Övervaka gräddningen noga, om du tillagar en sådan typ av pizza.
2. Inställningsexemplen i bruksanvisningen är endast riktvärden. Prova dig fram!
3. Pizzaugnen blir inte varm om timern står på "0". Kom ihåg att vrida timer-vredet förbi markeringen för 15 minuter och sedan tillbaka om du önskar kortare tid än 15 minuter.

8. Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

9. Specifikationer

Inställningar: 3 olika temperaturinställningar
Märkspänning: 230–240 VAC, 50 Hz
Effekt: 1200 W(max)

Pizzaovn

Artikkelnummer: 34-7335/18-4019

Modell: NZ-1212B

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss for ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se opplysninger på baksiden).

Advarsel! Les gjennom hele instruksjonen. Hvis ikke instruksjonen følges, kan dette føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlige skader.


1. Sikkerhet

- Les hele bruksanvisningen og ta vare på den for framtidig bruk.
- **Advarsel!** Åpne ikke dekselet. Farlig spenning finnes ubeskyttet på visse komponenter inne i produktet. Kontakt med disse kan gi elektrisk støt.
- Produktet må kun repareres av kvalifisert servicepersonell.
- Dra ut støpselet etter bruk. Trekk i stikkkontakten – ikke i ledningen.
- Forlat aldri ovnen uten oppsikt når den er koblet til et strømuttak.
- Plasser ikke produktet slik at det kan falle ned i vann eller annen væske.
- Rør ikke pizzaovnen uten å dra ut støpselet hvis den har falt i vannet.
- Rør ikke produktet med fuktige hender.
- La ikke barn bruke ovnen uten tilsyn av en voksen.
- Bruk ikke produktet dersom støpselet, strømledningen eller noen annen del er skadet.
- Bær ikke produktet i strømledningen.
- Beskytt strømledningen fra varme eller skarpe gjenstander.
- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.
- Ikke sprut vann på glassruten hvis denne er varm.
- Plasser produktet på et plant varmebestandig underlag. Pass på at det ikke er noe brennbart i umiddelbar nærhet som f.eks.gardiner, møbler, papir, stoff eller tre.
- Ikke plasser pizzaovnen på eller nærme varmekilde som f.eks. elektrisk komfyr eller kamin.
- Ikke bruk pizzaovnen hvis lokket er åpent eller dersom stentallerkenen ikke er riktig montert.
- Dra ut stikkkontakten før montering/demontering eller rengjøring.
- Ovnen må rengjøres regelmessig. Gamle matrester medfører en brannfare.

- Pizzaovnen er beregnet for pizza med størrelse inntil 30 cm i diameter. Ikke bruk ovnen til større pizzaer enn dette.
- Pizzaovnen må ikke brukes til matvarer som er pakket i eller dekket med brannfarlige materialer som f.eks. papir, former i skumplast etc. Overvåk oppvarmingen nøye hvis maten er pakket i plastfolie, for å redusere brannfaren.
- Ovnens blir varm utvendig ved bruk så bruk håndtaket.
- Ikke bruk stålull eller liknende ved rengjøring. Deler av stålullen kan bli igjen i ovnen og forårsake elektrisk overslag.
- Ikke bruk annet tilbehør enn det som følger med pizzaovnen.
- Pizzaovnen er ikke beregnet for yrkesmessig bruk.

2. Produktbeskrivelse

- Pizzaovn med roterende stentallerken Ø30 cm.
- Varmeelement i lokket og under tallerkenen.
- Justerbar temperatur til maks. 260 °C.
- Mekanisk timer.
- Effekt: 1200 W.

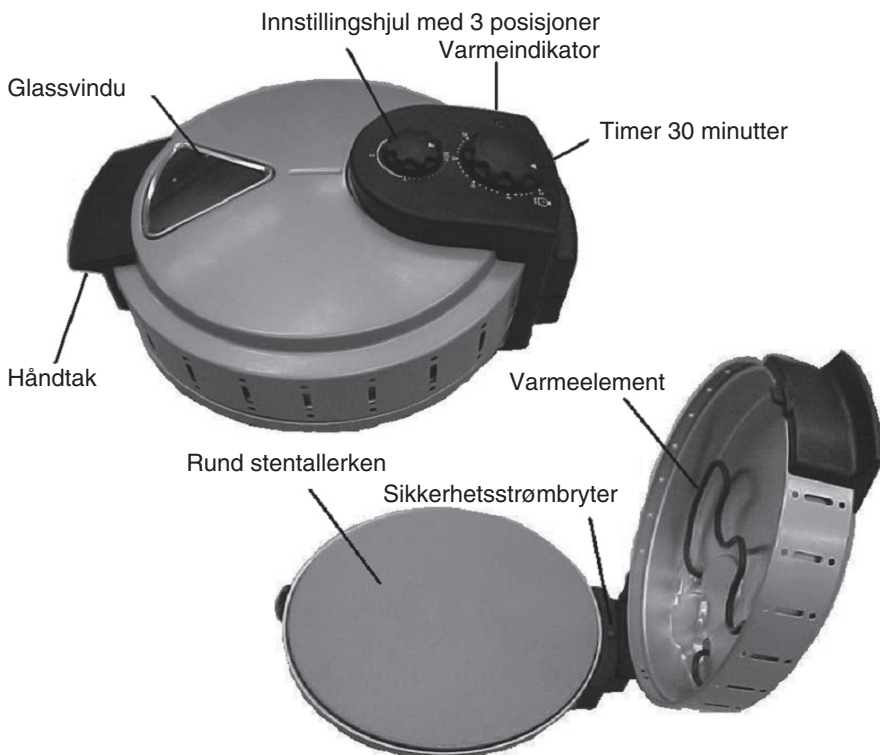

3. Forberedelser før første gangs bruk

1. Pakk opp ovnen og fjern all emballasje.
2. Tørk pizzaovnen innvendig med en lett fuktet vaskeklut med et mildt oppvaskmiddel på. Ettetørk med en tørr klut.
3. Tørk utvendig med en tørr klut.
4. Monter stentallerkenen.
5. Plasser ovnen på en plan og varmebestandig flate.
6. Se til at både temperaturkontrollen og timeren står på "0". Sett stikkkontakten i et vegguttak. Første gang du bruker pizzaovnen kan det lukte litt brent. La den varmes opp en gang uten pizza i, så forsvinner lukten.
7. Still temperaturkontrollen inn på "2" og timeren på "10 minutter". Den sikreste måten å stille inn timeren på kortere enn 15 minutter er å vri rattet forbi (på for lang tid) og så vri tilbake til ønsket tid.
8. Still temperaturkontrollen på "3" og timern på "5 minutter".
9. Pizzaovnen er nå klar til bruk.

Obs! Husk av ovnen blir varm, også utenpå, så bruk gjerne en gryteklut eller liknende når du skal ta på den.

4. Starte å bruke ovnen

1. Se til at både temperaturkontrollen og timeren står på "0". Sett stikkkontakten i et vegguttak.
2. Best resultat oppnår du hvis ovnen er varm før du skal bruke den. Gjør slik: Still temperaturkontrollen inn på "2" og timeren på "15 minutter". Den sikreste måten å stille inn timeren på kortere enn 15 minutter er å vri rattet forbi (på for lang tid) og så vri tilbake til ønsket tid.
Pizzaovnen har tre forskjellige temperaturinnstillinger:
 - Posisjon 1 er den laveste temperaturen og er beregnet til å holde allerede ferdig pizza varm.
 - Posisjon 2 er stort sett mest passende til ferdigsteking av vanlig pizza.
 - Posisjon 3 har høyest temperatur og egner seg dermed for ferdigsteking av pizza med mye fyll eller annen pizza som krever ekstra varme.
 Når varmeindikatorlampen lyser forvarmes ovnen, men den har ikke nådd ønsket temperatur ennå.
3. Når lampen slukkes er pizzaovnen klar til bruk.
4. Vær forsiktig når du åpner døren. Bruk gjerne en gryteklut etc. Ikke hold ansiktet like over døren. Det kan komme varm damp ut når du åpner den.

5. Plasser pizzaen på stentallerkenen.
Obs! Pizzaen må ikke være større enn 30 cm.
Obs! Pakk pizzaen ut av emballasjen (dersom det er en ferdigpizza du skal tilberede).
Advarsel! Husk at ovnsens håndtak blir varmt ved bruk. Det er stor fare for brannskade.
6. Lukk døren forsiktig. Still inn timeren på "20 minutter". Et "Ding" vil høres når timern har telt ned til 0.
Obs! Tiden for ferdigstilling av pizzaen varierer, avhengig av bl.a. type, mengde fyll etc. Se "Innstillingseksempel"
Obs! Hele tiden når pizzaen bearbeides tennes og slukkes varmeindikatorlampen.
7. Vær forsiktig når du åpner døren. Bruk gjerne en gryteklut etc. Ikke hold ansiktet like over døren. Det kan komme varm damp ut når du åpner den.
8. Bruk en stekespade etc. (ikke av metall) som hjelp til å ta ut den ferdige pizzaen.
9. Repeter trinn 3 til 8 dersom du har flere pizzaer som skal tilberedes. Hvis ovnen har blitt kald må trinn 2 også gjentas.
10. Still timern i posisjon "0" og temperaturkontrollen på "0", dra ut stikkkontakten.
11. La pizzaovnen kjøle helt før rengjøring.

5. Rengjøring

Ovn

- Dra ut strømledningen og la ovnen kjøle ned før rengjøring.
- Tørk utvendig med en tørr klut. Hvis den har fettflekker tørkes dette bort med en klut med varmt vann og rengjøringsmiddel på. Påse at ovnen er helt tørr før du stuer den bort eller tar den i bruk.
- Bruk aldri sterke rengjøringsmidler eller løsemidler.
- **Senk aldri ovnen ned i væske.**

Stentallerken

- Åpne døren helt og ta ut stentallerkenen.
- Vask stentallerkenen i varmt vann. Bruk en stekespade (ikke av metall) for å få fjernet alle matrestene.
- **Bruk aldri vaskemiddel til stentallerkenen. Det suges opp av denne og kan missfarge pizzaen.**

Grovrengjøring av stentallerken

1. Bland 75 g bikarbonat med 3 teskjeer vann.
2. Stryk blandingen på de skitne partiene og la det virke i 15 til 20 minutter.
3. Tørk så overflaten på stentallerkenen.
4. Skyll overflaten på tallerkenen og la den deretter tørke helt.

6. Innstilling for pizza Ø 23 – 30 cm

Matrett	Tilberedelsestid i minutter	Temperaturinnstilling
Frossen vanlig deig	8–10	3
Frossen vanlig deig m. ekstra fyll	8–10	3
Hjemmelaget	11–13	2
Ferdigbunn (ikke frossen)	11–13	2
Hvitløksbrød	6–8	2

Eksempellet viser innstillinger for pizza med 100 g fyll. Mere fyll krever lengre tid. Prøv deg fram!

7. Brukertips

1. Ved visse anledninger kan en pizzadeig ese opp for høyt slik at den når opp til varmeelementet i lokket. Da kan fyllet bli brent. Følg derfor nøye med når du tilbereder en slik type pizza.
2. Innstillingseksemplene i tabellen er kun veiledende. Prøv deg fram!
3. Pizzaovnen blir ikke varm hvis timeren står på "0". Husk å vri timerrattet forbi markeringen for 15 minutter og deretter tilbake igjen, hvis du skal ha korte tider.

8. Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

9. Spesifikasjoner

Innstillinger: 3 forskjellige temperaturinnstillinger
 Spenning: 230–240 V AC, 50 Hz
 Effekt: 1200 W (maks.)

Pitsauuni

Tuotenumero: 34-7335/18-4019

Malli: NZ-1212B

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä.

Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Varoitus! Lue kaikki ohjeet. Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan onnettomuuteen.


1. Turvallisuus

- Lue käyttöohje huolellisesti ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
- Varoitus! Älä avaa laitteen kotelo! Kotelon sisällä on vaarallista jännitettä sisältäviä suojaamattomia komponentteja, jotka voivat aiheuttaa sähköiskun.
- Pitsauunin saa korjata vain valtuutettu huoltoliike.
- Irrota pistoke verkkovirrasta laitteen käytön jälkeen. Vedä pistokkeesta, älä johdosta.
- Älä jätä pitsauunia vartioimatta, kun se on liitetty pistorasiaan.
- Älä sijoita pitsauunia sellaiseen paikkaan, josta se voi tippua veteen tai muuhun nesteeseen.
- Jos pitsauuni on tipahtanut veteen, älä koske siihen ennen kuin olet irrottanut pistokkeen pistorasiasta.
- Älä kosketa laitetta märin käsin.
- Lapset eivät saa käyttää pitsauunia ilman aikuisten valvontaa.
- Älä käytä laitetta jos johto, pistoke tai muu osa on vaurioitunut.
- Älä kanna laitetta johdosta.
- Suojaa johto kuumilta tai teräviltä esineiltä.
- Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Varmista, ettei vettä pääse roiskumaan lasiruutuun, jos se on kuuma.
- Aseta pitsauuni tasaiselle lämpöä kestäväälle alustalle. Varmista, ettei lähetyvillä ole helposti syttyviä materiaaleja, kuten verhoja, huonekaluja, lakanoita, paperia, kankaita tai puuta.
- Älä sijoita pitsauunia lämmönlähteen (kuten liesi, uuni tai kamiina) päälle tai sen läheisyyteen.
- Älä käytä pitsauunia, jos sen kansi on auki tai jos kivilautasta ei ole asennettu oikein.
- Irrota pistoke verkkovirrasta ennen puhdistusta tai laitteen asennusta ja purkamista.
- Puhdista pitsauuni säännöllisesti. Puhdistamaton pitsauuni voi aiheuttaa palovaaran.

- Pitsauni on tarkoitettu enintään 30 cm:n pitsoille. Älä aseta uuniin tätä suurempia pitsoja.
- Älä laita pitsauniin ruokia, jotka on peitetty palavalla materiaalilla, kuten paperilla. Pidä silmällä ruuanvalmistusta, jos ruoka on muovikelmussa. Näin vähennät tulipalon mahdollisuutta.
- Pitsauunin pinta kuumenee käytön aikana. Käytä kahvoja.
- Älä käytä uunin puhdistukseen teräsvillaa tai vastaavaa materiaalia. Teräsvillan pala voi jäädä uuniin, ja aiheuttaa kipinöintiä.
- Älä käytä muita kuin pitsaunin mukana tulevia tarvikkeita.
- Pitsaunia ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.

2. Tuotekuvaus

- Pitsauni, jossa pyörivä kivilautanen, Ø 30 cm.
- Lämpövastus kannessa ja kivilautasen alla
- Säädettävä lämpötila, maks. 260 °C.
- Mekaaninen ajastin
- Teho: 1200 W

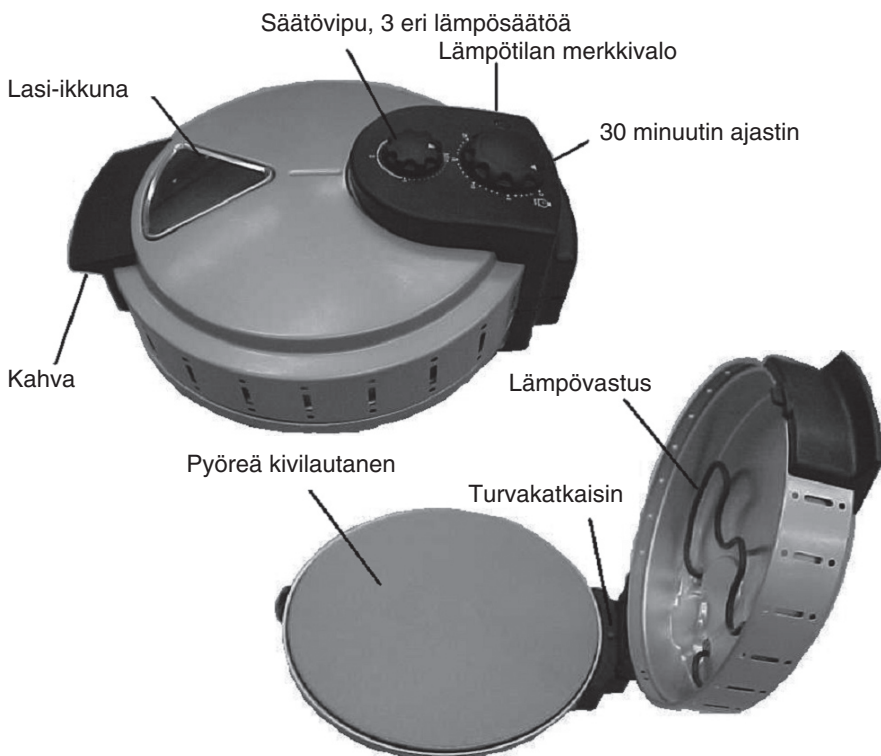

3. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

1. Poista pitsauuni pakkauksesta ja irrota pakkausmateriaali.
2. Pyyhi pitsauuni sisältä tiskiaineeseen kostutetulla liinalla. Kuivaa kuivalla liinalla.
3. Pyyhi ulkopinnat kuivalla liinalla.
4. Aseta kivilautanen paikalleen.
5. Aseta pitsauuni tasaiselle ja lämpöä kestäväälle alustalle.
6. Varmista, että lämpötilansäätö ja ajastin ovat asennossa ”0”. Aseta pistoke pistorasiaan. Pitsauuni voi haista hieman palaneelle ensimmäisellä käyttökerralla. Anna sen kuumentua seuraavalla tavalla ilman pitsaa, niin että mahdollinen haju katoaa.
7. Aseta lämpötilansäätö asentoon ”2” ja ajastin 10 minuutille. Helpoiten asetat ajastimen alle 15 minuutille kääntämällä nuppia halutun arvon yli (pidempi aika) ja kääntämällä sitten nuppia takaisin oikean ajan kohdalle.
8. Aseta lämpötilansäätö asentoon ”3” ja ajastin viidelle minuutille.
9. Pitsauuni on nyt valmis pitsan paistoon.

Huom.! Ota huomioon, että pitsauunin kahvat kuumenevat käytön aikana. Käytä grillikinnasta tai muuta suojaa, kun kosket pitsauuniin.

4. Pitsauunin käyttö

1. Varmista, että lämpötilansäätö ja ajastin ovat asennossa ”0”. Aseta pistoke pistorasiaan.
2. Saat parhaan paistotuloksen, jos annat pitsauunin kuumentua kauttaaltaan ennen paistamista. Toimi näin:
Aseta lämpötilansäätö asentoon ”2” ja ajastin 15 minuutille. Helpoiten asetat ajastimen alle 15 minuutille kääntämällä nuppia halutun arvon yli (pidempi aika) ja kääntämällä sitten nuppia takaisin oikean ajan kohdalle.
Pitsauunissa on kolme eri lämpötilansäätöä:
 - Säästövaihtoehto 1 on matalin lämpötila ja soveltuu parhaiten valmiin pitsan lämpimänä pitämiseen.
 - Säästövaihtoehto 2 soveltuu parhaiten normaalin pitsan paistamiseen.
 - Säästövaihtoehto 3 on korkein lämpötila, ja soveltuu siksi parhaiten pitsoille, joissa on erityisen paljon täytteitä, tai muuten korkeita lämpötiloja vaativille pitsoille.Kun lämpötilan merkkivalo palaa, pitsauunia esilämmitetään, eikä se ole vielä saavuttanut asetettua lämpötilaa.
3. Kun lämpötilan merkkivalo sammuu, pitsauuni on valmis pitsan paistoon.
4. Avaa kansi varovasti grillikintaan tai vastaavan avulla. Älä pidä kasvojasi suoraan luukun yläpuolella, kun avaat sen, sillä luukusta saattaa tulla kuumaa höyryä.

5. Aseta pizza kivilautaselle.
Huom.! Pizza ei saa olla suurempi kuin 30 cm.
Huom.! Tarkista, että olet poistanut kaiken pakkausmateriaalin pitsasta (jos pizza on puolivalmiste).
Varoitus! Ota huomioon, että pitsauunin kahvat ja ulkopinta kuumenevat hyvin paljon käytön aikana, ja aiheuttavat palovammavaaran.
6. Sulje kansi varovasti ja aseta ajastin 20 minuutille. Kun 20 minuuttia on kulu-
 nut, uunista kuuluu merkkiääni.
Huom.! Paistoajat vaihtelevat esimerkiksi täytteen määrästä ja tyypistä riippuen. Katso kohtaa Valmistusvinkkejä.
Huom.! Kun pizza paistuu uunissa, lämpötilan merkkivalo syttyy ja sammuu.
7. Avaa kansi varovasti grillikintaan tai vastaavan avulla. Älä pidä kasvojasi suo-
 raan luukun yläpuolella, kun avaat sen, sillä luukusta saattaa tulla kuumaa höyryä.
8. Irrota pizza paistolastan tai vastaavan avulla. Apuväline ei saa olla metallia.
9. Toista kohdat 3–8, jos haluat paistaa lisää pitsoja. Jos pitsauuni on jo ehtinyt
 jäähtyä, toista myös kohta 2.
10. Aseta ajastin ja lämpötilan säätö asentoon "0". Irrota pistoke.
11. Anna pitsauunin jäähtyä kokonaan ennen puhdistusta.

5. Puhdistus

Uuni

- Irrota pistoke ja anna uunin jäähtyä kokonaan ennen puhdistusta.
- Pyyhi pitsauuni kuivalla liinalla. Voit poistaa rasvatahrat liinalla, joka on kastettu kuumaan veteen ja tiskiaineeseen. Varmista, että pitsauuni on kokonaan kuiva ennen käyttöä, tai ennen kuin laitat sen säilytykseen.
- Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia!
- Älä kasta pitsauunia mihinkään nesteeseen.

Kivilautanen

- Avaa kansi kokonaan ja ota kivilautanen pois.
- Pese kivilautanen kuumassa vedessä. Irrota mahdolliset ruoantähteet paistolastalla tai vastaavalla (ei metallisella).
- Älä puhdista kivilautasta tiskiaineella, sillä aine saattaa imeytyä lautaseen ja värjätä pitsan.

Kivilautasen tehopuhdistus

1. Sekoita 75 g soodaa 3 teelusikalliseen vettä.
2. Levitä seosta likaisiin kohtiin ja anna vaikuttaa 15–20 minuutin ajan.
3. Pyyhi kivilautasen pinta.
4. Huuhtelee kivilautanen ja anna sen kuivua kokonaan.

6. Valmistusvinkkejä pitsalle, jonka halkaisija on 23–30 cm

Ruoka-aine	Valmistusaika minuuteissa	Lämpötilan säätö
Pakastettu normaali taikina	8–10	3
Pakastettu normaali taikina, lisätäytteitä	8–10	3
Omatekoinen taikina	11–13	2
Valmispohja (ei pakastettu)	11–13	2
Valkosipulileipä	6–8	2

Yllä olevassa esimerkissä on esitelty sopivat paistoaajat pitsalle, jossa on 100 g täytteitä. Lisätäytteet vaativat lisää paistoaikaa. Harjoittele!

7. Käyttövinkkejä

1. Tietyissä olosuhteissa pitsataikina voi kohota liikaa niin että se koskettaa kannen lämpövastusta. Tällöin täytteet saattavat syttyä palamaan. Valvo pitsan paistumista tarkkaan, jos valmistat tällaista pitsaa.
2. Käyttöohjeen valmistusvinkit ovat vain suuntaa-antavia. Kokeile, mikä sopii sinulle parhaiten!
3. Pitsauuni ei lämpene, jos ajastin on asennossa ”0”. Muista kääntää ajastimen vipua 15 minuutin merkinnän ohi, ja takaisin, jos haluat ajastaa 15 minuuttia lyhyemmän ajan.

8. Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäte-neuvontaan, mikäli olet epävarma.

9. Tekniset tiedot

Asetukset: Kolme lämpötilaa
Nimellisjännite: 230–240 VAC, 50 Hz
Teho: Maks. 1200 W

SVERIGE

KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00
 Fax: 0247/445 09
 E-post: kundtjanst@clasohlson.se

INTERNET www.clasohlson.se

BREV Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDESENTER Tlf.: 23 21 40 00
 Faks: 23 21 40 80
 E-post: kundesenter@clasohlson.no

INTERNETT www.clasohlson.no

POST Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222
 Faksi: 020 111 2221
 Sähköposti: info@clasohlson.fi

INTERNET www.clasohlson.fi

OSOITE Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI

GREAT BRITAIN

For consumer contact, please visit
www.clasohlson.co.uk and click on
customer service.

INTERNET www.clasohlson.co.uk

CLAS OHLSON

www.clasohlson.com