

Elegant Table Lamp

Art.no 18-1227-1, -2, 36-1131-1, -2


Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety

Bulb: 220–240 V AC, E27, Max 40 W

Caution

- Intended for indoor use in ambient temperatures up to 25 °C.
- Unplug the lamp before changing the bulb.
- The bulb can become very hot during use.
Let it cool completely before changing.
- Place the lamp on a flat, level surface.

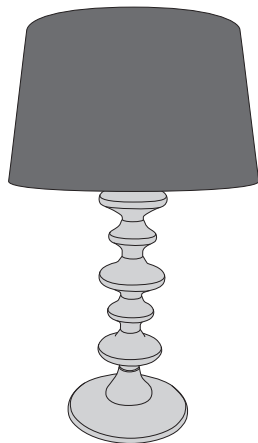

Warning symbols



For indoor use only.



Class II luminaire.

- The mains lead should be checked regularly. Never use the product if the mains lead or plug is damaged.
- The mains lead cannot be replaced. If the mains lead is damaged, the product must be disposed of in accordance with local regulations.

Care and maintenance

- Unplug the mains lead before cleaning the product.
- Clean the product using a soft, moist cloth. Use a mild detergent. Never use solvents or strong, abrasive cleaning agents. They could damage the product.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Specifications

Cable length	1.8 m
Max wattage/bulb	40 W (E27)
Power supply	220–240 V, 50 Hz
Size	46 cm in length, 28 cm in diameter

GREAT BRITAIN • CUSTOMER SERVICE

tel: 020 8247 9300 internet: www.clasohlson.co.uk
e-mail: customerservice@clasohlson.co.uk

Bordslampa Elegant

Art.nr 18-1227-1, -2, 36-1131-1, -2


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

Ljuskälla: 220–240 V AC, E27, max 40 W

Varning!

- Avsedd för användning inomhus i omgivningstemperatur upp till 25 °C.
- Dra ur stickproppen före byte av ljuskälla.
- Ljuskällan kan bli mycket varm under användning, låt den svalna före byte.
- Placera belysningen på en plan, jämn yta.

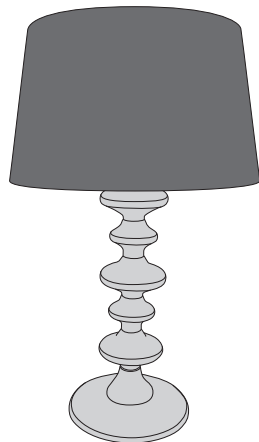

Varningssymboler



Endast avsedd för inomhusbruk.



Klass II-belysning.

- Nätsladden bör regelbundet kontrolleras. Använd aldrig produkten om nätsladden eller stickproppen är skadade.
- Nätsladden kan inte bytas. Om nätsladden skadats ska produkten kasseras enligt lokala föreskrifter.

Skötsel och underhåll

- Dra ur stickproppen innan rengöring.
- Torka av produkten med en lätt fuktad, mjuk trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller starka, slipande rengöringsmedel. Det kan skada produkten.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter.

Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Kabellängd	1,8 m
Maxeffekt ljuskälla	40 W (E27)
Drivspänning	220–240 V AC, 50 Hz
Mått	Höjd 46 cm, Ø 28 cm

Ver. 20150507

SVERIGE • KUNDTJÄNST

tel: 0247-445 00 e-post: kundservice@clasohlson.se
fax: 0247-445 09 internet: www.clasohlson.se

north
■■■■■ LIGHT

Bordlampe Elegant

Art.nr. 18-1227-1,-2, 36-1131-1,-2


Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

Lyskilde: 220–240 V AC, 50/60 Hz; maks 40 W

Advarsel!

- Beregnet til innendørs bruk i temperatur opp til 25 °C.
- Trekk ut støpselet for å bryte strømmen ved skifte av lyskilde.
- Lyskilden blir svært varm ved bruk, så la den avkjøles før du skifter den.
- Plasser lampen på et plant og jevnt underlag.

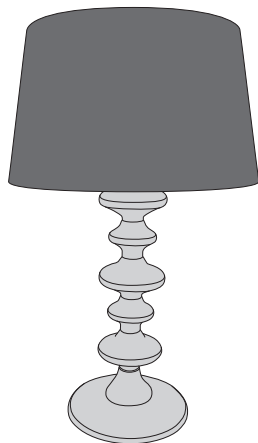

Varslingssymboler



Kun for innendørs bruk.



Klasse II-belysning.

- Strømledningen bør kontrolleres regelmessig. Bruk ikke produktet dersom strømledningen eller støpselet er skadet.
- Kabelen kan ikke skiftes. Hvis strømledningen skades må produktet kasseres i henhold til lokale forskrifter for avfall.

Stell og vedlikehold

- Trekk alltid ut støpselet før rengjøring.
- Rengjør produktet med en myk, lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel ved behov. Unngå å bruke løsemidler og slipende rengjøringsmidler. Det kan skade produktet.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Kabellengde	1,8 m
Makseffekt for lyskilden	40 W (E27)
Drivspenning	220–240 V AC, 50 Hz
Mål	Høyde 46 cm, Ø 28 cm

NORGE • KUNDESENTER

tel: 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no
fax: 23 21 40 80 internet: www.clasohlson.no

Pöytävalaisin Elegant

Tuotenro 18-1227-1, -2, 36-1131-1, -2


Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

Lamppu: 220–240 V AC, E27, maks. 40 W

Varoitus!

- Sopii sisäkäyttöön alle 25 °C:n lämpötilassa.
- Irrota pistoke pistorasiasta ennen lampun vaihtamista.
- Lamppu kuumenee käytössä. Anna sen jäähtyä ennen vaihtamista.
- Aseta valaisin tasaiselle pinnalle.

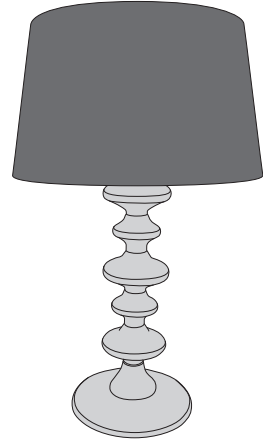

Varoitussymbolit



Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.



Luokan II valaisin.

- Tarkista virtajohdon kunto säännöllisesti. Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vioittunut.
- Virtajohtoa ei voi vaihtaa. Jos virtajohto on vioittunut, laite tulee poistaa käytöstä ja kierrättää paikallisten ohjeiden mukaisesti.

Huolto ja puhdistaminen

- Irrota pistoke pistorasiasta ennen puhdistamista.
- Pyyhi laite kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä vahvoja, hankaavia puhdistusaineita tai liuotinaiteita. Ne voivat vahingoittaa laitetta.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Johdon pituus	1,8 m
Lampun suurin teho	40 W (E27)
Käyttöjännite	220–240 V AC, 50 Hz
Mitat	Korkeus 46 cm, Ø 28 cm

Tischlampe Elegant

Art.Nr. 18-1227-1, -2, 36-1131-1, -2

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

Leuchtmittel: 220–240 V AC, E27, max. 40 W

Warnung:

- Vorsehen für die Benutzung im Innenbereich bei einer Umgebungstemperatur bis 25 °C.
- Vor dem Wechsel des Leuchtmittels den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Das Leuchtmittel kann im Betrieb heiß werden, vor dem Austauschen daher erst abkühlen lassen.
- Die Beleuchtung auf einer flachen, gleichmäßigen Oberfläche aufstellen.



Warnsymbole



Nur für den Innengebrauch.



Beleuchtung der Klasse II.

- Das Netzkabel regelmäßig überprüfen. Das Gerät niemals benutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
- Das Netzkabel ist nicht austauschbar. Bei beschädigtem Netzkabel das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen.

Pflege und Wartung

- Vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Das Produkt mit einem weichen, leicht befeuchteten Tuch reinigen. Keine scharfen Chemikalien, Reinigungslösungen oder starke Reinigungsmittel verwenden. Dies kann das Produkt beschädigen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Kabellänge	1,8 m
Max. Leistung des Leuchtmittels	40 W (E27)
Betriebsspannung	220–240 V AC, 50 Hz
Abmessungen	Höhe 46 cm, Ø 28 cm

Ver. 20150507

DEUTSCHLAND • KUNDENSERVICE

Unsere Homepage www.clasohlson.de besuchen und auf Kundenservice klicken.

north
■■■■■ LIGHT