

hagenuk

Classico / Duo












Käyttöohje

ja
turvallisuussäännöt

Langaton DECT-puhelin tulevan numeron näytöllä

Lyhyt ohje, luuriosa

Toiminto	Näppäimet
Luur. kytkem. päälle ja päältä pois	Päälle:  Päältä pois:  noin 2 s ajan
Näppäinlukko	Päälle:  n. 1s Päältä pois:  n.1s aj.
Puhelu ulos	  tai  
Sisäpuhelu	INT n. 3s, + ab
Numerovalinnan toisto	 + puhelinnumeron valinta, 
Numeron tallentaminen puhelimeen	Valikko, OK,  , OK,  , OK
Puhelinnumeron siirto soittajalistalta puhelinluetteloon	 + pidetään alas painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy tallenn. nimi, n, OK
Numeron valinta puhelinluettelosta	 + tallennettujen tietojen valinta, 
Numeron valinta soittajalistalta	 + tallennettujen tietojen valinta, 
Kaiutintoiminto päälle/päältä pois	Päälle: 2x  Päältä pois: 1x 
Luurin äänen voimakkuuden säätö	 +
Hands-free-puhelun äänen voimakkuuden säätö	 2 x, +
Puhelun siirtäminen toiseen luuriin	INT n. 3 s. ajan, + luuri asetetaan paikoilleen, kun toinen puhelu on vastaan otettu


Sisällysluettelo

Lyhyt ohje, luuriosa	2
Lyhyt kuvaus, luuriosa	6
Lyhyt kuvaus, puhelinosa	7
Legenda	8
Valikkorakenne	9
Asiakaspuhelin	10
Sydämelliset onnittelu	11
Turvallisuussäännöt	11
Toimituksen sisältö	12
Tehoarvot	12
LC-näyttö (symbolien kuvaus)	14
Puhelimen käyttöönotto	15
Puhelinosan asennus ja kytkeminen	15
Luuriosan käyttöönotto	15
Akun vaihtaminen	16
Peittoalueen ulkopuolella	17
Luuriosan liittäminen puhelinosaan	17
Luuriosan liittäminen Classico-puhelinosaan	17
Luuriosan liittäminen muuhun puhelinosaan (GAP-soveltuviin)	18
DECT- puhelinosa	18
Luuriosan rekisteröinti	18
Luuriosan säädöt	19
Luuriosan päälle/päältä pois-kytkeminen	19
Automaattinen palautuminen käyttövalmiustilaan	19
Näppäinlukko	19
Luuriosan hälytysäänen voimakkuuden säätö	20
Luuriosan hälytysäänen säätö	20
Luurin äänenvoimakkuuden säätö	21
Näppäinäänien päälle/päältä pois kytkeminen	21
Akun varoitusäänen päälle/päältä pois kytkeminen	22
Kieliasetukset	22
Puhelun automaatt. vastaamisen päälle/päältä pois kytkeminen ...	23


Luuriosan tehdasasetusten ennalleen palauttaminen (reset)	23
Luuriosan PIN-koodin muuttaminen.....	24
Vauvapuhelu	24
Luuriosan nimen muuttaminen	25
Puhelinosan säädöt	26
Puhelinosan soittoaänen voimakkuuden säätö	27
Puhelinosan soittoaänen säätö	27
Päivämäärän ja kellonajan säätö	28
Puhelinosan tehdasasetusten ennalleen palauttaminen (reset)	28
Valintamenettelyn säätö	29
Vilkkuajan säätö	29
Luuriosan PIN-koodin säätö	30
Puhelun soittaminen	31
Puheluun vastaaminen	31
Sisään tulevan puhelun vastaaminen	31
Sisäpuheluun vastaaminen	31
Kaiutintoiminto	31
Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätö	32
Ulkopuolisen puhelun soittaminen	32
Sisäpuhelun soittaminen	32
Numeron sisäistys	33
Valinnan toistaminen	33
Valinnan yksinkertainen toistaminen	33
Kymmenen viimeksi valitun numeron laajennettu toistaminen	33
Numeron hakeminen puhelinluettelosta	33
Puhelun tarkistus	35
Puhelun keston laskin	35
Kaikkien puheluiden keston kuvaaminen	35
Viimeksi soitetun puhelun kesto	35
Puheluiden keston laskimen nollaaminen	35
Puheluiden rajoituksen säätäminen	36
Puhelun eston asettaminen	36
Estetyn numeron vapauttaminen	37
Hätänumeroiden tallennus	37
Puhelun siirtäminen toiseen luuriosaan	38
Sisään tulevien puheluiden mukavuustoiminnot	38
Koputus ja kahden puhelun vastaan ottaminen	38
Takaisin soittaminen ja kahden puhelun vastaan ottaminen	39
Kolmen osallistujan konferenssipuhelu	39

Sisäpuheluiden mukavuustoiminnot	40
Koputus sisäpuhelun aikana	40
Takaisin soittaminen ja kahden puhelun vastaan ottaminen.....	40
Kolmen osallistujan konferenssipuhelu	41
Puhelinosasta luuriosaan soittaminen (Paging)	41
Puhelun keston laskin	42
Mikrofonin vaimentaminen / Mute	42
Puhelinluettelo	42
Tallennukset puhelinluetteloon	43
Numeron hakeminen puhelinluettelosta	43
Puhelinluettelon tallennusten muokkaaminen	43
Puhelinluettelon tallennusten poistaminen (yksi kerrallaan).....	44
Kaikkien puhelinluettelon tallennusten poistaminen	44
Soittajalista (CLIP)	45
Soittajalistan avaaminen	45
Numeron hakeminen soittajalistalta	46
Soittajalistan tallennusten muokkaaminen	46
Soittajalistalta numeron puhelinluetteloon siirtäminen	46
Liite	47
Vian etsintä	47
Takuu*	48
Huoltoliikkeen osoite*	48
Tekniset tiedot	49
Aakkosellinen hakemisto	50
CE-vakuutus	53
Kierrätys	53
Huolto	53


Luuriosan lyhyt kuvaus

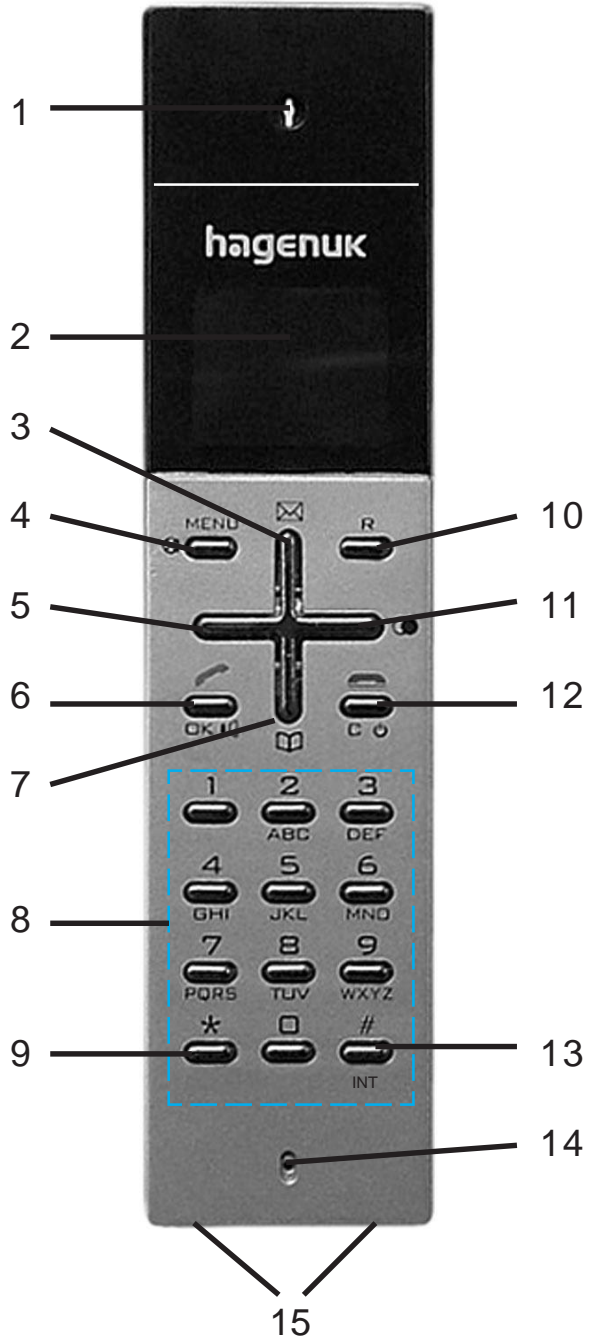

Puhelinosan lyhyt kuvaus

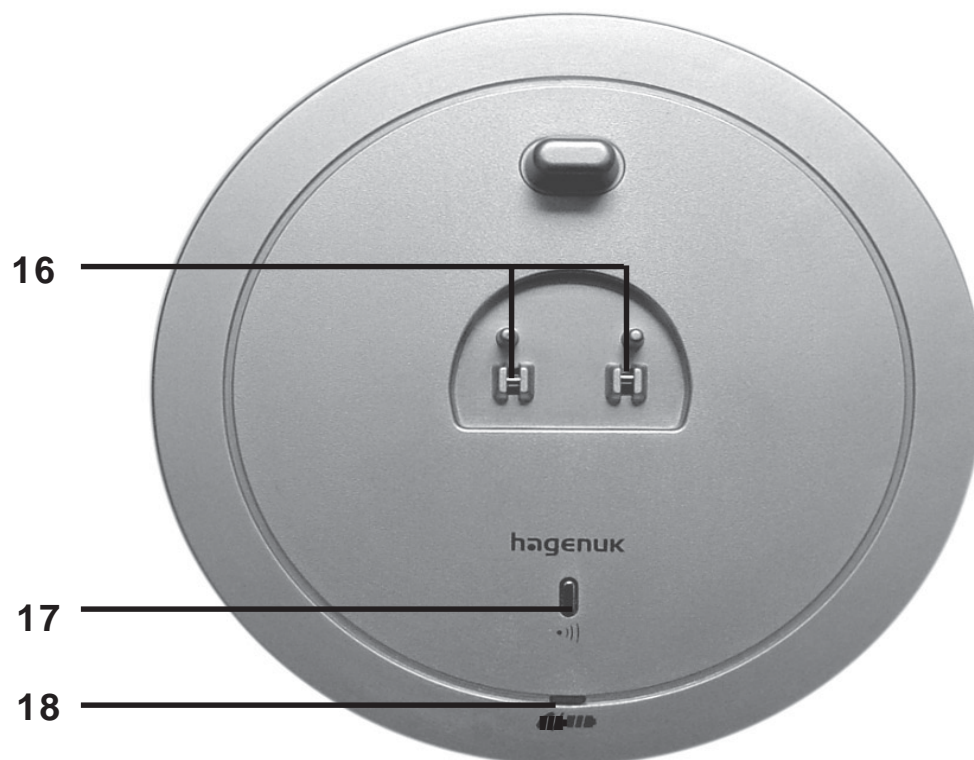

Classico-puhelinosa kytkennät puhelimen alla

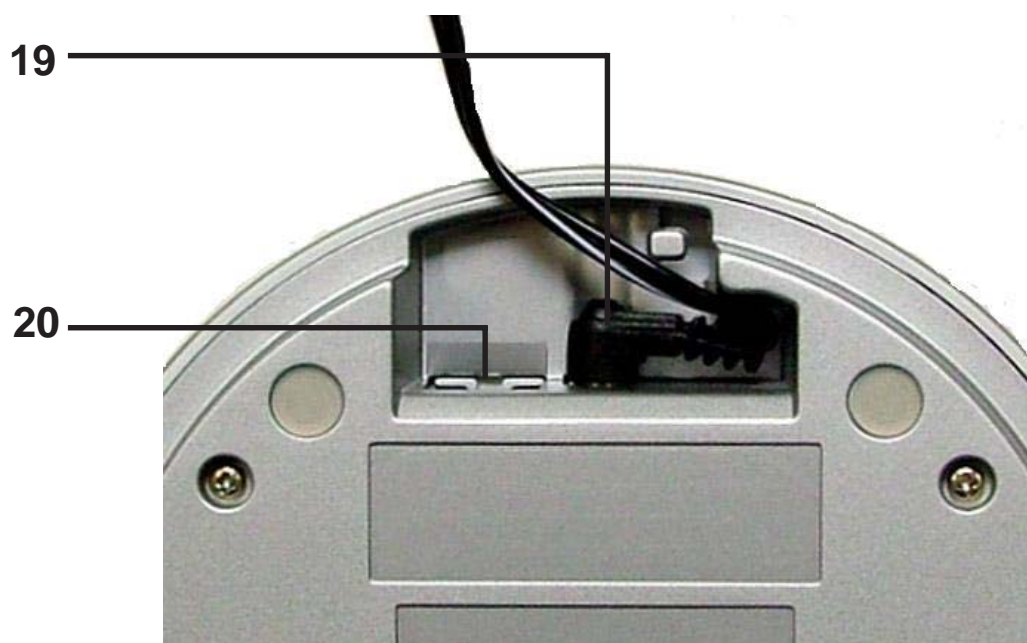


Legenda


- 1 Kaiutin
- 2 Näyttö
- 3 Soittajalistan avaaminen
- 4 Valikkonäppäin; vaimennusnäppäin (Mute)
- 5 Siirtyminen valikossa vasemmalle
- 6 Puheluun vastaamine / Kaiutintoiminto / OK-näppäin
- 7 Puhelinluettelon avaaminen; siirtyminen valikossa alas
- 8 Näppäimistö aakkosjärjestyksessä
- 9 Tähtinäppäin
- 10 R-näppäin
- 11 Valitun puhelun toisto; siirtyminen valikossa oikealle
- 12 Puhelun päättäminen; luuriosan päälle/päältä pois kytkeminen; poistonäppäin
- 13 Raute-näppäin; sisäpuhelun yhdistäminen
- 14 Mikrofoni
- 15 Luuriosan latausliitin
- 16 Puhelinosan latausliitin
- 17 Paging-näppäin
- 18 Tulevan puhelun LED-ilmaisain
- 19 Verkkoadapterin liitos
- 20 TAE-puhelinjohdon liitos

Toimituksen sisältö

1 luuriosa puhelinosaan	rekisteröity
2 luuriosaa puhelinosaan	rekisteröity (vain DUO)
Numerovalinnan kulku	Äänivalinnan kulku (MFV)
Soittoäänen voimakkuusaste	3 (luuriosa ja puhelinosa)
Soittoäänen tyyppi	3 (luuriosa ja puhelinosa)
Äänenvoimakkuusaste	2
Kaiuttimen äänenvoimakkuusaste	3
Näppäinäänät	Päällä
Akun varoitusääni	Päällä
Automaattinen vastaus puheluun	Päältä pois
Luuriosan / puhelinosan PIN	0000
Vauvapuhelu	Päältä pois
Vilkku aika	100ms
Akut	sisältyvät toimitukseen, ei asetettu
Kieli	Englanti

Valikon rakenne

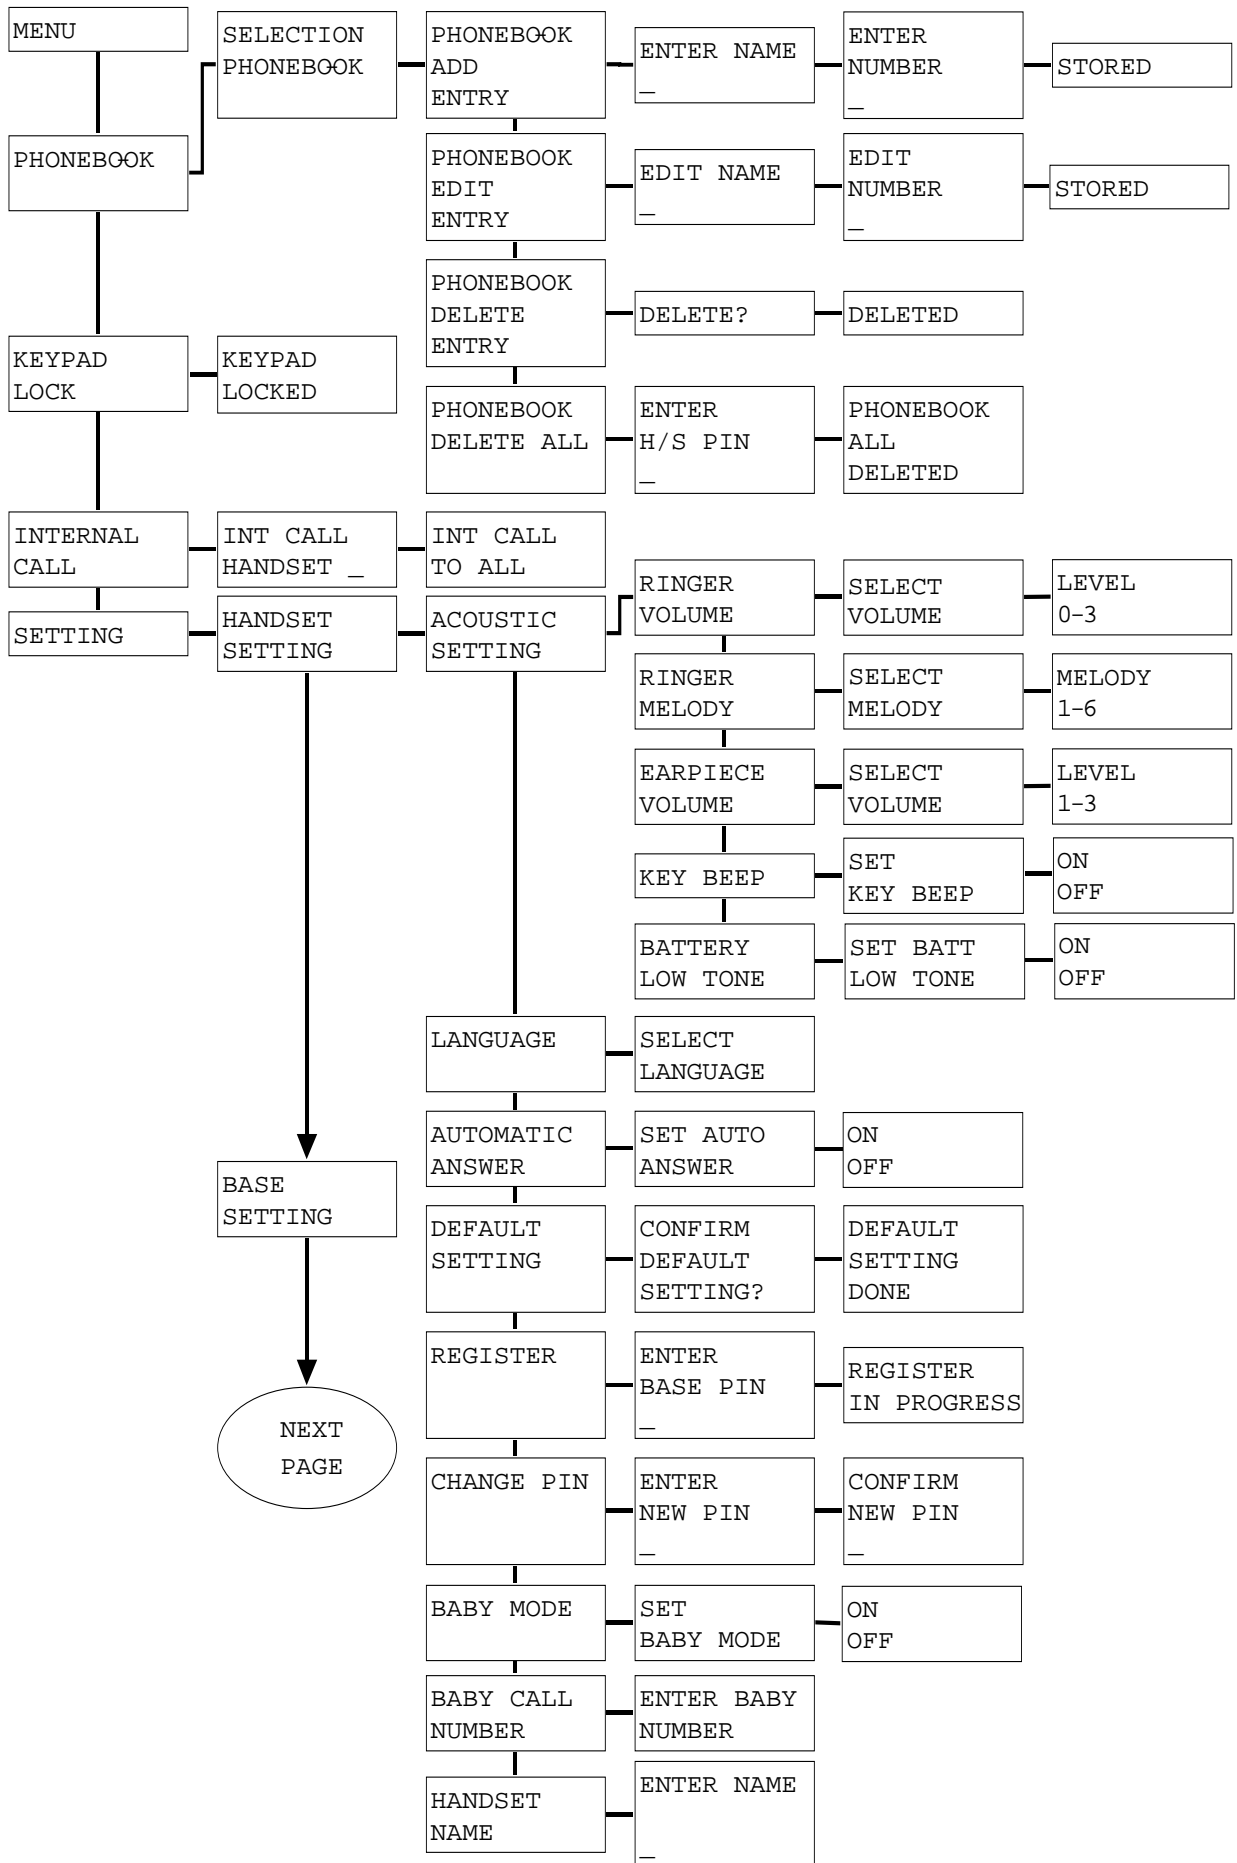

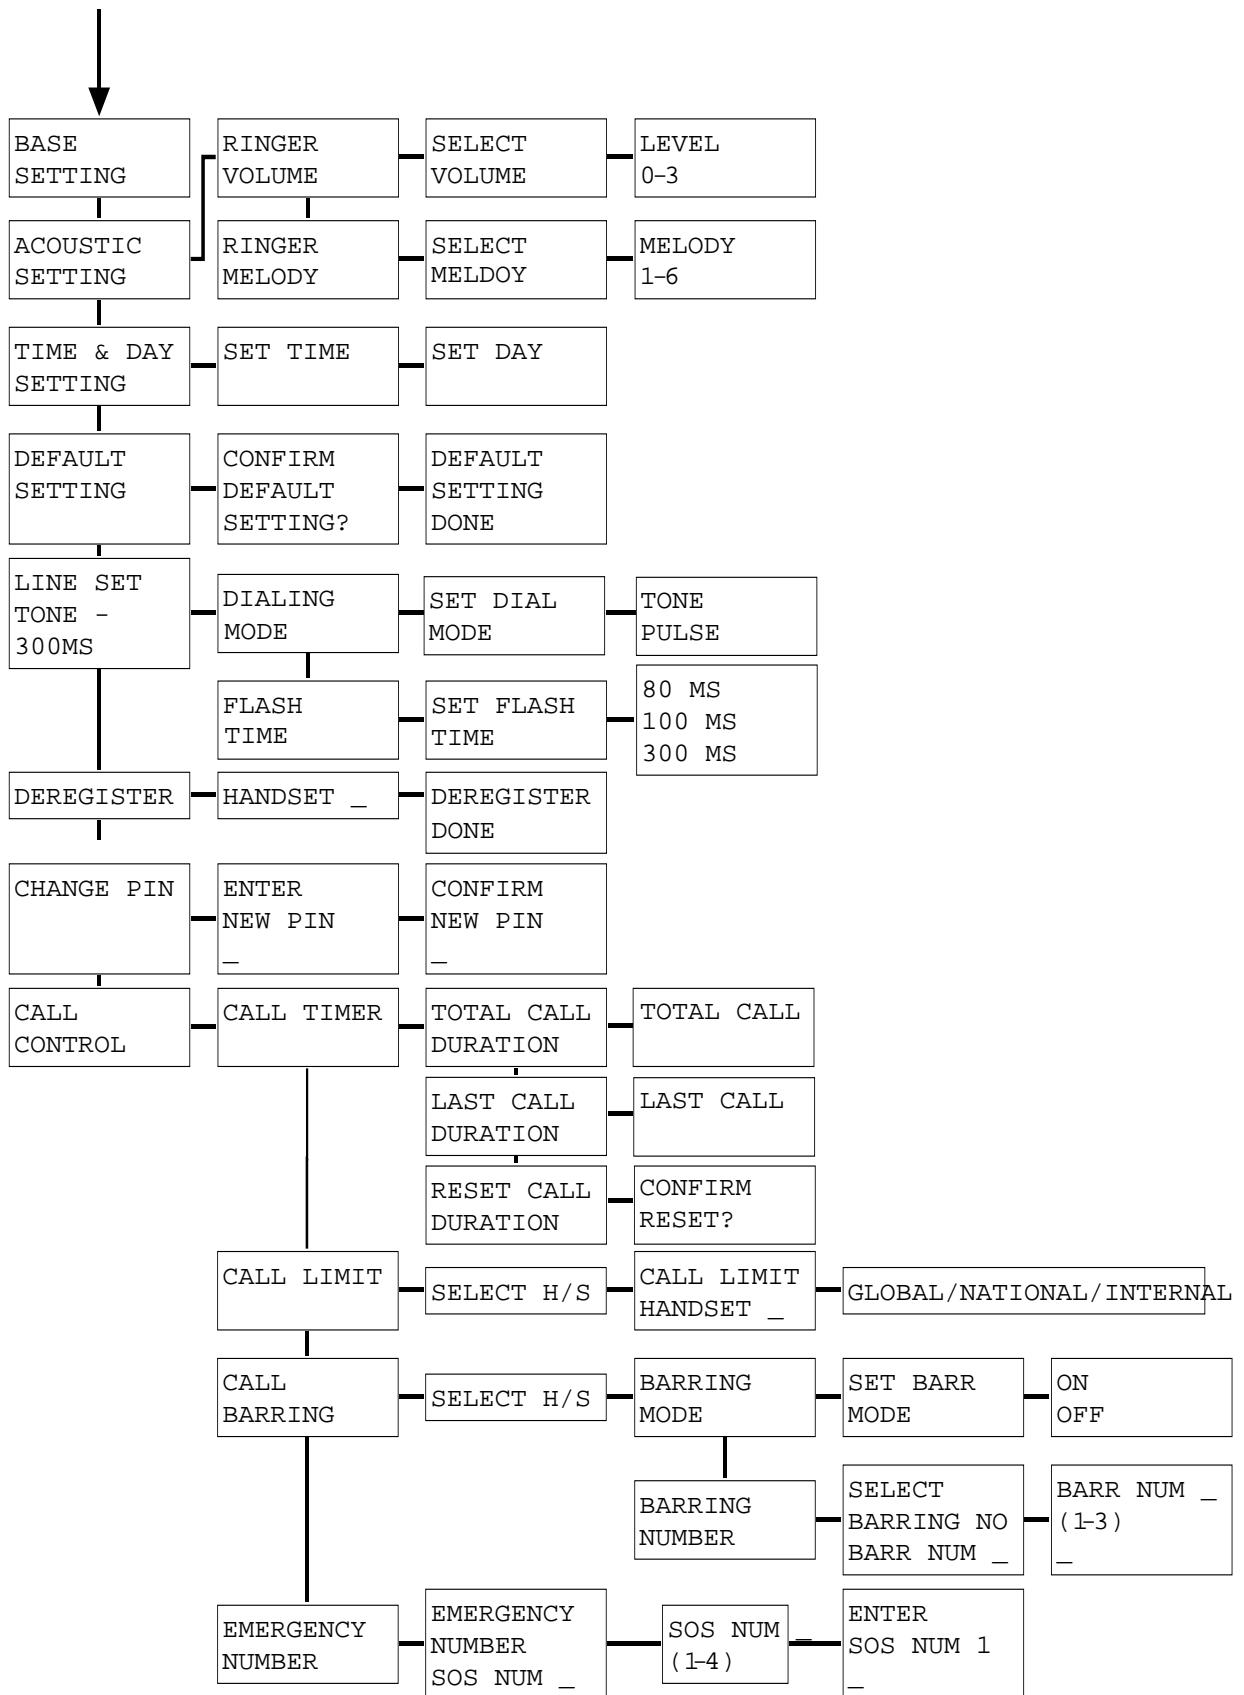

Sydämelliset onnitelut

DECT-puhelimen oston johdosta!

Jotta saisitte hankkimastanne laitteesta parhaan mahdollisen hyödyn, lukekaa ensin seuraavilta sivuilta, miten laite toimii.

Turvallisuussäännöt



Älkää laittako laitetta lämmönlähteiden (kuumailmapuhaltimet yms.) läheisyyteen ja välttäkää sen joutumista suoraan auringonvaloon, runsaasti pölyä tai täryä aiheuttavien kohteiden läheisyyteen.



Laittakaa puhelimeen vain samaa tyyppiä olevia ja vaatimusten mukaiset akut!



Akkuja laitteeseen laittaessa huomioikaa oikea napaisuus; noudattakaa akkujen ja akkukotelon osalta annettuja ohjeita!



Käyttäkää vain käyttöohjeessa ilmoitettuja akkutyyppejä!



Älkää asentako puhelinta kylpy- tai suihkuhuoneeseen. Puhelimen asennuspaikan lämpötilan on oltava +5° C - +35° C ja ilman kosteuden 25 % ja 85 % välillä.



Älkää käyttäkö puhelinta tiloissa, joissa saattaa syntyä räjähdysvaara (mm. maalaamot).



Lukekaa käyttöohje huolella ja jos laite annetaan kolmansien henkilöiden käyttöön, liittäkää siihen myös tämä käyttöohje.



Puhelin saattaa vaikuttaa lääketieteellisten laitteiden toimintaan. Noudattakaa käyttöympäristön osalta voimassa olevia teknisiä ohjeita (lääkärin vastaanottotilat).



Noudattakaa akkujen ja puhelin käytöstä poistamisessa ympäristönsuojelun asettamia vaatimuksia!



Toimituksen sisältö

- 1 puhelinosa
- 1 latauslaite verkkoadapterilla (vain DUO)
- 1-2 luuriosaa tyypin mukaa
- 2-4 akkua tyypin mukaan
- 1 verkkopistoke
- 1 puhelimen liitosjohto (RJ11-RJ11) suomalaiseen sähköverkkoon sopivalla adapterilla
- 1 käyttöohje



Huomio:

Tämä käyttöohje on sisällöltään tiedottava aineisto. Sen sisältö ei ole sopimuksen osa. Kaikki tässä ilmoitetut arvot ovat normaalitilanteessa voimassa olevia arvoja. Kuvattu varustelu ja käyttömahdollisuudet saattavat käyttömaassa voimassa olevien vaatimusten johdosta olla erilaisia. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin!

Toimintojen kuvaus

- GAP-standardin mukainen DECT-puhelin
- Kaiutin, vaimennus, tauko, sisäpuhelu
- Yhteen puhelinosaan voidaan liittää enintään neljä luuriosaa
- Soittajalistalta tietojen valinnainen poistaminen
- CLIP-toiminto soittajalistaan enintään 20 puhelinnumeron tallennuksella
- Taustaltaan sininen, aakkosjärjestyksellinen Dot-Matrix-näyttö, 3-rivinen ja 1 rivi symboleita varten
- Puhelinnumeron näppäileminen valmiiksi/lyhyt valinta
- Viimeksi näppäiltyjen 10 numeron puhelinnumeron toisto
- Puhelinluettelo 50 puhelinnumeron tallennuksella (enintään 32 numeroa ja 20 kirjainta)
- Näppäinlukko
- Puhelin voidaan kytkeä ääni-(MFV) tai pulssi-(I WV)-järjestelmään
- Tulevan puhelun soitto luuriosassa, valittavana 6 soittoääntä
- Luuriosan soittomerkin äänenvoimakkuuden säätö 3 asteena ja soittoääni päältä pois-toiminto

- 8 tunnin puheluaika
- Puhelimen valmiustilan kesto 130 tuntia
- Peittoalue rakennuksissa 50 m, ulkona 300 m.
- Paging-toiminto
- Puhelun äänenvoimakkuuden säätö 3 asteena
- Kaiutintoiminnon äänenvoimakkuuden säätö 3 asteena
- Puhelun siirtäminen ulko-sisä-sisä
- Kolmen osallistujan konferenssipuhelu ulko-sisä-sisä
- Vauvapuhelu
- Puhelun keston näyttö





Classico-puhelin

- Akustinen soittoääni 3 voimakkuusasteena ja päältä-pois-toiminto
- Soittoääni säädettävissä 6-kertaisesti
- Tilanäyttö
- Voidaan tallentaa 4 hätäpuhelinnumeroa
- Vilkun kesto voidaan valita 80 / 10 / 300 ms

LC - näyttö (symbolirivi)



1 2 3 4 5 6 7

1 Antenni	Päällä: Vilkkuva:	Yhteys mahdollinen Katvealueella, luuriosan ja puhelinosa välillä ei ole yhteyttä
2 Sisäpuhelu	Päällä: Vilkkuva:	Sisäinen yhteys luotu Sisäistä yhteyttä luodaan
3 Kaiutin	Päällä:	Luuriosa on kaiutintoiminnolla
4 Yhteys	Päällä: Vilkkuu:	Puhelutilassa Ilmoittaa sisään tulevasta puhelusta
5 Soittajalista	Päällä: Vilkkuu:	Puhelut soittajalistalta Uudet puhelut soittajalistalla
6 Puhelinluettelo	Päällä:	Puhelinluettelo-valikko avattu
7 Akkunäytöt	   	Akut täynnä Akkujen täyttöaste 2/3 Akkujen täyttöaste 1/3 Symboli vilkkuu, kun akut ovat tyhjiä

Jos luuriosa on laitettu latausta varten puhelinosaan tai latauslaitteeseen, ilmestyvät näyttöön n. 2 sekunnin ajaksi ylhäällä kuvatut symbolit seuraavassa järjestyksessä:



Puhelimen käyttöönotto

Puhelinosan asentaminen ja kytkeminen

Sijoittakaa puhelinosa asunnon / talon keskeiselle paikalle, esimerkiksi eteiseen. Vältä puhelimien laittamista radio- tai televisiolaitteiden tai näyttöpäätteiden ja tietokoneiden läheisyyteen.

Sen lisäksi on huomioitava, että puhelimen peittoalue riippuu merkittävästi sijaintipaikan rakenteellisista olosuhteista. Puhelimen peittoalue on ulkoisissa olosuhteissa jopa 300 metriä. Rakennuksen sisällä on puhelimen peittoalue enintään 50 metriä. Suosittelemme, että akkuja ladataan ennen ensimmäistä käyttöönottoa vähintään 14 tunnin ajan.

1. Pistäkää pieni pistoke puhelinosan pohjan alla olevaan verkkoadapterin pesään (19).
2. Liittäkää puhelinosan sähköpistoke seinäpistokkeeseen (230V). Liittäkää latauslaitteen sähköpistoke seinäpistokkeeseen (230V, vain Twinset).
3. Liittäkää puhelinjohdon pieni pistoke puhelinosan takaosassa olevaan pesään (20).
4. Kun puhelinjohto on kytketty adapteriin, liittäkää adapteri sille tarkoitettuun puhelinliitokseen.




Kun olette kaupasta uutta puhelinjohtoa hankkimassa, valitkaa sellainen, joka sopii käyttämään nne puhelimeen (kytkentäkaavio: 3-4).

Luuriosan käyttöönotto

1. Näyttö on peitetty suojakalvolla. Poistakaa suojakalvo.
2. Avatkaa akkukotelo, kääntämällä kannessa oleva nuoli laitteessa olevan nuolen kanssa kohdakkain.
3. Laittakaa akut niiden oikea napaisuus huomioiden paikoilleen.
4. Sulkekaa akkukotelo - sijoittakaa kansi paikoilleen (nuolet vastakkain) ja kääntäkää
5. Laittakaa luuriosa puhelinosaan. Näyttöön ilmestyy lataussymboli.
6. Luuriosa rekisteröityy puhelinosaan automaattisesti.


Akkujen vaihtaminen

Kuva 1

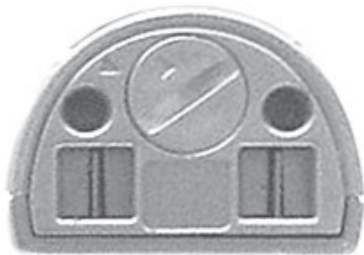

Avatkaa akkukotelo / sulkekaa akkukotelo, kääntämällä kannessa oleva nuoli laitteessa olevan nuolen kanssa kohdakkain

Kuva 2

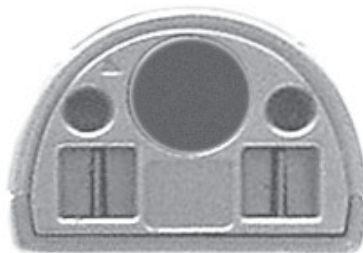

Akut on poistettu

Kuva 3





Akkujen asentaminen

1. Avatkaa akkukotelon kansi (kuva 1).
2. Poistakaa kotelosta käytetyt akut (kuva 2).
3. Laittakaa uudet akut akkukoteloon. Huomioikaa oikea napaisuus!
4. Sulkekaa akkukotelo kannella (kuva 1).



**Akut lukeutuvat vaarallisiin, kemiallisiin jätteisiin.
Käytettyjä akkuja ei voida laittaa talousjätteisiin!
Poistakaa akut käytöstä ympäristöystävällisesti!**

Peittoalueen ulkopuolella

1. Jos puhelimen luuriosa on puhelinosan peittoalueen ulkopuolella, alkaa antennisymboli  vilkkua.
2. Siirtykää lähemmäs puhelinosaa.
3. Jos antennisymboli  palaa jatkuvasti, on taas luotu yhteys puhelinosaan.

Luuriosan rekisteröiminen puhelinosaan

Yhteen puhelinosaan voidaan rekisteröidä 4 luuriosaa. Luuriosa voidaan liittää myös muihin GAP-standardin mukaisiin DECT-puhelimen puhelinosiin.

Luuriosan liittäminen Classico-puhelinosaan

1. Painakaa valikkonäppäintä.
2. Painakaa navigointinäppäintä (7) kolme kertaa alaspäin.
3. Näyttöön ilmestyy "Asetus" (SETTING), painakaa OK-näppäintä.
4. Näyttöön ilmestyy "Asetus luuriosa" (HANDSET SETTING), painakaa OK-näppäintä.
5. Näyttöön ilmestyy "Audio asetukset" (ACOUSTIC SETTING), painakaa neljä kertaa navigointinäppäintä alaspäin.
6. Näyttöön ilmestyy "Rekisteröinti" (REGISTER), kuitatkaa painamalla OK-näppäintä.
7. Näyttöön ilmestyy "Syötä puhelinosan PIN" (ENTER BASE PIN).
8. Syöttäkää puhelinosan PIN (tehdasasetus on 0000) ja kuitatkaa se painamalla OK-näppäintä. Näyttöön ilmestyy vilkkuva viesti "Rekisteröinti käynnissä" (REGISTER IN PROGRESS).
9. Pitäkää puhelinosan pohjalla olevaa Paging-näppäintä n. 6 sekunnin ajan alas painettuna, kunnes kuulette rekisteröintiään.
10. Näyttöön ilmestyy "Rekisteröity" (REGISTERED) ja antennisymboli lakkaa vilkkumasta. Jos näyttöön ilmestyy vikailmoitus "Rekisteröinti epäonnistui" (NOT REGISTERED), ilmestyy näyttöön uudestaan "Rekisteröinti" (REGISTER) ja toimikaa uudelleen edellä kuvatulla tavalla.

Luuriosan liittäminen muihin GAP-standardin mukaisiin puhelinosiin

DECT-puhelinosa

1. Luuriosa on käyttövalmius-tilassa (ei soittoääntä).
2. Lukekaa oman puhelinosan käyttöohjeesta, miten puhelinosa kytketään rekisteröintitilaan.
3. Toimikaa sen jälkeen sivulla 15 (luuriosan rekisteröinti) kuvatulla tavalla.


Luuriosan poistaminen puhelinosasta


Luuriosa voidaan myös poistaa puhelinosasta, jos esim. viallinen luuriosa on vaihdettava uuteen.

1. Painakaa valikkonäppäintä.
2. Painakaa navigointinäppäintä kolme kertaa alaspäin, näyttöön ilmestyy "Asetus" (SETTING).
3. Painakaa OK-näppäintä ja sen jälkeen kolme kertaa navigointinäppäintä alaspäin. Näyttöön ilmestyy "Puhelinosan asetus" (BASE SETTING). Painakaa OK-näppäintä.
4. Painakaa neljä kertaa navigointinäppäintä alaspäin ja näyttöön ilmestyy "Rekisteröinnin poisto" (DEREGISTER). Painakaa OK-näppäintä.
5. Näyttöön ilmestyy "Rekisteröinnin poisto luuriosa 1" (HANDSET_). Painamalla navigointinäppäintä ylös- ja alaspäin, valitkaa poistettava luuriosa.
6. Kuitatkaa valintanne painamalla OK-näppäintä ja näyttöön ilmestyy "Poistettu" (DEREGISTER DONE).


Luuriosan säädöt

Luuriosan päälle ja päältä pois kytkeminen

Kytkekää luuriosa, painamalla -näppäintä (12) päälle. Ensimmäisen kerran päälle kytkemisen jälkeen näyttää teidän luuriosan näyttö sellaiselta:

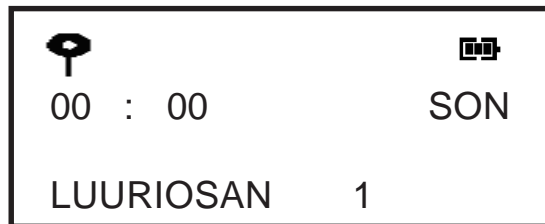

- 1. rivi symboleita varten: antennisymboli ja akun tila
- 2. rivi kellonaikaa ja viikonpäivää varten
- 3. rivi on puhelinnumeroa varten
- 4. rivi on luuriosan numeroa ja luuriosan nimeä varten


Luuriosan päältä pois kytkemiseen pitäkää -näppäintä n. 2 s ajan alas painettuna. Luuriosa on sen jälkeen kytketty päältä pois.

Automaattinen palautuminen käyttövalmiuteen


Jos luuriosan säätämisen tai ohjelmoinnin aikana ette paina 20 sekuntiin yhtään näppäintä, palaa käyttämänne luuriosa käyttövalmiustilaan. Luuriosa palaa käyttövalmiustilaan myös puhelinosaan tai latauslaitteeseen laittamisen jälkeen.

Näppäinlukko

Näppäinlukon aktivoimiseen on kaksi vaihtoehtoa.

1. Pitäkää -näppäin noin 1 s ajan alas painettuna, näyttöön ilmestyy "Näppäimistö lukittu" (KEYPAD LOCKED).
2. Painakaa valikkonäppäintä ja sen jälkeen kerran Alas-näppäintä (7). Näppäimistöön ilmestyy "Näppäinlukko" (KEYPAD LOCK). Painakaa sen jälkeen OK-näppäintä, näppäimistö on lukittu. Näytöllä on viesti "Näppäimistö lukittu" (KEYPAD LOCKED).

Jos näppäinlukko on aktivoitu, kuuluu jokaista näppäintä painettaessa (paitsi näppäin 12) vikaääni.

Näppäinlukon vapauttamiseen on pidettävä -näppäintä taas noin 1 s ajan alas painettuna. Näppäinlukko on poistettu.

Luuriosan äänenvoimakkuuden säätö

Luuriosan saapuvan puhelun soittoäänien voimakkuutta voidaan säätää 3 asteena (1-3) ja soittoääni voidaan myös kytkeä päältä pois (aste 0, puhelimen edessä). Soittoäänien voimakkuuden tehdasasetus on aste 3.

1. Painakaa valikkonäppäintä, sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä. Näyttöön ilmestyy "Säätö" (SETTING). Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Säätö luuriosa" (HANDSET SETTING). Painakaa uudelleen OK, näyttöön ilmestyy "Audio säädöt" (ACOUSTIC SETTING).
2. Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Soittoäänien äänenvoimakkuus" (RINGER VOLUME). Painakaa OK, tällä hetkellä säädetty soittoääni esitetään sinä hetkenä säädetyllä äänenvoimakkuudella.
3. Säätöä voidaan muuttaa alas-näppäimellä (0-3). Jokainen säätöaste esitetään lyhyesti.
4. Toivotun äänenvoimakkuuden tallentamiseen painakaa OK, kuulette kuittauksen äänimerkin ja säätö on tallennettu.

Luuriosan soittoäänien tyyppien säätö

Voitte valita 6 eri soittoääntä. Tehdasasetuksena on soittoääni 3.

1. Painakaa valikkonäppäintä, sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä. Näyttöön ilmestyy "Säätö" (SETTING). Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Säätö luuriosa" (HANDSET SETTING). Painakaa uudelleen OK, näyttöön ilmestyy "Audio säädöt" (ACOUSTIC SETTING).
2. Painakaa OK ja sen jälkeen alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy "Soittoäänien tyyppi" (RINGER MELODY). Painakaa OK, tällä hetkellä säädetty soittoääni esitetään sinä hetkenä säädetyllä äänenvoimakkuudella.
3. Säätöä voidaan muuttaa alas-näppäimellä (1-6). Jokainen soittoääni esitetään lyhyesti.
4. Toivotun soittoäänien tallentamiseen painakaa OK, kuulette kuittauksen äänimerkin ja säätö on tallennettu.

Luurin äänenvoimakkuuden säätö

Voitte säätää luuriosanne äänenvoimakkuutta 3 asteena.

Tehdasasetuksena on äänenvoimakkuuden aste 2.

1. Painakaa valikkonäppäintä, sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä. Näyttöön ilmestyy "Säätö" (SETTING). Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Säätö luuriosa" (HANDSET SETTING). Painakaa uudelleen OK, näyttöön ilmestyy "Audio säädöt" (ACOUSTIC SETTING).
2. Painakaa OK ja sen jälkeen kaksi kertaa alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy "Luurin äänenvoimakkuus" (EARPIECE VOLUME). Painakaa OK ja äänenvoimakkuuden säätämiseen (1-3) alas-näppäintä.
3. Toivotun äänenvoimakkuuden tallentamiseen painakaa OK, kuulette kuittauksen äänimerkin ja säätö on tallennettu.

Näppäinänten päälle ja päältä pois kytkeminen

Aina, kun painatte luuriosan jotakin näppäintä, kuuluu piip-ääni. Sen äänimerkin voitte toivottaessa kytkeä myös päältä pois. Tehdasasetus on, että näppäinänet on kytketty päälle.

1. Painakaa valikkonäppäintä, sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä. Näyttöön ilmestyy "Säätö" (SETTING). Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Säätö luuriosa" (HANDSET SETTING). Painakaa uudelleen OK, näyttöön ilmestyy "Audio säädöt" (ACOUSTIC SETTING).
2. Painakaa OK ja sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy "Näppäinänet" (KEY BEEP). Painakaa OK ja säätämiseen alas- tai ylös-näppäintä (päälle/päältä pois).
3. Toivotun säädön tallentamiseen painakaa OK-näppäintä, kuulette kuittauksen äänimerkin ja säätö on tallennettu.

Akkujen varoitusäänen päälle ja päältä pois kytkeminen

Jos akut ovat melkein tyhjiä, kuulette varoitusäänen. Varoitusääni voidaan toivottaessa myös kytkeä päältä pois. Tehdasasetuksena on, että varoitusääni on kytketty päälle.

1. Painakaa valikkonäppäintä, sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä. Näyttöön ilmestyy "Säätö" (SETTING). Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Säätö luuriosa" (HANDSET SETTING). Painakaa uudelleen OK, näyttöön ilmestyy "Audio säädöt" (ACOUSTIC SETTING).
2. Painakaa OK ja sen jälkeen neljä kertaa alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy "Akun varoitusääni" (BATTERY LOW TONE). Painakaa OK ja säätämiseen alas- tai ylös-näppäintä (päälle/päältä pois).
3. Toivotun säädön tallentamiseen painakaa OK-näppäintä, kuulette kuittauksen äänimerkin ja säätö on tallennettu.

Kielen säätö

Voitte valita puhelimestanne 4 erilaisen valikkokielen. Tehdasasetuksena on englanti.

1. Painakaa valikkonäppäintä, sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä. Näyttöön ilmestyy "Säätö" (SETTING). Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Säätö luuriosa" (HANDSET SETTING).
2. Painakaa OK ja sen jälkeen kerran alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy "Kieli" (LANGUAGE). Painakaa OK ja säätämiseen alas- tai ylös-näppäintä.
3. Toivotun säädön tallentamiseen painakaa OK-näppäintä, kuulette kuittauksen äänimerkin ja säätö on tallennettu.

Puheluun automaattisen vastaamisen päälle ja päältä pois kytkeminen

Jos kytkette päälle automaattisen puheluun vastaamisen, kytkeytyy laite puhelun saapuessa automaattisesti päälle, kun luuriosa otetaan puhelinosaasta tai latauslaitteesta. Puheluun vastaamisen näppäintä **ei saa** sen jälkeen enää painaa. Tehdasasetuksena on toiminto kytketty päältä pois.

1. Painakaa valikkonäppäintä, sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä. Näyttöön ilmestyy "Säätö" (SETTING). Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Säätö luuriosa" (HANDSET SETTING).
2. Painakaa OK ja sen jälkeen kaksi kertaa alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy "Näyttöön ilmestyy "AUTOMAATTINENVASTAAMINEN" (AUTOMATIC ANSWER). Painakaa OK ja säätämiseen alas- tai ylös-näppäintä (päälle/päältä pois).
3. Toivotun säädön tallentamiseen painakaa OK-näppäintä, kuulette kuittauksen äänimerkin ja säätö on tallennettu.

Luuriosan tehdasasetusten ennalleen palauttaminen (reset)

Kun haluatte palauttaa luuriosan tehdasasetukset ennalleen, palautetaan kaikki toiminnot tehdasasetteisiksi (ks. sivu 6 Toimitettuun laitteen asetukset).

1. Painakaa valikkonäppäintä, sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä. Näyttöön ilmestyy "Säätö" (SETTING). Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Säätö luuriosa" (HANDSET SETTING).
2. Painakaa OK ja sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy "Tehdasasetukset" (DEFAULT SETTING). Painakaa OK ja näyttöön ilmestyy "Tehdasasetusten vahvistus" (CONFIRM DEFAULT SETTING?).
3. Toivotun säädön tallentamiseen painakaa OK-näppäintä, kuulette kuittauksen äänimerkin ja säätö on tallennettu ja näytöllä näkyy noin 5 sekunnin ajan "Tehdasasetukset OK" (DEFAULT SETTING DONE).

Luuriosan PIN-koodin muuttaminen

Jokaisella luuriosalla on oma PIN-koodi (Personal Identification Nummer). PIN-koodin tehdasasetus on 0000. Sen numeron sijaan voidaan tallentaa minkä tahansa nelilukuinen numeroyhdistelmä. **Jos PIN-koodi on muutettu, voidaan uusia säätöjä tehdä vain syöttämällä ensin uuden PIN-koodin.**

1. Painakaa valikkonäppäintä, sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä. Näyttöön ilmestyy "Säätö" (SETTING). Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Säätö luuriosa" (HANDSET SETTING).
2. Painakaa OK ja sen jälkeen viisi kertaa alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy "Muuta PIN" (CHANGE PIN). Painakaa OK ja sen jälkeen teitä pyydetään syöttämään uusi PIN "Syötä uusi PIN" (ENTER NEW PIN).
3. Syöttäkää valitsemanne nelilukuinen PIN ja kuitatkaa se painamalla OK-näppäintä.
4. Näyttöön ilmestyy viesti "Kuittaa uusi PIN" (CONFIRM NEW PIN). Syöttäkää uudelleen uusi PIN-koodi ja painakaa sen jälkeen OK.
5. Jos molemmat syötetyt PIN-koodit ovat identtisiä, kuulette kuittauksen äänimerkin ja uusi PIN on tallennettu.

Vauvapuhelu

Jos olette aktivoineet valikon vauvapuhelu-toiminnon, riittää, kun painatte luuriosan minkä tahansa näppäintä (paitsi valikkonäppäintä) ja puhelin valitsee automaattisesti aikaisemmin tallennetun numeron. Jos vauvapuhelu on aktivoitu, ei ole hätäpuhelun soittaminen enää mahdollista, paitsi jos hätänumero on tallennettu vauvapuhelun numerona. Myös normaali puhelinsoitto ei ole mahdollista niin kauan, kuin vauvapuhelu on aktivoituna.

1. Painakaa valikkonäppäintä, sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä. Näyttöön ilmestyy "Säätö" (SETTING). Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Säätö luuriosa" (HANDSET SETTING).
2. Painakaa OK ja sen jälkeen kuusi kertaa alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy "Vauvapuhelu" (BABY MODE). Painakaa OK ja säätämiseen alas- tai ylös-näppäintä (päälle/päältä pois).

3. Toivotun säädön tallentamiseen painakaa OK-näppäintä, kuulette kuittauksen äänimerkin ja säätö on tallennettu, jos olette valinnut, että vauvapuhelu on kytketty päältä pois. Jos olette valinnut vauvapuhelu päällä-toiminnon ja syöttänyt sitä varten puhelinumero, kuulette myös kuittauksen äänimerkin ja näytölle ilmestyy vauvapuhelu (BABY MODE).
4. Jos ette ole tallentanut mitään puhelinumeroa, ilmestyy näyttöön "Syötä vauvapuhelun puhelinnumero" (ENTER BABY NUMBER). Syöttäkää haluamanne numero ja kuitatkaa se painamalla OK. Kuulette kuittauksen äänimerkin ja näytöllä on viesti vauvapuhelu (BABY MODE).
5. Vauvapuhelun numeron muuttamiseen tai poistamiseen toimikaa taas kohdassa 1 kuvatulla tavalla. Painakaa OK ja sen jälkeen kahdeksan kertaa alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy "Vauvapuhelun numero" (BABY CALL NUMBER). Painakaa uudelleen OK.
6. Näytöllä on viesti "Syötä vauvapuhelun puhelinnumero" (ENTER BABY NUMBER) ja sen alla olemassa oleva numero, sen takana vilkkuu tähti kuin kohdistin. Jos mitään puhelinumeroa ei ole syötetty, näette vain vilkkuvan tähden. Poistonäppäimen C (12) avulla voitte poistaa numerot, jotka ovat kohdistimen takana. Oikea ja vasen -suuntanäppäimillä voitte siirtää kohdistimen sopivaan paikkaan. Muutetun numeron tallentamiseen painakaa OK.

Luuriosan nimen muuttaminen

Jos olette aktivoinut valikon vauvapuhelu-toiminnon, riittää, kun painatte luuriosan minkä tahansa näppäintä (paitsi valikkonäppäintä) ja puhelin valitsee automaattisesti aikaisemmin tallennetun numeron. Jos vauvapuhelu on aktivoitu, ei ole hätäpuhelun soittaminen enää mahdollista, paitsi jos hätänumero on tallennettu vauvapuhelun numerona. Myös normaali puhelinsoitto ei ole mahdollista niin kauan, kuin vauvapuhelu on aktivoituna.

1. Painakaa valikkonäppäintä, sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä. Näyttöön ilmestyy "Säätö" (SETTING). Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Säätö luuriosa" (HANDSET SETTING).

2. Painakaa OK ja sen jälkeen kerran alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy "Luuriosan nimi" (HANDSET NAME). Painakaa OK ja te näette näytöllä nykyisen nimen ja vilkkuvan tähden (osoittimen). Poistakaa nykyinen nimi X-näppäimellä ja syöttäkää uusi nimi. Nimen tallentamiseen painakaa OK, kuulette kuittauksen äänimerkin ja uusi säätö on tallennettu. Näette näytöllä luuriosan uuden nimen.

Puhelinosan säädöt

Puhelinosan säätöihin pääsemiseen toimikaa seuraavasti:

1. Painakaa valikkonäppäintä, sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä. Näyttöön ilmestyy "Säätö" (SETTING). Painakaa OK, sen jälkeen kerran alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy "Puhelinosan säätö" (BASE SETTING). Painakaa uudelleen OK, näyttöön ilmestyy "Syötä puhelinosan PIN" (ENTER BASE PIN). Jos teidän PIN-koodi ei poikkea tehdasasetuksen 0000-PIN-koodista, tätä vaihetta ei tule. Jos PIN on muutettu, syöttäkää valitsemanne PIN ja kuitatkaa painamalla OK.

① Ohjeita:

- Jos syötätte väärän PIN-koodin, ilmestyy näyttöön n. 5 s ajaksi viesti "Väärä PIN" (WRONG PIN ENTERED).
- Säädöt pysyvät muuttumattomina myös akun vaihtamisen jälkeen.
- Valikkokohdasta poistumiseen ja edelliseen palaamiseen painakaa X-poistonäppäintä.
- Valikkokohdasta suoraan käyttövalmiustilaan siirtymiseen pitäkää X-poistonäppäintä alas painettuna.
- Jos laitatte luuriosan puhelinosaan tai latauslaitteeseen, palaa puhelin samaten käyttövalmiustilaan.

Puhelinosan äänenvoimakkuuden säätö

Saapuvan puhelun soittoäänien voimakkuutta voidaan säätää 3 asteena (1-3) ja soittoääni voidaan myös kytkeä päältä pois (aste 0, puhelimen edessä). Soittoäänien voimakkuuden tehdasasetus on aste 3.

1. Painakaa valikkonäppäintä, sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä. Näyttöön ilmestyy "Säätö" (SETTING). Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Säätö puhelinosassa" (BASE SETTING). Painakaa uudelleen OK, näyttöön ilmestyy "Audio säädöt" (ACOUSTIC SETTING).
2. Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Soittoäänien äänenvoimakkuus" (RINGER VOLUME). Painakaa OK, tällä hetkellä säädetty soittoääni esitetään sinä hetkenä säädetyllä äänenvoimakkuudella.
3. Säätöä voidaan muuttaa alas-näppäimellä (0-3). Jokainen säätöaste esitetään lyhyesti.
4. Toivotun äänenvoimakkuuden tallentamiseen painakaa OK, kuulette kuittauksen äänimerkin ja säätö on tallennettu.

Puhelinosan soittoäänien tyypin säätö

Voitte valita 6 eri soittoääntä. Tehdasasetuksena on soittoääni 3.

1. Painakaa valikkonäppäintä, sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä. Näyttöön ilmestyy "Säätö" (SETTING). Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Säätö puhelinosassa" (BASE SETTING). Painakaa uudelleen OK, näyttöön ilmestyy "Audio säädöt" (ACOUSTIC SETTING).
2. Painakaa OK ja sen jälkeen kerran alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy "Soittoäänien valinta" (RINGER MELODY). Painakaa OK, tällä hetkellä säädetty soittoääni esitetään sinä hetkenä säädetyllä äänenvoimakkuudella.
3. Säätöä voidaan muuttaa alas-näppäimellä (1-6). Jokainen soittoääni esitetään lyhyesti.
4. Toivotun soittoäänien tallentamiseen painakaa OK, kuulette kuittauksen äänimerkin ja säätö on tallennettu.

Päivämäärän ja kellonajan säätö

Näytössä kuvataan viikonpäivä ja kellonaika (24-tunnin muodossa).

1. Painakaa valikkonäppäintä, sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä. Näyttöön ilmestyy "Säätö" (SETTING). Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Säätö puhelinosa" (BASE SETTING).
2. Painakaa OK ja sen jälkeen kerran alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy "Ajan/päivän säätö" (TIME&DAY SETTING). Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Ajan säätö" (SET TIME).



3. Syöttäkää ensimmäinen numero, sitten alkaa toinen vilkkua jne. Esimerkki: yllä kuvatun kellonajan asettamiseen on syötettävä 1, 2, 4, 5. Kellonajan tallentamiseen painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Päivän säätö Sunnuntai" (SET DAY SUNDAY).
4. Valitkaa alas-näppäimellä sopiva viikonpäivä. Kuitatkaa valintanne painamalla OK-näppäintä. Kuulette kuittauksen äänimerkin ja säätö on tallennettu.

Puhelinosan tehdasasetusten ennalleen palauttaminen (reset)

Kun haluatte palauttaa puhelinosan tehdasasetukset ennalleen, palautetaan kaikki toiminnot tehdasasetteisiksi (ks. sivu 4 Toimitettuun laitteen asetukset).

1. Painakaa valikkonäppäintä, sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä. Näyttöön ilmestyy "Säätö" (SETTING). Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Säätö luuriosa" (BASE SETTING).
2. Painakaa OK ja sen jälkeen kaksi kertaa alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy "Tehdasasetukset" (DEFAULT SETTING). Painakaa OK ja näyttöön ilmestyy "Tehdasasetusten vahvistus" (CONFIRM DEFAULT SETTING?).
3. Toivotun säädön tallentamiseen painakaa OK-näppäintä, kuulette kuittauksen äänimerkin ja säätö on tallennettu ja näytöllä näkyy noin 5 sekunnin ajan "Tehdasasetukset OK" (DEFAULT SETTING DONE). Puhelimenne toimii taas tehdasasetuksilla.

Numeron valintamenettelyn säätö

Puhelimessa on valittavaksi valmiina kaksi numeron valitsemisen vaihtoehtoa:

- MFV (äänivalinta) - tällä hetkellä standardin mukainen
 - IWW (pulssivalinta) - käytössä vain vanhemmissa puhelinlaitteissa
1. Painakaa valikkonäppäintä ja sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä.
 2. Näyttöön ilmestyy "Säätö" (SETTING), painakaa OK.
 3. Painakaa kolme kertaa alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy "Säätö puhelinosa" (BASE SETTING). Painakaa OK, sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä.
 4. Näyttöön ilmestyy "Valinta säät." (LINE SET), sen alla sinä hetkenä voimassa oleva valintavaihtoehto (Ääni/pulssi) ja säädetty vilkkuaika (80/100/300ms). Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Valintamenettelyn säätö" (DIALING MODE). Painakaa uudelleen OK. Valitkaa ylös- tai alas-näppäimellä haluttu säätö ja kuitatkaa valinta painamalla OK. Kuulette kuittauksen äänimerkin.

Vilkkuajan säätö

Voitte valita R-näppäimellä (10) kolmen erilaisen vilkkuajan väliltä (80/100/300ms). Minkä vilkkuajan valitsette, riippuu liittymästä, mihin kytkettynä te puhelintanne käytätte.

- pääliittymässä, jossa mukavuustoiminnot ovat myöskin

käytössä

- sivuliittymässä, jossa käytetään samanlaisia toimintoja

Mukavuustoiminnot - **koputus, kerralla kahden puhelun vastaan ottaminen, takaisin soittaminen, uuteen puheluun vastaan ottaminen, puhelinkonferenssi** - on haettava teidän puhelinoperaattorilta. Deutsche Telekom tarjoaa kyseisiä palveluja T-Net-toimintoina ja niitä voidaan käyttää poikkeuksetta kaikissa pääliittymissä, jos vilkkuaika on säädetty 300ms (koskee vain Saksan aluetta). Jos käytätte puhelintanne nykyaikaisessa TK-laitteessa, voitte myöskin käyttää tätä toimintoa. Säätäkää laite silloin sille vilkkuajalle, joka on ilmoitettu käyttöohjeessa, yleensä

se on 100 (90) ms. Muut yksityiskohdat löydätte myöskin TK-laitteenne käyttöohjeessa. Alla oleva mukavuustoimintojen kuvaus saattaa siitä johtuen olla poikkeava kuin teidän TK-laitteen käyttöohjeessa ilmoitetut tiedot.

1. Toimikaa valintamenettelyn säädön kohdissa 1-3 kuvatulla tavalla (ks. sivu 25).
2. Näyttöön ilmestyy "Valinta säät." (LINE SET), sen alla sinä hetkenä voimassa oleva valintavaihtoehto (Ääni/pulssi) ja säädetty vilkkuaika (80/100/300ms). Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Vilkku aika" (FLASH TIME) ja säädetty aika ms-muodossa. Painakaa uudelleen OK, näyttöön ilmestyy "Säätö vilkkuaika" (SET FLASH TIME). Valitkaa ylös- tai alas-näppäimellä haluttu vilkkuaika (80/100/300ms) ja kuitatkaa valinta painamalla OK. Kuulette kuittauksen äänimerkin.

Puhelinosan PIN-koodin muuttaminen

Puhelinosalla on oma PIN-koodi (tehdasasetus on 0000). Sen numeron sijaan voidaan tallentaa minkä tahansa nelilukuinen numeroyhdistelmä.

1. Painakaa valikkonäppäintä, sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä. Näyttöön ilmestyy "Säätö" (SETTING). Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Säätö puhelinosassa" (BASE SETTING).
2. Painakaa OK ja sen jälkeen viisi kertaa alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy "Muuta PIN" (CHANGE PIN). Painakaa OK ja sen jälkeen teitä pyydetään syöttämään uusi PIN "Syötä uusi PIN" (ENTER NEW PIN).
3. Näytön alimmalla rivillä nette vilkkuvan viivan (kohdistin). Syöttäkää uudelleen uusi nelilukuinen koodi ja painakaa OK.
4. Näyttöön ilmestyy viesti "Kuittaa uusi PIN" (CONFIRM NEW PIN). Syöttäkää uudelleen uusi PIN-koodi ja painakaa sen jälkeen OK.
5. Jos syötetyt PIN-koodit poikkeavat toisistaan, kuuluu hälytysääni. Näyttöön ilmestyy n. 5 s ajaksi viesti "Väärä PIN" (WRONG PIN ENTERED), vanha PIN on yhä voimassa ja teidän on suoritettava syötöt uudelleen.
6. Jos molemmat syötetyt PIN-koodit ovat identtisiä, kuulette kuittauksen äänimerkin ja puhelin siirtyy käyttövalmiustilaan.

Puhelun soittaminen

Puheluun vastaaminen

Sisään tulevan puheluun vastaaminen

1. Kaikki puhelinosaan liitetyt luurinosat soivat.
2. Näyttöön ilmestyy viesti "Puhelu" (CALL), soittajan puhelinnumero (jos puhelun soittavassa puhelimessa on numeronäyttö päällä) ja nimi (jos tämä nimi on tallennettu puhelinluetteloon).
3. Painakaa puhelun yhdistämisen näppäintä (6).
4. Näyttöön ilmestyy "Yhdistetty" (ONLINE) ja luurin symboli.
5. Puheluajan näyttö kuvataan heti puheluun vastaamisen jälkeen.
6. Käytte puhelinkeskustelun, puhelun päättämiseen painatte puhelun päättämisen näppäintä (12) tai laitatte luuriosan puhelinosaan tai latauslaitteeseen, näyttöön ilmestyy "Puhelu päättynyt" (CALL END).

Sisäpuheluun vastaaminen

1. Luuriosa soi, näyttöön ilmestyy "Sisäpuhelu x" (INTERNAL CALL FROM x) (x = luuriosan numero) ja sisäpuhelun symboli vilkkuu.
2. Painakaa puhelun yhdistämisen näppäintä (6).
3. Sisäpuhelun symboli syttyy ja voitte käydä puhelunne.
4. Käytte puhelinkeskustelun, puhelun päättämiseen painatte puhelun päättämisen näppäintä (12) tai laitatte luuriosan puhelinosaan tai latauslaitteeseen, näyttöön ilmestyy "Puhelu päättynyt" (CALL END).

Kaiutintoiminto

Sen toiminnon avulla voitte soittaa puhelunne ilman tarttumista luuriosaan. Kaiutintoiminto voidaan aktivoida sekä yhteyden luomisen aikana että myös puhelun aikana.

1. Painakaa puhelun aikana uudelleen yhdistämisen näppäintä (6) ja kaiutintoiminto aktivoituu. Toiminnon päältä pois kytkemiseen on uudelleen painettava puhelun yhdistämisen näppäintä (Viesti "Kaiutin päällä/päältä pois" (SPEAKERPHONE ON/OFF)).
2. Kaiutintoiminnon puhelun yhdistämisen aikana aktivoimiseen painakaa kaksi kertaa puhelun yhdistämisen näppäintä (6) ja kuulette linja auki -äänimerkin.

3. Valitkaa numero, johon haluatte soittaa, se valitaan automaattisesti.
4. Käytte puhelinkeskustelun, puhelun päättämiseen painatte puhelun päättämisen näppäintä (12) tai laitatte luuriosan puhelinosaan tai latauslaitteeseen, näyttöön ilmestyy "Puhelu päättynyt" (CALL END).

Kaiutintoiminnon äänenvoimakkuuden säätö

1. Painakaa kaiutintoiminnon aktivoimiseen kaksi kertaa puhelun yhdistämisen näppäintä.
2. Painakaa navigointinäppäimellä ylös/alas (3+7). Näyttöön ilmestyy "Äänenvoimakkuus kaiutin aste 3" (SPEAKER VOLUME). 3+7 näppäimillä voitte valita sopivan asteen 1,2 tai 3.
3. Valittu säätö tallennetaan.

Ulkopuhelun soittaminen

Ulkopuhelut ovat puheluita julkiseen puhelinverkkoon.

1. Painakaa puhelun yhdistämisen näppäintä (6), kuulette linja auki - äänen.
2. Näppäilkää numero, johon haluatte soittaa.
3. Numero valitaan automaattisesti.
4. Käytte puhelinkeskustelun, puhelun päättämiseen painatte puhelun päättämisen näppäintä (12) tai laitatte luuriosan puhelinosaan tai latauslaitteeseen, näyttöön ilmestyy "Puhelu päättynyt" (CALL END).

Sisäpuhelun soittaminen

Sisäpuhelu on puhelu kahden samaan puhelinosaan liitetyn luuriosan välillä. Nämä puhelut ovat maksuttomia.

1. Pitäkää INT-näppäintä (13) niin kauan alas painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy "Sisäpuhelu" (INTERNAL CALL).
2. Painakaa alas-näppäintä, valitaksenne luuriosan numeron, johon haluatte soittaa (1-4). Näyttöön ilmestyy "Sisäpuhelu x" (INTERNAL CALL WITH x) (x = luuriosan numero).
3. Painakaa puhelun yhdistämisen näppäintä, toinen luuriosa alkaa soida.

3. Painakaa toisen luuriosan puhelun yhdistämisen näppäintä.
4. Käytte puhelinkeskustelun, puhelun päättämiseen painatte puhelun päättämisen näppäintä (12) tai laitatte luuriosan puhelinosaan tai latauslaitteeseen, näyttöön ilmestyy "Puhelu päättynyt" (CALL END).

Numeron sisäistys

1. Näppäilkää standby-tilassa numero, johon haluatte soittaa (enint. 30 numeroa). Jos olette näppäillyt numeron väärin, voitte poistaa sen poistonäppäimellä tai navigointinäppäimillä ja näppäillä uuden.
2. Numero kuvataan näytössä. Painakaa puhelun yhdistämisen näppäintä.
3. Numero valitaan automaattisesti.
4. Käytte puhelinkeskustelun, puhelun päättämiseen painatte puhelun päättämisen näppäintä (12) tai laitatte luuriosan puhelinosaan tai latauslaitteeseen, näyttöön ilmestyy "Puhelu päättynyt" (CALL END).

Valitun numeron toistuva valinta



Yksinkertainen toisto

Viimeksi näppäillyn numeron uudelleen valitsemisen painakaa valinnan toistonäppäintä (11), se kuvataan näytössä. Painakaa puhelun yhdistämisen näppäintä, numero valitaan automaattisesti.


10 viimeksi valitun numeron laajennettu toistuva valinta

1. Painakaa valinnan toistonäppäintä (11). Viimeksi valittu numero kuvataan näytössä (puhelinnumerot järjestyksessä 1-10).
2. Valitkaa navigointinäppäintä alas/ylös (3+7)avulla numero, johon haluatte soittaa. Tallennukset voidaan poistaa poistonäppäimellä ja navigointinäppäimellä ja näppäillä uusi numero.
3. Painakaa puhelun yhdistämisen näppäintä, näppäilty numero valitaan automaattisesti.
4. Käytte puhelinkeskustelun, puhelun päättämiseen painatte puhelun päättämisen näppäintä (12) tai laitatte luuriosan puhelinosaan tai latauslaitteeseen, näyttöön ilmestyy "Puhelu päättynyt" (CALL END).

Numeron valitseminen puhelinluettelosta

1. Painakaa standby-tilassa numero -painiketta.
2. Painakaa uudelleen -painiketta, kunnes numero, johon haluatte

soittaa, ilmestyy näyttöön tai näppäilkää nimen ensimmäiset kirjaimet ja selailee sitten listaa.

3. Kun olette sopivan numeron löytänyt, painakaa puhelun soittamiseen puhelun yhdistämisen näppäintä  (6).

Puhelun tarkastus

Puhelun tarkastuksen valikkokohta toimii kahdella tavalla. Se ilmoittaa toisaalta puhelun keston ja toisaalta toimii puhelinnumeron estona.

Puhelun kesto

Voitte valita, näytetäänkö viimeisen puhelun kesto tai kaikkien puheluiden kesto. Sen lisäksi voitte myös nollata kaikkien puheluiden tallennetun keston.

Kaikkien puheluiden kesto

1. Painakaa valikkonäppäintä, sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä.
2. Painakaa OK ja kerran alas-näppäintä. Näyttöön ilmestyy "Puhelinosan säätö" (BASE SETTING).
3. Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Audio Säädöt" (ACOUSTIC SETTING).
4. Painakaa kerran alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy "Puhelun tarkastus" (CALL CONTROL). Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Puhelun kesto" (CALL TIMER).
5. Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Puheluiden koko kesto" (TOTAL CALL DURATION).
6. Painakaa OK, näyttöön ilmestyy puheluiden koko kesto tunteina, minuutteina ja sekunteina, esim. 01:46:35= 1 tunti, 46 minuuttia ja 35 sekuntia.

Viimeisen puhelun kesto

Kohdat 1-4 kuten edellä

5. Painakaa OK, sen jälkeen kerran alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy "Viimeinen puhelu" (LAST CALL DURATION).
6. Painakaa OK, näyttöön ilmestyy viimeisen puhelun kesto tunteina, minuutteina ja sekunteina.

Puheluiden keston nollaaminen

Kohdat 1-4 kuten edellä

5. Painakaa OK, sen jälkeen kaksi kertaa alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy "Puheluiden keston palautus" (RESET CALL DURATION).
6. Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Puhelun keston palautus" (CONFIRM RESET?).
7. Painakaa OK, kuulette äänimerkin ja laskin on siirtynyt nollaan.

Puhelinnumeroiden rajoituksen asettaminen

Voitte tarvittaessa rajoittaa puhelimen käyttöä. Voitte päättää, mihin numeroihin voidaan puhelimella soittaa.

Kuoreton = voidaan vapaasti soittaa kaikkiin numeroihin

Kansallinen = voidaan soittaa vain kotimaan puheluita

Sisäinen = voidaan soittaa vain sisäpuheluita

1. Painakaa valikkonäppäintä, sen jälkeen kolme kertaa alas-näppäintä.
2. Painakaa OK, sen jälkeen kerran alas-näppäintä. Näyttöön ilmestyy "Puhelinosan säätö" (BASE SETTING).
3. Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Audio Säädöt" (ACOUSTIC SETTING).
4. Painakaa kerran alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy "Puhelun tarkastus" (CALL CONTROL). Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Puhelun kesto" (CALL TIMER).
5. Painakaa kerran alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy "Numero estetty" (CALL LIMIT HANDSET).
6. Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "LO valinta Luuriosa x" (SELECT H/S x) (x = Luuriosa 1-4). Valitkaa alas-näppäimellä -4.
7. Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Verkkoyhteys LO X avattu" (CALL LIMIT HANDSET GLOBAL).
8. Alas-näppäimellä voitte valita joko Offen, National tai Intern. Kuitatkaa valintanne painamalla OK. Kuittaus vahvistetaan äänimerkillä.

Puhelinnumeron eston säätäminen

Kohdat 1-4 kuten edellä

5. Painakaa kaksi kertaa alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy "Puhelinnumeron esto" (CALL BARRING).
6. Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "LO valinta Luuriosa x" (SELECT H/S x) (x = Luuriosa 1-4). Valitkaa alas-näppäimellä -4.
7. Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Puhelinnumeron esto" (BARRING MODE).
8. Painakaa alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy "Estetty numero" (BARRING NUMBER).
9. Kuitatkaa valintanne painamalla OK, näyttöön ilmestyy "Valinta estetty puhelinnumeron" (SELECT BARRING NO BARR NUM x) (1-3). Valitkaa alas-näppäimellä 1-3.
10. Painakaa OK, näyttöön ilmestyy estetty numero x" (1-3) ja sen alla vilkkuu viiva (kohdistin). Syöttäkää numero, jonka haluatte estää.
11. Painakaa OK, kuulette äänimerkin ja numero on estetty. Toimikaa kuvatulla tavalla myös muiden 2 numeron osalta.

Estetyn numeron vapauttaminen

Estetyt numerot voidaan halutessa vapauttaa. Sitä varten on puhelinnumeroiden estotoiminto kytkettävä pois päältä. Numeron uudelleen estämiseen on kytkettävä toiminto taas päälle.

Kohdat 1-4 kuten edellä

5. Painakaa kaksi kertaa alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy "Puhelinnumeron esto" (CALL BARRING).
6. Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "LO valinta Luuriosa X" (SELECT H/S x) (x = Luuriosa 1-4).
7. Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Puhelinnumeron esto" (BARRING MODE).
8. Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Puhelinnumeron esto PÄÄLLÄ" (SET BARR MODE).
9. Valitkaa alas-näppäimelle PÄÄLLÄ tai PÄÄLTÄ POIS (ON tai OFF).
10. Painakaa OK, kuulette äänimerkin ja säätö on tallennettu.

Hätänumeroiden tallennus



Puhelimeen voidaan tallentaa 4 hätänumeroa, joita voidaan valita myös silloin, kun puhelin on asetettu vain sisäpuheluiden valinnalle.

Hätänumerot 110 ja 112 on ohjelmoitu jo tehtaalla.

Kohdat 1-4 kuten edellä

5. Painakaa kolme kertaa alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy "Hätänumero" (EMERGENCY NUMBER).
6. Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Hätänumero 1" (SOS NUM_) Valitkaa alas-näppäimellä -4.
7. Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Hätänumero 1" (ENTER SOS NUM x) ja sen alla numero, esim. 110. Viimeisen numeron takana vilkkuu viiva (kohdistin). Jokainen kohdistimesta vasemmalla oleva numero voidaan X-poistonäppäimellä poistaa. Kohdistin voidaan siirtää sopivaan paikkaan navigointinäppäimellä, poistaa siitä numero ja syöttää uusi.
8. Näppäilkää oma hätänumeronne näppäimistöllä.
9. Painakaa OK, kuulette äänimerkin ja säätö on tallennettu. Toimikaa kuvatulla tavalla myös muiden 3 hätänumeron osalta.

Puhelun siirtäminen toiseen luuriosaan

1. Teillä on puhelu meneillään ulkoisen keskustelukumppanin kanssa ja te haluatte siirtää puhelun eteenpäin.
2. Painakaa Intercom-näppäintä noin 3s ajan.
3. Painakaa -näppäintä niin usein, kunnes oikea luuriosa on ilmestynyt näyttöön.
4. Kun teidän sisäpuheluun on vastattu, painakaa puhelun yhdistämisen näppäintä  (11), jotta voisitte katkaista yhteyden ulkoiseen keskustelukumppaniin ja siirtää puhelun eteenpäin.
5. Jos puheluun ei vastata, painakaa uudelleen Intercom-näppäintä ja palaatte ulkoisen keskustelukumppanin luo.

Sisään tulevien puheluiden mukavuustoimi

Mukavuustoiminnot - **koputus, kerralla kahden puhelun vastaan ottaminen, takaisin soittaminen, uuteen puheluun vastaan ottaminen, puhelinkonferenssi** - on haettava teidän puhelinoperaattorilta ja annettava yhdistää. Deutsche Telekom AG tarjoaa kyseisiä palveluja T-Net-toimintoina ja niitä voidaan käyttää poikkeuksetta kaikissa pääliittymissä, jos vilkkuaika on säädetty 300ms (koskee vain Saksan aluetta). Jos käytätte puhelintanne nykyaikaisessa TK-laitteessa, voitte myöskin käyttää tätä toimintoa. Säätekää laite silloin sille vilkkuajalle, joka on ilmoitettu käyttöohjeessa, yleensä se on 100 (90) ms. Muut yksityiskohdat löydätte myöskin TK-laitteenne käyttöohjeessa. Alla oleva mukavuustoimintojen kuvaus saattaa siitä johtuen olla poikkeava kuin teidän TK-laitteen käyttöohjeessa ilmoitetut tiedot.

Koputus, kahden puhelun vastaan ottaminen

Te olette kytkenyt puhelimenne Deutsche Telekom AG:n pääliittymään. Puhelun aikana kuulette koputuksen äänimerkin. Painakaa **R**-näppäintä, jotta meneillään oleva puhelu jäisi odottamaan. Kuulette erikoisvalinnan äänen. Kun painatte numeroon **2**, voitte ottaa toisen puhelun vastaan. Jos haluatte palata taas ensimmäisen keskustelukumppanin puheluun,

painakaa uudelleen **R**-näppäintä ja valitkaa sen jälkeen numero **2**. Te olette taas yhdistetty ensimmäiseen puheluun ja toinen puhelu on asetettu odottamaan. Tätä toimintaa voitte näin halutessa toistaa vielä useamman kerran eli voitte vaihtaa kahden eri keskustelukumppanin välillä. Jos käytätte puhelintanne TK-laitteessa, toimikaa samalla tavalla, mutta **2**-näppäimen sijaista on painettava vielä toisen kerran **R**-näppäintä.

Takaisin soittaminen ja kahden puhelun vastaan ottaminen

Tällä toiminnolla voitte samanaikaisesti keskustella 2 eri keskustelukumppanin kanssa ilman, että toinen heistä kuulee keskustelunne. Te voitte ottaa vastaan koputuspuhelun tai soittaa itse toiselle keskustelukumppanille. Tämä toiminto on myös kolmen osanottajan konferenssipuhelun peruste. Te keskustellette yhden keskustelukumppanin kanssa ja haluatte saada tietoja toiselta (ulkopuoliselta tai sisäpuhelinta käyttävältä) henkilöltä. Sitä varten painatte **R**-näppäintä, ensimmäinen puhelu jää odottamaan. Te kuulette erikoisvalinnan äänen. Näppäilette toisen keskustelukumppanin numeron ja keskustellette hänen kanssa. Toisen puhelun odottamaan jättämiseen painatte **R**-näppäintä. Nyt painatte **2**-näppäintä ja palaatte taas ensimmäisen keskustelukumppanin puheluun. Voitte nyt keskustella molemman keskustelukumppanin kanssa. Jos haluatte tarvittavat tiedot saatuanne päättää toisen keskustelukumppanin kanssa käymänne puhelun, painatte **R**-näppäintä ja valitsette numeron **1**. Yhteys toiseen keskustelukumppaniin katkaistaan ja te palaatte ensimmäisen keskustelukumppanin kanssa käymänne keskusteluun. Kun käytätte TK-laitetta, voitte vaihtaa eri keskustelukumppaneiden välillä painamalla kaksi kertaa **R**-näppäintä. Kun asetatte luurin paikoilleen, katkaistaan molemmat puhelut.

Kolmen osallistujan välinen konferenssipuhelu

Tällä toiminnolla saatte keskustella samanaikaisesti kahden keskustelukumppanin kanssa, jolloin kaikki osallistuvat keskusteluun samaan aikaan. Voitte luoda yhteyden kaikkiin puheluun osallistujiin **koputus- / kahden puhelun vastaan ottamisen / takaisin soittamisen** toimintojen avulla. On olemassa kaksi yhteyttä, esim. kahden puhelun vastaan ottamisen tai takaisin soittamisen kautta tai jos haluatte luoda kolmen osallistujan konferenssipuhelun, niin painakaa **R**-näppäintä. Sinä

hetkenä aktiivisena oleva puhelu jää odottamaan ja te kuulette erikoisvalinnan äänen. Valitkaa numero **3**. Luodaan kolmen osallistujan konferenssipuhelu. Jos yksi keskustelukumppani päättää puhelunsa, voidaan keskustelua jatkaa kahden keskustelukumppanin välillä. Kun lopetatte oman puhelunne, on kolmen välinen konferenssipuhelu katkaistu. Jos teidän puhelin on kytkettynä TK-laitteeseen, noudattakaa TK-laitteen käyttöohjeessa annettuja ohjeita.

Sisäpuheluiden mukavuustoiminnot

Koputus sisäpuhelun aikana

1. Sisään tulevasta puhelusta ilmoitetaan sisäpuhelun molempaan luuriosaan (koputuksen äänimerkki). Painakaa R-näppäintä, jotta sisäpuhelu lopetettaisiin tai
2. Painakaa Intercom-näppäintä noin 2s ajan, jotta teidät yhdistettäisiin sisään tulevaan puheluun.
3. Puhelun päättämiseen painakaa puhelun katkaisemisen näppäintä (12) tai asettakaa luuriosa latauslaitteeseen.

Takaisin soittaminen ja kahden puhelun vastaan ottaminen

Voitte vaihtaa sisään tulevan puhelun ja sisäpuhelun välillä (kahden puhelun vastaan ottaminen).

1. Teillä on meneillään sisäpuhelu.
2. Pitäkää Intercom-näppäintä noin 1s ajan alas painettuna, sisään tuleva puhelu jää odottamaan ja näyttöön ilmestyy "Sisään tuleva puhelu" (INTERNAL CALL).
3. Painakaa alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy "Sisään tuleva puhelu 2" (INTERNAL CALL WITH 2). Painakaa OK-näppäintä, toinen luuriosa soi.
4. Pitäkää Intern-näppäin noin 1s ajan alas painettuna, jotta voisitte vaihdella kahden keskustelukumppanin välillä. Näyttöön ilmestyy sisään tuleva puhelu "Yhdistetty" (ONLINE) tai sisään tuleva puhelu "Sisään tuleva puhelu 2" (INTERNAL CALL WITH 2). Puhelinkonferenssin päättämiseen laittakaa luuri yksinkertaisesti pois.

Takaisin soittaminen ja kahden puhelun vastaan ottaminen

Voitte keskustella samanaikaisesti kahden keskustelukumppanin kanssa, joista toinen on ottanut sisään tulevan puhelun ja toinen käyttää sisäpuhelun toimintoa.


1. Teillä on meneillään sisään tullut puhelu.
2. Pitäkää Intercom-näppäintä noin 1 s ajan alas painettuna, sisään tuleva puhelu jää odottamaan ja näyttöön ilmestyy "Sisään tuleva puhelu" (INTERNAL CALL).
3. Painakaa alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy "Sisään tuleva puhelu 2" (INTERNAL CALL WITH 2). Painakaa OK-näppäintä, toinen luuriosa soi.
4. Kolmen osallistujan puhelinkonferenssin luomiseen pitäkää tähtinäppäintä alas painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy "Konferenssin yhdistäminen" (CONFERENCE).
5. Kolmen osallistujan puhelinkonferenssi on luotu.
6. Kolmen osallistujan puhelinkonferenssi päättyy osallistujan päättäessään puhelunsa. Yhteys molemman osallistujan välillä säilyy.

Soitto luuriosaan puhelinosasta (Paging)

Tällä toiminnolla voitte soittaa kaikkiin puhelinosaan kytkettyihin luuriosiin. Jos olette hukannut luuriosan, löydätte sen tämän toiminnan avulla helposti.

1. Ette löydä luuriosaa.
2. Painakaa Paging-/yhteysnäppäintä **•))** (17).
3. Kaikki kytketyt luuriosat soivat.
4. Te kuulette oman luuriosan.
5. Soittoäänen poistamiseen painakaa lyhyesti minkä tahansa näppäintä.

Puhelun kesto

Kun painatte puhelun yhdistämisen näppäintä  (6), ilmoitetaan puhelun kesto minuutteina ja sekunteina **00:00**. Puhelun päätyttyä kuvataan puhelun kesto vielä noin 10 s ajan, esim. 01:20 = 1 minuutti, 20 sekuntia.

Mikrofonin vaimentaminen / Mute

Mikrofoni voidaan väliaikaisesti kytkeä äänettömälle. Voitte keskustella samassa huoneessa olevien henkilöiden kanssa ilman, että teidän keskustelukumppani, jonka kanssa puhuitte puhelimesta, kuulisika.

1. Teillä on meneillään puhelinkeskustelu, näytöllä kuvataan symboli i.
2. Painakaa vaimennus-/valikkonäppäintä (4), jotta mikrofoni kytkeytyisi päältä pois.
3. Näyttöön ilmestyy viesti "Mikrofoni kytketty päältä pois" (MICROPHONE OFF).
4. Voitte nyt jatkaa keskustelua muiden henkilöiden kanssa. Puhelukumppaninne ei kuule, mitä puhutte.
5. Jos haluatte jatkaa puhelinkeskustelua, painakaa vaimennus-/valikkonäppäintä ja mikrofoni kytketään taas päälle.
6. Näyttöön ilmestyy viesti "Mikrofoni kytketty päällä" (MICROPHONE ON).
7. Voitte nyt jatkaa puheluanne.

Puhelinluettelo

Voitte tallentaa puhelinluetteloon 50 puhelinnumeroa. Jokaisessa tallennuksessa saa olla enintään 32 numeroa ja 20 kirjainta. Joidenkin toimintojen osalta edellytetään tallennuksia aakkosjärjestyksessä. Siinä tapauksessa vaihtaa näppäimistö automaattisesti alphanum-tilaan. Painamalla sopivaa näppäintä vaadittu kertamäärä, voitte syöttää kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä. Odottakaa ennen seuraavan merkin syöttämistä, mitä syötätte samalla näppäimillä, sen verran, että kirjoituskohdistin on siirtynyt seuraavaan paikkaan.

Esimerkki:

PRIVAT 1xnäppäin 7 -tauco-3x näppäin 7-tauco-3x näppäin 4-3x näppäin 8-1x näppäin 2-1x näppäin 8




Tallennukset puhelinluetteloon

Tallentakaa puhelinnumero aina suuntanumerolla ja soittajalistalla tai sisään tulevalla puhelun nimi ilmestyy näytölle.

Puhelinnumeron puhelinluetteloon tallentamiseen toimikaa seuraavalla tavalla:

1. Painakaa valikkonäppäintä. Näyttöön ilmestyy "Puhelinluettelo" (PHONEBOOK).
2. Painakaa OK-näppäintä. Ennen 1. tallennusta ilmestyy näyttöön "Puhelinluettelo tyhjä" (PHONEBOOK EMPTY). Painakaa uudelleen valikkonäppäintä, näyttöön ilmestyy "Tallennus puhelinluetteloon" (PHONEBOOK ADD ENTRY). Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Syötä nimi" (ENTER NAME_) ja vilkkuva kohdistin.
3. Syöttäkää kirjain- ja numeroyhdistelmän näppäimistöllä nimi ja kuitatkaa OK-näppäimellä. Näyttöön ilmestyy "Syötä numero" (ENTER NUMBER_).
4. Syöttäkää nyt puhelinnumero ja kuitatkaa OK-näppäimellä. Näyttöön ilmestyy "Tallennettu" (STORED). Jos samanlainen tallennus on jo olemassa, ilmestyy "Kirjoitan tallennuksen yli?" (ENTRY EXISTS OVERWRITE?). Jos kyllä, niin painakaa OK.

Numeron hakeminen puhelinluettelosta

1. Painakaa standby-tilassa -näppäintä.
2. Painakaa uudelleen -näppäintä, kunnes näyttöön ilmestyy hakemanne puhelinnumero tai syöttäkää hakemanne nimen alkukirjaimet ja selailkaa sen jälkeen listaa.
3. Kun olette hakemanne numeron löytänyt, painakaa soittamista varten puhelun yhdistämisen näppäintä  (6).

Puhelinluetteloon tallennettujen tietojen muokkaaminen

1. Painakaa standby-tilassa valikkonäppäintä, näyttöön ilmestyy "Puhelinluettelo" (PHONEBOOK).
2. Kuitatkaa nyt painamalla OK-näppäintä, näyttöön ilmestyy 1. tallennus.
3. Valitkaa alas-näppäimellä hakemanne tallennus.
4. Painakaa uudelleen valikkonäppäintä, näyttöön ilmestyy "Puhelinluettelon tallennus" (PHONEBOOK ADD ENTRY). Painakaa 1x alas-näppäintä, näyttöön ilmestyy "Tallennuksen muokkaaminen" (PHONEBOOK EDIT ENTRY).
5. Painakaa OK-näppäintä. Näyttöön ilmestyy "Muokkaa Nimi" (EDIT NAME), nimi ja vilkkuva viiva (kohdistin)

6. Kirjoitusmerkin edessä oleva merkki voidaan poistaa X-poistonäppäimellä tai navigointinäppäimillä voidaan muutettava merkki merkitä, poistaa tai muokata sitä.
7. Muutosten tallentamiseen painakaa uudelleen OK-näppäintä.
8. Näyttöön ilmestyy "Numeron muokkaus" (EDIT NUMBER), puhelinnumero ja vilkkuva viiva (kohdistin).
- 9 Kirjoitusmerkin edessä oleva merkki voidaan poistaa X-poistonäppäimellä tai navigointinäppäimillä voidaan muutettava merkki merkitä, poistaa tai muokata sitä.
10. osten tallentamiseen painakaa uudelleen OK-näppäintä. Näyttöön ilmestyy "Tallennettu" (STORED).

Puhelinluetteloon tallennettujen tietojen poistaminen

1. Painakaa standby-tilassa valikkonäppäintä, näyttöön ilmestyy "Puhelinluettelo" (PHONEBOOK).
2. Kuitatkaa nyt painamalla OK-näppäintä, näyttöön ilmestyy 1. tallennus.
3. Valitkaa alas-näppäimellä poistettava tallennus.
4. Painakaa uudelleen valikkonäppäintä ja sen jälkeen 2x alas-näppäintä. Näyttöön ilmestyy "Tallennuksen poisto" (PHONEBOOK DELETE ENTRY). Painakaa OK-näppäintä, näyttöön ilmestyy poistettava tallennus ja "Poistan?" (DELETE?).
5. Kuitatkaa poistomenettely painamalla OK-näppäintä.
6. Näyttöön ilmestyy viesti "Poistettu" (DELETED). Puhelin siirtyy seuraavaan tallennukseen ja kun mitään toimintaa ei seuraa, palaa n. 10s kuluttua standby-tilaan.

Kaikkien puhelinluetteloon tallennettujen tietojen poistaminen


1. Painakaa standby-tilassa valikkonäppäintä, näyttöön ilmestyy "Puhelinluettelo" (PHONEBOOK).
2. Kuitatkaa nyt painamalla OK-näppäintä, näyttöön ilmestyy 1. tallennus.
3. Painakaa uudelleen valikkonäppäintä ja sen jälkeen 3x alas-näppäintä. Näyttöön ilmestyy "Kaikkien tallennusten poisto" (PHONEBOOK DELETE ALL). Painakaa OK-näppäintä, näyttöön ilmestyy poistettava tallennus ja "Poistan?" (DELETE?).
4. Painakaa alas-näppäintä, kunnes näyttöön ilmestyy viesti "Kaikki tallennukset poistetaan" (PHONEBOOK DELETE ALL). Painakaa OK, näyttöön ilmestyy "Syötä luuriosan PIN" (ENTER H/S PIN_).
5. Syöttäkää PIN-koodi (tehdasasetus on 0000)
6. Painakaa OK, näyttöön ilmestyy viesti "Kaikki tallennukset poistettu" (PHONEBOOK ALL DELETED) ja kuulette kuittauksen äänimerkin.

Soittajalista (CLIP)

Teidän DECT-puhelin näyttää sisään tulevan puhelun puhelinnumeron sekä puhelun päivämäärän ja kellonajan, jos teidän puhelinoperaattorin tarjoamat palvelut tukevat näitä toimintoja, ts. puhelinnumeron lisäksi siirretään vastaanottavaan puhelimeen myös päivämäärä ja kellonaika. Jos puhelinnumero on tallennettu puhelimen puhelinluetteloon, ilmestyy näyttöön soittajan nimi. Jos sisään tulevaan puheluun ei vastata, tallennetaan nämä tiedot soittajalistalle.


Soittajalistaan voidaan lisätä enintään 20 soittajan tiedot. Jos teillä on uusia sisään tulleita puheluita, soittajalista symboli ☒ vilkkuu.

Siirtäminen toimii vain sillä ehdolla, jos myös soittaja on saman toiminnon aktivoinut ja tietojen siirtäminen ei ole estetty (CLIR).



 Lisätietoja tähän toimintoon saatte omalta puhelinoperaattorilta. Päivämäärää ja kellonaikaa tällä hetkellä saksalaisessa puhelinverkossa ei ilmoiteta.

Soittajalistan avaaminen

1. Painakaa standby-tilassa)☒-näppäintä. (3).
2. Näytössä näette viimeksi sisään tulleiden puheluiden tiedot:
 1. rivi: Puhelut, puhelun järjestysnumero
 2. rivi: Puhelinnumeroesim. Puheluita 11
Painamalla # -näppäintä kuvataan näytössä sisään tulleiden puheluiden päivämäärät ja kellonajat. Tämä toiminto toimii vain sillä edellytyksellä, kun olette säätäneet nämä tiedot tallennettaviksi. Jos lista on tyhjä, ilmestyy "Soittajalista tyhjä" (CID LIST EMPTY).
Jos puhelinnumero on pitempi kuin 20 numeroa, ilmestyvät ensimmäiset 19 numeroa näyttöön, muut tulevat näkyviin painamalla valikon navigointinäppäintä oikealle (11).
Jos sisään tulleen puhelun soittajan tiedot on ennen puhelinluetteloon tallennettu, ilmestyy näyttöön soittajan nimi.
3. Voitte selaila listaa painamalla valikon navigointinäppäimiä ylös ja alas (3) ja (7).

 Puhelun aikana ei ole numeronäyttö mahdollista. Jos soittajalista on täynnä, poistetaan viimeksi sisään tulleen puhelun tallentamiseen listan vanhin puhelu.

Numeron hakeminen soittajalistalta

1. Painakaa standby-tilassa ☒-näppäintä (3).
2. Näette viimeksi sisään tulleen puhelun. Jos lista on tyhjä, ilmestyy "Soittajalista tyhjä" (CID LIST EMPTY).
3. Valikon navigointinäppäinten ylös ja alas (3) ja (7) avulla voitte valita listalta numeron.
4. Kuitatkaa valinta painamalla puhelun yhdistämisen näppäintä  (6) ja se numero valitaan automaattisesti.
5. Näytössä palaa  - symbolii ja puhelun keston laskin käynnistyy.

Soittajalistan tallennusten muokkaaminen

1. Painakaa standby-tilassa ☒-näppäintä (3).
2. Näette viimeksi sisään tulleen puhelun. Jos lista on tyhjä, ilmestyy "Soittajalista tyhjä" (CID LIST EMPTY).
3. Valikon navigointinäppäinten ylös ja alas (3) ja (7) avulla voitte valita listalta numeron.
4. Painakaa valikkonäppäintä (4). Näyttöön ilmestyy "Puheluiden (juokseva numero) muokkaaminen" (EDIT CALL xx) ja puhelinnumero.
5. Kohdistinviiva on suoraan viimeisen numeron takana.
X-poistonäppäimen avulla voitte poistaa viivan edessä olevan numeron tai navigointinäppäimillä voidaan muutettava merkki merkitä, poistaa tai muokata sitä. Jos X-poistonäppäintä painetaan pitempään, poistetaan puhelinnumero kokonaan.

Puhelinnumeron siirtäminen soittajalistalta puhelinluetteloon

1. Painakaa standby-tilassa ☒-näppäintä. (3).
2. Valikon navigointinäppäinten ylös ja alas (3) ja (7) avulla voitte valita listalta numeron.
3. Kun sopiva numero on ilmestynyt näyttöön, pitäkää B-näppäintä alas painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy "Syötä nimi" (ENTER NAME). Näytössä on ☒-symboli.
4. Syöttäkää näppäimistöllä soittajan nimi ja kuitatkaa tiedot painamalla OK-näppäintä (6).
5. Tiedot on siirretty puhelinluetteloon.

Liite

Vian etsintä

Näyttö on tyhjä

Tarkistakaa, onko akut asianmukaisesti asennettu. Laittakaa luuriosa latauslaitteeseen, jotta akut latautuisivat. Poistakaa luuriosan akut ja laittakaa ne uudelleen paikoilleen.

Akku on tyhjä

Tarkistakaa, onko akut asianmukaisesti asennettu. Puhdistakaa luuriosan latauspisteet ja puhelinosa. Ladatkaa akut.

Akkusymboli näyttää akun alhaisen lataustason ja puhelinosasta kuuluu varoitusääni.

Ladatkaa luuriosan akut. Vaihtakaa käytetyt akut uusiin, jos niitä on ladattava liian usein.

Luuriosa ei löydä puhelinosaa

Te olette peittoalueen ulkopuolella, siirtykää lähemmän puhelinosaa. Tarkistakaa puhelinosan sähkösyöttö. Rekisteröikää luuriosa kuvatulla tavalla puhelinosaan. Poistakaa luuriosan akut ja laittakaa ne uudelleen paikoilleen. Irrotakaa verkkolaite puhelinosasta ja kytkekää se uudelleen.

Linja auki -ääni puuttuu

Tarkistakaa, onko puhelinjohto kytketty asianmukaisesti puhelinosaan ja puhelinliittymän pistokkeeseen. Käyttäkää toimitukseen liittyvää puhelinjohtoa. Nostakaa luuriosan äänenvoimakkuuden tasoa.

Numeron näppäileminen ei onnistu

Teidän näppäilemänne numero on estetty. Näppäimistö lukittu. Palauttakaa luuriosan tehdasasetukset ennalleen.

Takuu*

Tämän laitteen takuu-aika on 24 kuukautta.

Takuu-aika alkaa laitteen ostohetkestä. Päivämäärän todisteena säilyttäkää ostotositteet, mm. kuitti, lasku, kassan tuloste tai rahtikirja.

Jos laite lähetetään korjattavaksi ilman ostotositetta, on korjaus aina maksullista. Sama pätee myös huonosti pakattuihin laitteisiin. Takuu-aikana poistetaan maksutta kaikki materiaali- tai valmistusvirheiden aiheuttamat viat. Takuu-aikana voitte itse päättää, haluatteko viallisen laitteen korjattavan tai vaihdettavan uuteen. Vaihdetut osat/laitteet siirtyvät valmistajan omistukseen. Laitteen vaihtaminen ei jatka takuu-aikaa automaattisesti, alkuperäinen takuu-aika jää voimaan ja päättyy 24 kuukauden kuluttua. Takuu ei kata ei-asianmukaisen käytön, kulumisen, kolmansien henkilöiden haltuun joutumisen tai ilkivallan aiheuttamia vahinkoja. Takuu ei kata myöskään kuluvia materiaaleja (akku, patterit, pakkaus jne.) ja sellaisia puutteita, jotka ovat vaikuttaneet laitteen arvoon tai sen käytettävyyteen. Vain valmistajan tekemiin virheisiin tai törkeään huolimattomuuteen perustuvat korjausvaatimukset huomioidaan. Meidän asiakaspalvelu on teidän palveluksessanne myös takuuajan päätyttyä. Takuuajan päätyttyä tai sellaisten virheiden poistamisesta, joita takuu ei kata, toimitamme laskun.

Huoltoliikkeen osoite*

Jos laitteessa on ilmennyt ongelmia, ottakaa yhteyttä laitteen myyjään.

Tekniset tiedot

Järjestelmä	DECT-analogipuhelin
Syöttöjärjestelmä, puhelinosa	Verkkoadapteri 230 VAC/50HZ/35mA; Output 9V AC/ 300 mA
Latauslaitteen syöttö	Verkkoadapteri 230 VAC/50HZ/35mA; Output 9V AC/ 300 mA
Luuriosa	Kaksi erillisistä akkua, tyyppi 2/3 AAA NiMH 1,2V/ 40 mAh
Ympäristön lämpötila	+5° C - +35°C; ilman kosteus 25% - 85%
Sallittu varastointilämpötila	-10° C - +50° C
Peittoalue	ulkoisissa olosuhteissa enintään 300 m sisätiloissa enintään 50 m
Valintamenettely	MFV (äänivalinta) tai IWV (pulssivalinta)
Signaalinäppäintoiminto	Flash 80 ms, 100ms ja 300 ms
Mitat:	
Puhelinosa	130 mm Ø 30 mm korkea
Luuriosa	140 x 35 x 25 mm
Pakkaus Classico	229 x 172 x 56 mm
Pakkaus Classico Duo	262 x 162 x 87 mm
Johdon pituus	
Puhelinjohto	n. 3 m
Liitosjohto, verkkoadapteri	n. 3 m

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin!

Aakkosellinen hakemisto

A

Akun vaihtaminen 16, 26
Asiakaspalvelu 10
Automaattinen puheluun vastaaminen 23

B

Blockvalinta 12, 33

C

CE-vakuutus 53

E

Eesitys 8

H

Huolto 53
Huoltoliikkeen osoite 48
Hätäpuhelinumerot 13, 37

K

Kaiutintoiminto 8, 12, 14, 31, 2
Kaiuttimen äänenvoimakkuus 8, 13, 32
Kieli8, 22
Kierrätys53
Kolmen osallistujan konferenssipuhelu 13, 29, 38, 40, 41
Koputus ja kahden puhelun vastaan ottaminen 38

L

LC -näyttö 14
Legenda8, 52
Liite47
liittäminen 15
Luurin äänenvoimakkuus 8, 13, 21, 47
Luuriosa6, 8, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32,
33, 36, 37, 38, 40, 41, 47, 49, 52
Lyhyt kuvaus 6, 7

M

Mikrofonin vaimentaminen 8, 42
Mukavuustoiminnot 29, 38, 40

N

Nollaaminen 23, 35

Numeron valinta 18, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 44, 46

Näppäimistön lukitus 12, 19

Näppäinäänet 21

P

Paging 41

Peittoalue 13, 14, 15, 17, 47, 49

PIN-koodi 24, 30

Poistaminen 18

Puhelinluettelo 8, 12, 14, 31, 33, 42, 43, 44, 45, 46

Puhelinnumeron tallennus 42, 43, 46

Puhelinnumerot 12, 13, 31, 33, 35, 36, 37, 42, 45

Puhelun keston näyttö 13, 31, 35, 42, 46

Puhelun siirtäminen 38

Puhelun soittaminen 31, 34, 38, 39, 43, 52

Päivämäärä 48

Päivämäärä ja kellonaika 28, 45

Päälle/päältä pois kytkeminen 22

R

Rekisteröinti 12, 17, 18

S

Sisäpuhelu 8, 13, 14, 25, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 52

Sisään tuleva puhelu 32, 40

Soittajalista 8, 12, 14, 43, 45, 46

Soittoäänen voimakkuus 20, 27

Soittoääni 13, 20, 27

Säädöt 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 35, 36, 47

Säätäminen 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36

T

Takaisin soittaminen ja kahden puhelun vastaan ottaminen 39

Takuu 48

Tehdasasetukset 23, 26, 28, 47

Tehoarvot 12

Tekniset tiedot 49

Toimituksen laajuus 12

Toistuva valinta 8, 12, 33

Turvallisuusohjeet 11

V

Valikon rakenne 9

Valintamenettely 8, 29, 30, 49

Vian etsintä 47

Vilkku-aika 8, 13, 29, 3, 38

Teidän puhelimenne on tarkoitettu käytettäväksi kotimaassanne. Tämän laitteen käyttö on sallittua julkisessa analogi-puhelinverkossa ja se on tarkoitettu käytettäväksi asuin- ja liiketiloissa. Puhelimen saa kytkeä käyttöönottoa varten puhelinverkkoyksikköön (TAE), kytkemiseen ei tarvita alan ammattilaisen apua. Käyttö minkä tahansa muuhun tarkoitukseen ei ole asianmukaista.

Laitteen rakenteen muuttaminen muulla tavoin, kuin tässä käyttöohjeessa on kuvattu, ei ole sallittua.

Me, ITM Technology AG, vakuutamme täten, että laite on voimassa olevien vaatimusten ja muiden EU-direktiivin 1999/5/EY säädettyjen ehtojen mukainen.

Vastaavuusilmoituksen alkuperäiskappaleeseen voitte tutustua meidän kotisivustolla osoitteessa:

www.hagenuk.de



Huolto

Puhdistakaa puhelinosa ja luuriosa **kostealla** tai antistaattisella pyyhkeellä. **Älkää koskaan käyttäkö kuivaa liinaa!** Se saattaa aiheuttaa staattisen sähkön syntymisen vaaran.

Kierrättäminen

Kun olette päättänyt luopua puhelimen käytöstä, poistakaa se käytöstä voimassa olevia ohjeita noudattaen. Toimittakaa laite kierrätyslaitokseen, jossa se asianmukaisesti puretaan ja lähetetään kierrätykseen.

Vanhojen laitteiden palauttaminen

Kun teidän *hagenuk Classico* on täyttänyt tehtävänsä, toimittakaa vanha laite teidän kunnalliseen jätehuolto pisteeseen. Alla oleva symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa laittaa tavanomaisten talousjätteiden joukkoon. Vanhojen laitteiden haltijoiden on sähkölaitteiden lain nojalla toimitettava käytetyt sähköiset laitteet pätevään jätekäsittelylaitokseen. Tukekaa omalla toiminnallanne ympäristösuojelua ja älkää laittako tätä puhelinta talousjätteisiin.

