

## Stöldskydd, art.nr 36-2363

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst

### Produktbeskrivning

Stöldskydd med spiralsladd för butiker och liknande. Monteras mellan stöldskyddad vara och annat lämpligt ställe med hjälp av dubbelhäftande tejp. Bryts kopplingen ljuder en hög signal.

### Funktion

Stöldskyddet består av 2 st. larmenheter med en spiralsladd kopplad mellan enheterna. På varje enhets undersida sitter en mikrobrytare som vid stöldförsök aktiverar larmsignalen som ljuder tills larmet avaktiverats.

### Sabotageskydd


Om larmkabeln klipps eller slits av ljuder larmet tills stöldskyddet avaktiveras.

## Montering & Användning

### Testa stöldskyddet

Testa först stöldskyddet innan du monterar det.

1. Sätt larmenhetens omkopplare (A) i läge ON enligt bilden med hjälp ett smalt föremål (gem, nål eller liknande).
2. Tryck och håll in båda enheternas mikrobrytare (B) och (C).
3. Släpp nu en av mikrobrytarna, larmsignalen ska nu ljuda.
4. Stäng av larmsignalen genom att sätta omkopplaren (A) i läge OFF.

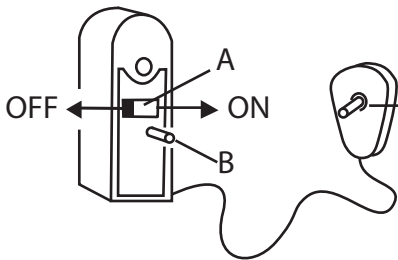

### Montering och aktivering

1. Sätt först omkopplaren (A) i läge ON enligt bilden. Stöldskyddet är nu aktivt och larmar så fort någon av enheterna avlägsnas eller om kabeln klipps av.
2. Montera den rektangulära larmenheten på lämpligt ställe på exponeringsytan (hyllkant etc.) med den medföljande dubbelhäftande teipen, rengör ytan noggrant före monteringen. Se till att brytaren på enhetens undersida förblir intryckt efter monteringen.
3. Montera den runda sensorenheten på produkten, rengör ytan noggrant före monteringen. Se till att brytaren på enhetens undersida förblir intryckt efter monteringen.

### Avaktivera stöldskyddet

När ett larm har utlöst måste larmet avaktiveras.

1. Demontera larmenheten (den rektangulära).
2. Sätt omkopplaren (A) i läge OFF med hjälp ett smalt föremål (gem, nål eller liknande). Larmet slutar nu att ljuda.
3. Använd ny dubbelhäftande tejp när du monterar tillbaka larmet.

## Avfallshandtering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

## Specifikationer

Längd utdragen kabel ca 1,2 meter

## Tyveribeskyttelse, art. nr. 36-2363

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

### Produktbeskrivelse

Tyveribeskyttelse med spiralledning for butikker og liknende. Monteres mellom tyveribeskyttet vare og et passende sted ved hjelp av dobbeltsidig teip. Hvis koblingen blir brutt vil et høyt signal varsle om dette.

### Funksjon

Tyveribeskyttelsen består av 2 stk. larmenheter med en spiralledning koblet mellom enhetene. På undersiden av hver enhet sitter det en mikrobryter som ved forsøk på tyveri vil aktivere alarmsignalet. Alarmen uler helt til den blir deaktivert manuelt.

### Sabotasjebeskyttelse


Dersom alarmkabelen klippes eller slites over, vil alarmen ule til den blir deaktivert.

## Montering og bruk

### Test tyveribeskyttelsen

Test produktet før du monterer det.

1. Sett larmenhetens omkobler (A) i posisjon ON, som vist på bildet, ved hjelp av en smal gjenstand (binders, nål eller liknende).
2. Trykk og hold inne begge enhetenes mikrobryter (B) og (C).
3. Slipp nå en av mikrobryterne, alarmsignalet skal nå ule.
4. Skru av alarmsignalet ved å sette omkobleren (A) i posisjon OFF.

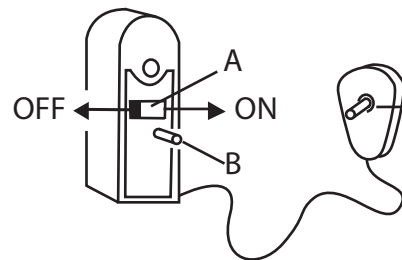

### Montering og aktivering

1. Sett først omkobleren (A) i posisjon ON som vist på bildet. Tyveribeskyttelsen er nå aktivert og uler straks noen av enhetene løsnes eller hvis kabelen klippes over.
2. Monter den rektangulære larmenheten på passende plass på eksponeringsoverflaten (hyllkant etc.) med den medfølgende dobbeltsidige teipen. Rengjør overflaten nøye før monteringen. Påse at bryteren på baksiden av enheten holdes trykt inn etter monteringen.
3. Monter den runde sensorenheten på produktet, rengjør overflaten grundig før monteringen. Påse at bryteren på baksiden av enheten holdes inntrykt etter monteringen.

### Deaktiver tyveribeskyttelsen

Når alarmen er utløst må den deaktiveres.

1. Demonter larmenheten (den rektangulære).
2. Sett omkobleren (A) i posisjon OFF, ved hjelp av en smal gjenstand (binders, nål eller liknende). Alarmen vil nå slutte å ule.
3. Bruk en ny dobbeltsidig teip når du monterer tilbake alarmen.

## Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

## Spesifikasjoner

Lengde, kabel uttrekt ca. 1,2 meter

## Varkaussuoja, tuotenumero 36-2363

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

### Tuotekuvaus

Varkaussuoja kierrehjohtolla. Myymälöihin ja vastaaviin. Asennetaan suojattavan tuotteen ja sopivan paikan välille 2-puolisella teipillä. Kovaääninen signaali ilmoittaa yhteyden katkeamisesta.

### Toiminta

Varkaussuoja koostuu kahdesta hälytysyksiköstä, jotka on yhdistetty kierrehjohtolla. Kummankin yksikön alapuolella on mikrokatkaisija, joka varkausyrityksen sattuessa aktivoi kovaäänisen hälytysignaalin varkausyrityksestä. Hälytys sammuu vasta kun se kytketään pois.

### Ilkivaltasuoja


Jos kierrehjohtoa yritetään katkaista tai vahingoittaa, laite hälyttää, kunnes se kytketään pois.

## Asennus ja käyttö

### Varkaussuojan testaaminen

Testaa varkaussuojan toiminta, ennen kuin asennat sen paikalleen.

1. Aseta hälytysyksikön kytkin (A) ON-asentoon kuvan mukaisesti kapean esineen avulla (paperiliitin, neula tms.).
2. Paina molempien yksiköiden mikrokytkimet pohjaan (B ja C).
3. Päästä toinen mikrokytkimistä. Hälytysäänen tulee nyt kuulua.
4. Sammuta hälytysääni asettamalla kytkin (A) OFF-asentoon.

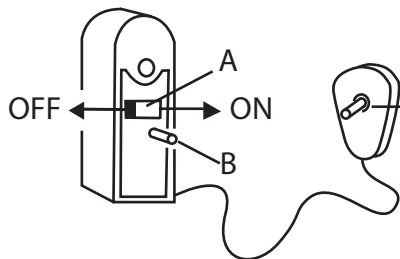

### Asennus ja aktivointi

1. Aseta ensin kytkin (A) ON-asentoon kuvan mukaisesti. Varkaussuoja on nyt aktiivinen ja hälyttää, jos jotakin yksikköä yritetään irrottaa tai kaapelia katkaista.
2. Asenna suorakulmainen hälytysyksikkö sopivalle paikalle pakkauksen kaksipuolisella teipillä. Puhdista pinnat huolella ennen kiinnitystä. Varmista, että yksikön alapuolella oleva katkaisin on alas painettuna asennukseen jälkeen.
3. Asenna pyöreä anturiyksikkö tuotteeseen. Puhdista pinnat huolellisesti ennen asennusta. Varmista, että yksikön alapuolella oleva katkaisin on alas painettuna asennukseen jälkeen.

### Varkaussuojan sammutus

Varkausyrityksen aiheuttama hälytys sammutetaan seuraavasti:

1. Irrota hälytysyksikkö (suorakulmainen osa).
2. Aseta kytkin (A) OFF-asentoon kapean esineen avulla (paperiliitin, neula tms.). Hälytys lakkaa nyt hälyttämästä.
3. Asenna hälytys takaisin paikalleen uudella kaksipuolisella teipillä.

### Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

### Tekniset tiedot

Hälytysjohdon pituus ulosvedettynä noin 1,2 metriä

## Theft Alarm, art.no. 36-2363

Please read the entire instruction manual before using and save it for future use. We apologise for any text or photo errors and any changes of technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Service Department (see address on reverse.)

### Product Description

Theft alarm with spiral cord for stores etc. To be mounted between the anti-theft protected product and suitable position with double-sided adhesive tape. If the connection is broken a signal will sound.

### Function

The theft alarm consists of 2 alarm units with a spiral cord connecting the two units. Underneath each unit there is a micro switch that will activate the alarm signal in case of an attempted theft; the signal will sound until the alarm is deactivated.

### Sabotage Protection


If the cable is cut off or torn off the alarm will sound until the theft alarm is deactivated.

## Assembly & Use

### Testing the theft alarm

Test the theft alarm before mounting it.

1. Set the alarm units switch (A) in position ON according to the picture by using a pointy item (paper clip, needle or such).
2. Press and hold both units switch (B) and (C).
3. Let go of one of the switches and the alarm signal should sound.
4. Shut the alarm signal off by setting the switch (A) in position OFF.

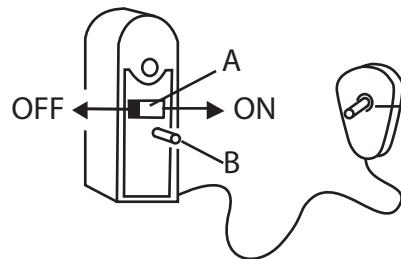

### Mounting and Activating

1. First set the switch (A) in position ON according to the picture. The theft alarm is non activated and alarms as soon as any of the units is removed or the cable is cut off.
2. Mount the rectangular alarm unit in a suitable position with the supplied double-sided adhesive tape. Clean the surface thoroughly before mounting. Make sure that the switch underneath the unit remains pressed in after the mounting.
3. Mount the round sensor unit on the product; clean the surface thoroughly before mounting. Make sure that the switch underneath the unit remains pressed in after the mounting.

### Deactivating the theft alarm

When an alarm is disengaged the theft alarm must be deactivated.

1. Dismantle the alarm unit (the rectangular).
2. Set switch (A) in position OFF by using a pointy item (paper clip, needle or such). The alarm will quiet.
3. Use new double-sided adhesive tape when mounting the alarm again.

### Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

### Specifications

Cable, total length Approx. 1.2 metre