

Wristwatch

Art.no 36-3695

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact Customer Services.

Product description

Digital wristwatch with alarm, date, stopwatch with split-time and backlight. Water resistant to 5 ATM.

Buttons



Display

- Normal mode: Hours, minutes, seconds, day.
- Hold in [ST./STP] to display the day, month and date.
- Hold in [LAP/RESET] to display the alarm time in hours and minutes.
- Press [MODE] to switch between normal and stopwatch mode.


Backlight

The backlight illuminates the face, which makes the digits easy to read in the dark. Press [LIGHT] whenever you need the backlight. The display lights up for about 4 seconds.

Activating/deactivating the alarm and hour chime

In normal display mode:

- Hold in [LAP/RESET] and press [ST./STP.] once to activate the chime.
- Hold in [LAP/RESET] and press [ST./STP.] once to activate the alarm.
- Hold in [LAP/RESET] and press [ST./STP.] once to deactivate the hourly chime.
- Hold in [LAP/RESET] and press [ST./STP.] once to deactivate the alarm.
- The display returns to normal mode when you release [LAP/RESET].

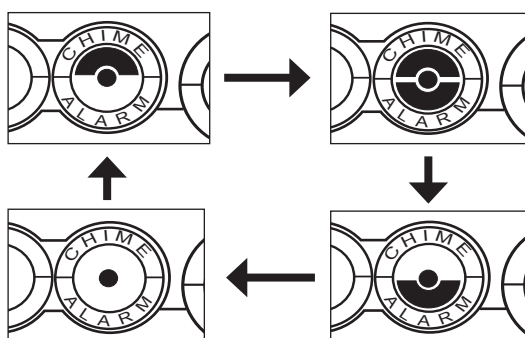

Stopwatch

In normal display mode:

Press [MODE] once in order to activate the stopwatch.

- **Start/Stop:** Press [ST./STP.] to start/stop the stopwatch. The time is measured in 1/100 second increments.
- **Split time:** Press [LAP/RESET] (when stopwatch is active) once to display the split time. Time will continue to be taken while the split time is displayed. Press [LAP/RESET] once to display the total running time.
- **Reset to 0:** Press [ST./STP.] to stop the stopwatch and then press [LAP/RESET] to reset back to zero.

Setting the alarm

In normal display mode:

1. Hold in [MODE] for approx. 3 seconds. "MON" and the hour display will begin to flash. Set the desired hour by pressing [LAP/RESET] until you reach the desired hour.
2. Press [ST./STP], "MON" and the minute display will begin to flash. Press [LAP/RESET] the number of times required to set the desired minutes.
3. Press [MODE] to exit alarm settings and return to normal display mode.

Setting the time

In normal display mode:

1. Hold in [MODE] for approx. 3 seconds. Press [MODE] once. "TUE" and the seconds display will begin to flash. Press [LAP/RESET] once to reset the seconds display.
2. Press [ST./STP] once and the minutes display will begin to flash. Press [LAP/RESET] the required number of times to set the desired minutes.
3. Press [ST./STP.] once and the hours display will begin to flash. Press [LAP/RESET] the required number of times to set the desired hours.
4. Press [ST./STP.] once and the month display will begin to flash. Press [LAP/RESET] the required number of times to set the desired month.
5. Press [ST./STP.] once and the day display will begin to flash. Press [LAP/RESET] the required number of times to set the desired day.
6. Press [MODE] to exit and return to normal display mode.

12/24 hour display

In normal display mode:

Hold in [LAP/RESET] and press [MODE] once to switch display mode.

- "A" or "P" is shown after the time on the 12-hour display.
- "A" or "P" is not shown in the 24-hour display.

Displaying the alarm setting

In normal display mode:

Press [ST./STP.] and [LAP/RESET] simultaneously to display the set alarm time.

Turning off the alarm

Press [LAP/RESET] to turn off the alarm.

Displaying the month and date

In normal display mode:

Hold in [ST./STP.] and press [LAP/RESET] to switch display mode between date/month or month/date.

Care and maintenance

- Never try to open the casing.
- Do not press the buttons when the watch is under water.
- Moisture in the watch can cause damage to its metal parts. Contact Customer Services if you notice moisture on the inside of the glass.
- The watch can withstand some rough treatment, but do not expose it to unnecessary knocks or blows.
- Do not expose the watch to extreme temperatures.
- Clean the watch using a dry, soft cloth. Avoid strong detergents since they can damage the plastic parts of the watch.
- Avoid wearing the watch in the vicinity of strong electro-magnetic fields.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dispose of this product, please contact your municipality.

Specifications

Diameter	42 mm
Batteries	CR2025

Armbandsklocka

Art.nr 36-3695

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Produktbeskrivning

Digital armbandsklocka med alarm, datum, stoppur med varvtider och bakgrundsbelysning. Vattenskyddad 5 ATM.

Knappar



Displayvisning

- Normal visning: Timmar, minuter, sekunder och veckodag.
- Håll in [ST./STP] för att visa veckodag, månad och datum.
- Håll in [LAP/RESET] för att visa inställd alarmtid i timmar och minuter.
- Tryck in [MODE] för att växla mellan normal visning och stoppur.


Bakgrundsbelysning

Bakgrundsbelysningen består av en lysplatta som gör siffrorna enkla att läsa av i mörker. Du kan när som helst trycka på [LIGHT] för att tända bakgrundsbelysningen. Displayen blir då upplyst i ca 4 sekunder.

Alarm och timsignal, aktivera/stäng av

Vid normal visning på displayen:

- Håll in [LAP/RESET] och tryck på [ST./STP.] en gång för att aktivera timsignal.
- Håll in [LAP/RESET] och tryck en gång till på [ST./STP.] för att aktivera alarm.
- Håll in [LAP/RESET] och tryck en gång till på [ST./STP.] för att stänga av timsignal.
- Håll in [LAP/RESET] och tryck en gång till på [ST./STP.] för att stänga av alarm.
- Displayen återgår till normal visning när du släpper [LAP/RESET].

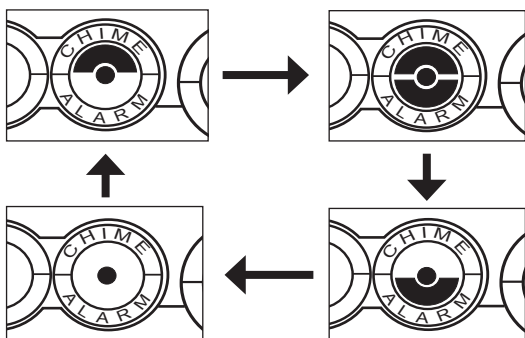

Stoppur

Vid normal visning på displayen:

- Tryck på [MODE] en gång för att använda klockan som stoppur.
- **Start/Stopp:** Tryck på [ST./STP.] för att starta/stoppa tidräkningen. Tiden mäts ner till en 1/100 sekund.
- **Mellantid:** Tryck på [LAP/RESET] (när tidtagningen pågår) en gång för att visa mellantiden. Tiden fortsätter att räknas upp under tiden som mellantiden visas. Tryck på [LAP/RESET] en gång till för att visa den löpande tiden sedan start.
- **Nollställning:** Tryck på [ST./STP.] för att stoppa tidräkningen, tryck sedan på [LAP/RESET] för att nollställa tiden.

Alarmtid

Vid normal visning på displayen:

1. Tryck och håll in [MODE] i ca 3 sekunder. "MON" och siffran för timmar blinkar. Ställ in önskad timme genom att trycka på [LAP/RESET] upprepade gånger.
2. Tryck på [ST./STP.], "MON" och siffran för minuter blinkar. Tryck på [LAP/RESET] upprepade gånger för att ställa in önskad minut.
3. Tryck in [MODE] för att avsluta och återgå till normal visning.

Normal tidsinställning

Vid normal visning på displayen:

1. Tryck och håll in [MODE] i ca 3 sekunder. Tryck på [Mode] en gång till, "TUE" och siffran för sekunder blinkar. Tryck på [LAP/RESET] en gång för att nollställa sekunderna.
2. Tryck på [ST./STP.] en gång till, siffran för minuter blinkar. Tryck på [LAP/RESET] upprepade gånger för att ställa in önskad minut.
3. Tryck på [ST./STP.] en gång till, siffran för timmar blinkar. Tryck på [LAP/RESET] upprepade gånger för att ställa in önskad timme.
4. Tryck på [ST./STP.] en gång till, siffran för månad blinkar. Tryck på [LAP/RESET] upprepade gånger för att ställa in önskad månad.
5. Tryck på [ST./STP.] en gång till, markeringen för veckodag blinkar. Tryck på [LAP/RESET] upprepade gånger för att ställa in önskad veckodag.
6. Tryck in [MODE] för att avsluta och återgå till normal visning.

12/24 timmars visning

Vid normal visning på displayen:

Håll in [LAP/RESET] och tryck in [MODE] en gång för att växla visning.

- Vid 12 timmars inställning visas "A" eller "P" efter tiden.
- Vid 24 timmars inställning visas inte "A" eller "P".

Visa alarminställning

Vid normal visning på displayen:

Tryck på [ST./STP] och [LAP/RESET] samtidigt för att visa inställd alarmtid.

Stäng av alarmet

Tryck på [LAP/RESET] för att stänga av alarmet.

Visning av månad och datum

Vid normal visning på displayen:

Håll in [ST./STP] och tryck på [LAP/RESET] för att ändra visningen mellan datum/månad eller månad/datum.

Skötsel och underhåll

- Försök aldrig öppna höljet eller boetten.
- Tryck inte på knapparna när klockan är under vattenytan.
- Fukt inne i klockan kan orsaka skador på klockans metalldelar, kontakta vår kundtjänst omgående om fukt visar sig på insidan av glaset.
- Klockan tål oöm behandling, men utsatt den inte i onödan för stötar och slag.
- Utsatt inte klockan för extrema temperaturer.
- Rengör klockan med en torr, mjuk trasa. Undvik starka rengöringsmedel eftersom detta kan skada plastdetaljerna på klockan.
- Undvik att använda klockan i starka elektromagnetiska miljöer.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Diameter 42 mm
Batterityp CR2025

Armbåndsurs

Art.nr. 36-3695

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Produktbeskrivelse

Digitalt armbåndsurs med alarm, dato, stoppeklokke med rundetider og bakgrunnsbelysning. Vannbeskyttet 5 ATM.

Knapper



Vising i displayet

- Normal visning: Timer, minutter, sekunder og ukedag.
- Hold inne [ST./STP.] for å vise ukedag, måned og dato.
- Hold inne [LAP/RESET] for å vise innstilt alarmtid i timer og minutter.
- Trykk inn [MODE] for å skifte mellom normal visning og stoppeklokke.


Bakgrunnsbelysning

Bakgrunnsbelysningen består av en lysplate som gjør at tallene er enkle å lese av i mørket. Du kan, når som helst, trykke på [LIGHT] for å tenne bakgrunnsbelysningen. Displayet blir opplyst i ca. 4 sekunder.

Aktiver/deaktiver alarm og timesignal

Ved normal visning i displayet:

- Hold inne [LAP/RESET] og trykk på [ST./STP.] en gang for å aktivere timesignal.
- Hold inne [LAP/RESET] og trykk en gang til på [ST./STP.] for å aktivere alarm.
- Hold inne [LAP/RESET] og trykk en gang til på [ST./STP.] for å deaktivere timesignal.
- Hold inne [LAP/RESET] og trykk en gang til på [ST./STP.] for å deaktivere alarm.
- Displayet går tilbake til normalvisning når du slipper [LAP/RESET]-knappen.

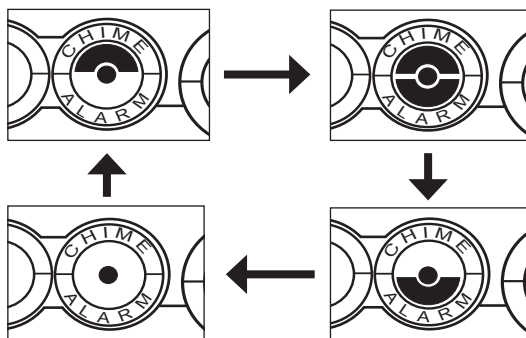

Stoppeklokke

Ved normal visning i displayet:

Trykk en gang på [MODE] for å bruke uret som stoppeklokke.

- **Start/Stopp:** Trykk på [ST./STP.] for å starte/stoppe tidtakingen. Tiden måles ned til 1/100 sek.
- **Mellomtid:** Trykk på [LAP/RESET] (mens tidtakingen pågår) en gang for å vise mellomtiden. Stoppeklokken fortsetter tidtakingen mens mellomtid vises. Trykk på [LAP/RESET] (fremdeles mens tidtakingen pågår) en gang til for å vise den løpende tiden fra startpunktet.
- **Null-stilling:** Trykk på [ST./STP.] for å stoppe tidtakingen. Trykk deretter på [LAP/RESET] for å nullstille tiden.

Alarmtid

Ved normal visning i displayet:

1. Trykk og hold inne [MODE] i ca. 3 sekunder. «MON» og time-anvisningen blinker. Still inn ønsket time ved, gjentatte ganger, å trykke på [LAP/RESET].
2. Trykk på [ST./STP.], «MON» og tallene for minutter blinker. Trykk gjentatte ganger på [LAP/RESET] for å stille inn ønsket minutt.
3. Trykk inn [MODE] for å avslutte og gå tilbake til normal tidsvisning.

Normal tidsinnstilling

Ved normal visning i displayet:

1. Trykk og hold inne [MODE] i ca. 3 sekunder. Trykk [Mode] en gang til, og «TUE» og tallene for sekunder blinker. Trykk på [LAP/RESET] en gang for å nullstille sekundene.
2. Trykk på [ST./STP.] en gang til, tallene for minutter blinker. Trykk på [LAP/RESET] gjentatte ganger for å stille inn ønsket minutt.
3. Trykk på [ST./STP.] en gang til, tallene for timer blinker. Trykk på [LAP/RESET] gjentatte ganger for å stille inn ønsket time.
4. Trykk på [ST./STP.] en gang til, feltet for måned blinker. Trykk på [LAP/RESET] gjentatte ganger for å stille inn ønsket måned.
5. Trykk på [ST./STP.] en gang til, feltet for ukedag blinker. Trykk på [LAP/RESET] gjentatte ganger for å stille inn ønsket ukedag.
6. Trykk inn [MODE] for å avslutte og gå tilbake til normal tidsvisning.

12 eller 24 timers visning

Ved normal visning i displayet:

Hold [LAP/RESET] inne og trykk inn [MODE] en gang for å skifte visning.

- Ved 12 timers innstilling vises «A» eller «P» etter tiden.
- Ved 24 timers innstilling vises ikke «A» eller «P».

Vise alarminnstilling

Ved normal visning i displayet:

Trykk på [ST./STP.] og [LAP/RESET] samtidig for å vise innstilt alarmtid.

Skru av alarmen

Trykk på [LAP/RESET] for å skru av alarmen.

Visning av måned og dato

Ved normal visning i displayet:

Hold [ST./STP.] inne og trykk på [LAP/RESET] for å endre visningen mellom dato/måned eller måned/dato.

Stell og vedlikehold

- Forsøk aldri å åpne dekselet.
- Trykk ikke på knappene mens klokken er under vannoverflaten.
- Fuktighet inne i klokken kan føre til skader på metalldelene. Ta kontakt med vårt kundesenter omgående dersom det oppdages dugg på innsiden av glasset.
- Klokken tåler tøff behandling, men utsett den allikevel ikke for unødvendige støt og slag.
- Utsett ikke klokken for ekstreme temperaturer.
- Rengjør med en myk, tørr klut. Unngå sterke rengjøringsmidler, da dette kan skade plastdetaljene på klokken.
- Unngå å bruke klokken i sterke elektromagnetiske miljøer.

Avfallshåndtering

Når dette produktet skal kasseres, må dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Diameter 42 mm
Batteritype CR2025

Rannekello

Tuotenro 36-3695

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Tuotekuvaus

Digitaalinen rannekello. Hälytys, päivämäärä, ajanotto ja kierrosajat ja taustavalo. Vesitiivis 5 ATM.

Painikkeet



Näytön selitykset

- Normaalinäyttö: Tunnit, minuutit, sekunnit ja viikonpäivä.
- Paina [ST./STP], kun haluat näytölle viikonpäivän, kuukauden ja päiväyksen.
- Paina [LAP/RESET], kun haluat näkyviin asetetun herätysajan tunteina ja minuutteina.
- Vaihda normaalinäytön ja ajanottotilan välillä painamalla [MODE].


Taustavalo

Taustavalon ansiosta kellon aika on helppo lukea myös pimeällä. Voit milloin tahansa syyttää taustavalon painamalla [LIGHT]. Taustavalo palaa noin neljän sekunnin ajan.

Hälytyksen ja aikamerkin aktivoiminen ja sammuttaminen

Normaalissa näyttötilassa:

- Pidä [LAP/RESET] pohjassa ja paina kerran [ST./STP.] aktivoiaksesi aikamerkin.
- Pidä [LAP/RESET] pohjassa ja paina vielä kerran [ST./STP.] aktivoiaksesi hälytyksen.
- Pidä [LAP/RESET] pohjassa ja paina vielä kolmannen kerran [ST./STP.] sammuttaaksesi aikamerkin.
- Pidä [LAP/RESET] pohjassa ja paina vielä neljännen kerran [ST./STP.] sammuttaaksesi hälytyksen.
- Näyttö palaa normaalitilaan, kun päästät [LAP/RESET]-painikkeen.

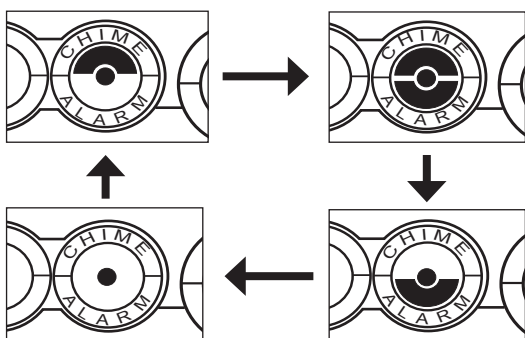

Ajanottokello

Normaalissa näyttötilassa:

Paina kerran [MODE] käyttäaksesi kelloa ajanottokellona.

- **Aloitus/Pysäytys:** Aloita/lopetta ajanotto painamalla [ST./STP.]. Aika lasketaan sekunnin sadasosan tarkkuudella.
- **Väliaika:** Paina kerran [LAP/RESET] (ajanoton ollessa käynnissä) nähdäksesi väliajan, ajanotto jatkuu kuitenkin samalla. Paina vielä kerran [LAP/RESET] nähdäksesi kuluneen ajan käynnistyksestä asti.
- **Nollaus:** Pysäytä ajanotto painamalla [ST./STP.], nollaa aika painamalla [LAP/RESET].

Hälytysaika

Normaalissa näyttötilassa:

1. Pidä [MODE]-painiketta painettuna noin kolmen sekunnin ajan. "MON" ja tunnin numerot vilkkuvat. Aseta haluamasi tunnit [LAP/RESET]-painikkeella.
2. Paina [ST./STP.]. "MON" ja minuuttien numerot vilkkuvat. Aseta haluamasi minuutit [LAP/RESET]-painikkeella.
3. Lopeta ja palaa normaalitilaan painamalla [MODE].

Normaali ajan asetus

Normaalissa näyttötilassa:

1. Pidä [MODE]-painiketta painettuna noin kolmen sekunnin ajan. Paina vielä kerran [MODE]-painiketta, "TUE" ja sekuntien numerot vilkkuvat. Nollaa sekunnit painamalla [LAP/RESET]-painiketta kerran.
2. Paina kerran [ST./STP.]-painiketta, minuutit vilkkuvat. Aseta halutut minuutit [LAP/RESET]-painikkeella.
3. Paina kerran [ST./STP.]-painiketta, tunnit vilkkuvat. Aseta halutut tunnit [LAP/RESET]-painikkeella.
4. Paina vielä kerran [ST./STP.]-painiketta, kuukaudet vilkkuvat. Aseta kuukausi [LAP/RESET]-painikkeella.
5. Paina kerran [ST./STP.]-painiketta, viikonpäivän merkitseminen vilkkuu. Aseta haluamasi viikonpäivä [LAP/RESET]-painikkeella.
6. Lopeta ja palaa normaalitilaan painamalla [MODE].

Näyttötavan valinta, 12 tai 24 tuntia

Normaalissa näyttötilassa:

Pidä [LAP/RESET] pohjassa ja paina kerran [MODE] vaihtaaksesi näyttötapaa.

- 12 tunnin näyttötavassa kellonajan perässä näkyy "A" tai "P".
- 24 tunnin näyttötavassa kellonajan perässä EI näy "A":ta tai "P":tä.

Näytä hälytys

Normaalissa näyttötilassa:

Paina samaan aikaan [ST./STP.]- ja [LAP/RESET]-painikkeita halutessasi nähdä asetetun hälytysajan.

Hälytyksen sammuttaminen

Sammuta hälytys kokonaan painamalla [LAP/RESET].

Päivämäärän näyttö

Normaalissa näyttötilassa:

Pidä [ST./STP] pohjassa ja paina [LAP/RESET] vaihtaaksesi päivämäärän näyttöä välillä päivä/kuukausi tai kuukausi/päivä.

Huolto ja ylläpito

- Älä avaa kellon kotelo.
- Älä koske painikkeisiin, mikäli kello on vedessä.
- Kosteus kellon sisällä voi vahingoittaa kellon metalliosia. Ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun, jos lasin sisäpuolella on kosteutta.
- Kello kestää rajuakin käsittelyä, mutta älä siili altista sitä turhaan iskuille ja kolhuille.
- Älä altista kelloa äärimmäisille lämpötiloille.
- Puhdista kello kuivalla ja pehmeällä liinalla. Vältä voimakkaita puhdistusaineita, sillä ne saattavat vahingoittaa kellon muoviosia.
- Älä käytä kelloa voimakkaissa sähkömagneettisissa ympäristöissä.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Kysy tarkempia kierrätysohjeita kuntasi jätehuollon kautta.

Tekniset tiedot

Halkaisija 42 mm
Paristot CR2025

Armbanduhr

Art.Nr. 36-3695

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Produktbeschreibung

Digitale Armbanduhr mit Alarm, Datum, Stoppuhr (mit Rundenzeiten) und Hintergrundbeleuchtung. Wasserdicht bis 5 bar.

Tasten



Displayanzeige

- Normale Anzeige: Stunden, Minuten, Sekunden und Wochentag.
- [ST./STP.] betätigen, um Wochentag, Monat und Datum anzuzeigen.
- [LAP/RESET] betätigen, um eingestellte Alarmzeit in Stunden und Minuten anzuzeigen.
- [MODE] betätigen, um zwischen normaler Anzeige und Stoppuhr zu wechseln.


Hintergrundbeleuchtung

Die Uhr weist ein beleuchtetes Ziffernblatt auf. Dadurch wird die Erkennung der Ziffern bei Dunkelheit erleichtert. Zum Einschalten einfach [LIGHT] betätigen. Daraufhin wird das Display für 4 Sekunden erhellt.

Ein-/Ausschalten von Alarm und Stundensignal

Bei normaler Anzeige:

- [LAP/RESET] gedrückt halten und [ST./STP.] 1 x betätigen, um das Stundensignal einzuschalten.
- [LAP/RESET] gedrückt halten und [ST./STP.] erneut betätigen, um den Alarm einzuschalten.
- [LAP/RESET] gedrückt halten und [ST./STP.] erneut betätigen, um das Stundensignal auszuschalten.
- [LAP/RESET] gedrückt halten und [ST./STP.] erneut betätigen, um den Alarm auszuschalten.
- Beim Loslassen von [LAP/RESET] kehrt das Display in die normale Anzeige zurück.

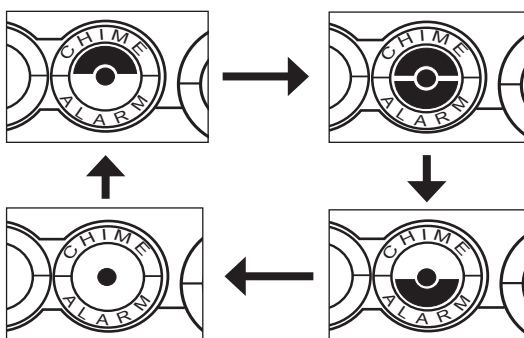

Stoppuhr

Bei normaler Anzeige:

- [MODE] 1 x betätigen, um die Uhr als Stoppuhr zu verwenden.
- **Start/Stopp:** [ST./STP.] betätigen, um das Zeitstoppen zu beginnen bzw. zu beenden. Die Zeit wird auf 1/100 Sekunde genau erfasst.
- **Zwischenzeit:** Zum Anzeigen der bisher vergangenen Zeit die Taste [LAP/RESET] 1 x betätigen. Die zu stoppende Zeit läuft dabei weiter. [LAP/RESET] 1 x betätigen, um die laufende Zeit seit dem Start anzuzeigen.
- **Nullstellung:** [ST./STP.] betätigen, um die Zeit zu stoppen. Zum Nullstellen [LAP/RESET] betätigen.

Alarmzeit

Bei normaler Anzeige:

1. Taste [MODE] ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten. „MON“ und Stundenziffern blinken. Gewünschte Stunde durch mehrmaliges Betätigen von [LAP/RESET] einstellen.
2. [ST./STP.] betätigen. „MON“ und die Minutenziffern blinken. Gewünschte Minute durch mehrmaliges Betätigen von [LAP/RESET] einstellen.
3. Taste [MODE] betätigen, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.

Einstellung der Normalzeit

Bei normaler Anzeige:

1. Taste [MODE] ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten. [MODE] 1 x betätigen, „TUE“ und die Sekundenziffern blinken. [LAP/RESET] 1 x betätigen, um die Sekunden nullzustellen.
2. [ST./STP.] erneut betätigen. Die Minutenziffern blinken. [LAP/RESET] mehrmals betätigen, um die gewünschten Minuten einzustellen.
3. [ST./STP.] erneut betätigen. Die Stundenziffern blinken. [LAP/RESET] mehrmals betätigen, um die gewünschten Stunden einzustellen.
4. [ST./STP.] erneut betätigen. Die Monatsziffern blinken. [LAP/RESET] mehrmals betätigen, um den gewünschten Monat einzustellen.
5. [ST./STP.] erneut betätigen. Die Markierung für Wochentag blinkt. [LAP/RESET] mehrmals betätigen, um den gewünschten Wochentag einzustellen.
6. Taste [MODE] betätigen, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.

12- und 24-Stundenformat

Bei normaler Anzeige:

- [LAP/RESET] gedrückt halten und [MODE] 1 x betätigen, um das Stundenformat zu ändern.
- Im 12-Stundenformat erscheint „A“ oder „P“ nach der Zeitanzeige.
- Im 24-Stundenformat erscheint kein Buchstabe.

Anzeige der Alarmeinstellung

Bei normaler Anzeige:

[ST./STP.] und [LAP/RESET] gleichzeitig betätigen, um die eingestellte Alarmzeit anzuzeigen.

Alarm abstellen

Hierzu [LAP/RESET] betätigen.

Anzeige von Monat und Datum

Bei normaler Anzeige:

[ST./STP.] gedrückt halten und [LAP/RESET] betätigen, um zwischen der Anzeige Tag/Monat und Monat/Tag zu wechseln.

Pflege und Wartung

- Niemals versuchen, Gehäuse oder Uhrdeckel zu öffnen.
- Tasten nicht betätigen, wenn sich die Uhr unter Wasser befindet.
- Feuchtigkeit in der Uhr kann zu Schäden an Metallteilen führen. Bitte umgehend mit unserem Kundenservice Kontakt aufnehmen, wenn sich Feuchtigkeit an der Glasinnenseite zeigt.
- Die Uhr ist zwar widerstandsfähig, sollte aber keinen unnötigen Stößen und Schlägen ausgesetzt werden.
- Vor extremen Temperaturen schützen.
- Mit einem trockenen, weichen Tuch reinigen. Keine scharfen Reinigungsmittel verwenden, da Kunststoffteile beschädigt werden können.
- Die Uhr nicht in einem Umfeld mit stark elektromagnetischer Strahlung benutzen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Durchmesser	42 mm
Batterietyp	CR2025